




取扱説明書


マイクロコンポーネントHDDシステム

型 UX-HD1-M

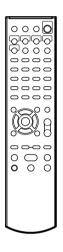

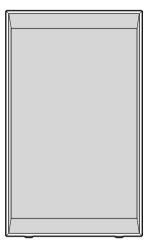

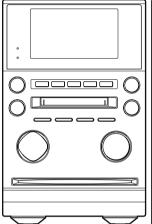

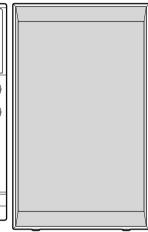

進備

再生

HDD ジューク ボックス

編集

タイマーを 使う

"エニーミュー ジック" を使う

パソコン内の 音楽を聞く

接続と設定

その他

HDD







MP3

ATRAL



△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に4~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

目次

### MDを録音する ラジオを録音する				27
がに	全上のご注意 ーはじめにお読みください	,ı—4	録音する・取込むことができるもの	28
### MDを録音する ラジオを録音する			録音・取込みの設定をする	29
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	まじめに		CDを録音する	30
A 前とはたらき			MDを録音する	31
San	必ずお読みください	7	ラジオを録音する	31
RA前とはたらき 8 Eコン 8 Eコン 8 Eコン 8 Tェーミュージック* からダウンロード する			外部機器から録音する	31
Rá前とはたらき 8 日コン 8 日コン 8 日コン 8 日コン 8 日コン 8 「エニーミュージック」からダウンロードする 第上 3 「無生する 表示モードを切り換える・モード切り換え 1 リビート再生・ランダム再生 アルバムや曲を検索する 13 面を切り換える 14 質を調節する 15 存を入力する 15 合わせる 18 USBストレージに転送する 4 TRAC ADに転送する ATRAC ADに転送する 4 ATRAC ADに転送する 7 の他の操作 7 外部機器にアナログ録音する 7 オルダ・アルバム・グルーブ・お気に入りリストを作る 7 オルダ・アルバムを作る 7 カルフを作る 5 気に入りリストを作る 7 カルフを作る 5 気に入りリストを作る 7 オルダ・アルバムを作る 7 カルフを作る 7 カルフを作る 7 カルフを作る 7 カルフを作る 7 カルフを作る 8 気に入りリストを作る 7 カルフを作る 7 カルフを作る 7 カルフを作る 8 対局を登録する 2 名前を変更する 1 日のジュークボックスの場合 1 日の場合 1	備		USBストレージからMP3ファイルを	
名前とはたらき 8 モコン 8 ボニーミュージック* からダウンロード する 7 作 12 原を入れる 12 アンクションを選ぶ 12 ニュー操作をする 13 面を切り換える 14 質を調節する 15 字を入力する 15 合わせる 18 助で合わせる 18 ひターネットに接続して合わせる -NTP 18 の情報を取込む 20 のの情報を見る 21 ゴく 21 イスクや曲の情報を見る 22 ジオ局を選ぶ 22 を聞く 22 ジオ局を登録する 23 シブオ局を登録する 23 シブエア情報を見る 24 器をつないで聞く 24 おとできるもの MDに転送する 20 フォルダ・アルバム・グルーブ・ お気に入りリストを作る フォルダ・アルバムを作る グルーブを作る 3 気に入りリストを作る 3 カストシージに転送する 20 フォルダ・アルバム・グルーブ・ お気に入りリストを作る 20 グルーブを作る 3 カスに入りリストを作る 3 カスに入りリストを作る 3 カスに入りリストを作る 3 カスに入りリストを作る 3 カスに入りリストを作る 4 カスに入りリストを作る 3 カスに入りリストを作る 3 カスに入りリストを作る 4 カスに入りリストを作る 4 カスに入りりストを作る 4 カスに入りているの場合 4 ・ はまを見る 4 ・ はまを見る 4 ・ はまを見る 4 ・ はまを見る 4 ・ はまを見る 5 ・ はまを見る 4 ・ はまを見る 5 ・ はまる 5			取込む	32
### ### ### ### ### #### #### ########	一 の名前とはたらき	8		
本				
作				
原を入れる 12 表示モードを切り換える-モード切り換え 2 フックションを選ぶ 12 コー操作をする 13 面を切り換える 14 質を調節する 15 字を入力する 15 合わせる 18 USBストレージに転送する USBストレージに転送する ATRAC ADに転送する その他の操作 外部機器にアナログ録音する 20 の情報を見る 21 対象・アルバム・グループ・ お気に入りリストを作る フォルダ・アルバムを作る フォルダ・アルバムを作る グループを作る お気に入りリストを作る 22 がお局を選ぶ 22 がお局を登録する 23 とびお局を登録する 24 間除する 25 出の時報を見る 25 出の詳細情報を見る 26 とびがおの詳細情報を見る 27 はいず・アルバムを作る 28 はながりが 28 を変更する 28 はな変更する 28 はな変更する 29 はいず・アルバムを作る 29 はいず・アルバム・アルバム・アルバム・アルバム・アルバム・アルバム・アルバム・アルバム				
アンクションを選ぶ 12 ニュー操作をする 13 面を切り換える 14 質を調節する 15 PPを入力する 15 合わせる 18 助で合わせる 18 ンターネットに接続して合わせる - NTP . 18 個く 19 ごの情報を取込む 20 のの情報を見る 21 ゴく 21 イスクや曲の情報を見る 22 を聞く 22 ジオ局を選ぶ 22 を聞く 22 ジオ局を登録する 23 を聞く 22 ジオ局を登録する 23 とび 日 20 が気に入りリストを作る 22 ジオ局を登録する 23 が気に入りリストを作る 24 が気に入りリストを作る 25 が気に入りリストを作る 35 が気に入りリストを作る 35 が気に入りリストを作る 46 が気に入りリストを作る 35 が気に入りリストを作る 35 が気に入りリストを作る 35 が気に入りリストを作る 35 が気に入りリストを作る 46 が気に入りリストを作る 47 が気に入りリストを作る 47 が気に入りリストを作る 47 が気に入りりないででして、24 がりの場合 47 がいて間く 24 がいて間く 24 がいて間く 24 がいて間く 24 がいていていていていていていていていていていていていていていていていていていて	•••			
コュー操作をする 13 アルバムや曲を検索する 14 転送する 転送できるもの MDに転送する USBストレージに転送する ATRAC ADに転送する その他の操作 外部機器にアナログ録音する 20 の情報を見る 21 フォルダ・アルバム・グループ・お気に入りリストを作る フォルダ・アルバムを作る フォルダ・アルバムを作る フォルダ・アルバムを作る グループを作る ジオ局を登録する 22 が気に入りリストを作る お気に入りリストを作る お気に入りリストを作る ガスクや曲の情報を見る 22 がえ同るを聞く 22 がえ同る登録する 23 HDDジュークボックスの場合 MDの場合 WBをつないで聞く 24 特別する まを聞く 25 曲を分ける 18 をごろける 18 をごうないで聞く 24 お動する まだき 25 曲を分ける 15 を配く 25 を聞く 25 曲を分ける 18 をごうないで聞く 24 お動する まだき 25 曲を分ける 15 を配く 27 を動する 25 もの MDの場合 MBでする MDの場合 MBでする				
転を切り換える 14 転送する 転送できるもの MDに転送する USBストレージに転送する USBストレージに転送する ATRAC ADに転送する その他の操作 外部機器にアナログ録音する での情報を見る 21 お気に入りリストを作る フォルダ・アルバムを作る カ気に入りリストを作る ガルーブを作る お気に入りリストを作る お気に入りりストを作る お気に入りりストを作る 名前を変更する HDDジュークボックスの場合 MDの場合 MBをつないで聞く 24 削除する 移動する 無をつける 曲を分ける 曲を分ける を対する 無をつける サログ入力につなぐ 24 を動する 曲を分ける を対ける …				
を調節する 15 転送できるもの MDに転送する USBストレージに転送する USBストレージに転送する ATRAC ADに転送する その他の操作 外部機器にアナログ録音する その他の操作 外部機器にアナログ録音する できるもの フォルダ・アルバム・グループ・ お気に入りリストを作る フォルダ・アルバムを作る グループを作る お気に入りリストを作る お気を変更する HDDジュークボックスの場合 MDの場合 削除する をつないで聞く 24 移動する 世を分ける 世を分ける 世を分ける せいている できる おきない でしていていていていていていていていていていていていていていていていていていてい				
##は できるもの MDに転送する USBストレージに転送する ATRAC ADに転送する での他の操作 外部機器にアナログ録音する での他の操作 外部機器にアナログ録音する 「編集できるもの で情報を取込む 20 の情報を見る 21 お気に入りリストを作る フォルダ・アルバム・グループ・お気に入りリストを作る フォルダ・アルバムを作る グループを作る がお局を選ぶ 22 がお局を選ぶ 22 がお局を登録する 23 お気に入りリストを作る おしてびる がいで聞く 24 削除する 移動する 曲を分ける 一口グ入力につなぐ 24 移動する 曲を分ける				
はたった。				
で合わせる				
ペターネットに接続して合わせる-NTP.18 その他の操作 外部機器にアナログ録音する 編集 情報を取込む 20 編集できるもの の情報を見る 21 フォルダ・アルバム・グループ・ お気に入りリストを作る スクや曲の情報を見る 22 ブループを作る では、22 グループを作る ではおした。 23 お気に入りリストを作る ではおした。 24 お気に入りリストを作る ではおした。 25 お気に入りリストを作る ではおした。 26 お気に入りリストを作る ではおした。 27 お気に入りリストを作る ではおした。 28 お気に入りりないでして。 29 お気に入りりないでして。 20 がはいで聞く 24 削除する にないで聞く 24 移動する にを聞く 25 曲を分ける				
外部機器にアナログ録音する				
編集	「ツトに接続して合わせる	-NIP. 18		
編を取込む 20 編集できるもの 21 フォルダ・アルバム・グループ・ お気に入りリストを作る フォルダ・アルバムを作る グループを作る 3 お気に入りリストを作る 3 お気に入りリストを作る 4 前を登録する 23 名前を変更する 4 HDDジュークボックスの場合 MDの場合 7 情報を見る 24 削除する MDの場合 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			外部機器にアナログ録音する	40
19			<i>1</i> — 14-	
Donfi 報を取込む 20 Donfi 報を見る 21 プォルダ・アルバム・グループ・ お気に入りリストを作る カ気に入りリストを作る イスクや曲の情報を見る 22 ブループを作る お気に入りリストを作る ジオ局を選ぶ 22 ジオ局を登録する 23 イカーグボックスの場合 24 サログ入力につなぐ 24 お助する 25 曲を分ける			編集	
フォルダ・アルバム・グループ・ 讃く 21 お気に入りリストを作る 22 フォルダ・アルバムを作る 32 グループを作る 32 がえ局を選ぶ 22 お気に入りリストを作る 4前を変更する 4前を変更する 4DDジュークボックスの場合 32 MDの場合 MDの場合 124 関除する 4 関除する 4 関係する 32 MDの場合 124 移動する 4 を動する 4 を見た				
プォルダ・アルバム・グルーフ・ 対気に入りリストを作る。 マスクや曲の情報を見る。 22 フォルダ・アルバムを作る。 で対す局を選ぶ。 22 が、一プを作る。 ジオ局を登録する。 23 名前を変更する。 ジオ局の詳細情報を見る。 23 HDDジュークボックスの場合。 ノエア情報を見る。 24 MDの場合。 HDの場合。 24 削除する。 トログ入力につなぐ。 24 移動する。 「表を可く」 25 曲を分ける。			編集できるもの	41
スクや曲の情報を見る 22 フォルダ・アルバムを作る 3 グループを作る 3 お気に入りリストを作る 4 前を登録する 23 名前を変更する 4 HDD ジュークボックスの場合 MDの場合 MDの場合 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	情報を見る	21	フォルダ・アルバム・グループ・	
聞く 22 グループを作る オ局を選ぶ 22 お気に入りリストを作る オ局を登録する 23 名前を変更する オ局の詳細情報を見る 23 HDDジュークボックスの場合 エア情報を見る 24 MDの場合 をつないで聞く 24 削除する コグ入力につなぐ 24 移動する を聞く 25 曲を分ける				42
お気に入りリストを作る	スクや曲の情報を見る	22		
# Afile を登録する 23 名前を変更する 15 HDD ジュークボックスの場合 24 MD の場合 15 MD の場合 15 MD の場合 24 削除する 24 移動する 25 曲を分ける 25 曲を分ける 25 MD の場合 25 MD の易 25 MD の	聞く	22		
オ局の詳細情報を見る 23 HDDジュークボックスの場合 エア情報を見る 24 MDの場合 をつないで聞く 24 削除する ログ入力につなぐ 24 移動する を聞く 25 曲を分ける	オ局を選ぶ	22	お気に入りリストを作る	43
エア情報を見る 24 MDの場合 をつないで聞く 削除する ログ入力につなぐ 24 移動する を聞く 25 曲を分ける 	オ局を登録する	23	名前を変更する	43
をつないで聞く	†局の詳細情報を見る	23	HDD ジュークボックスの場合	43
コグ入力につなぐ24 移動する	Eア情報を見る	24	MDの場合	44
を聞く	をつないで聞く	24	削除する	45
шеле	コグ入力につなぐ	24	移動する	46
	を聞く	25	曲を分ける	47
	再生・ランダム再生	25	曲をつなぐ	

HDDジュークボックス

曲のデータ形式を変換する		Intervals a second	
- フォーマット変換	49	接続と設定	
画像を登録する			
登録をはじめる前に		スピーカー・アンテナなどを接続する。	62
登録する	50	ネットワークの接続・設定をする	64
お気に入りリストに登録する	50	インターネット回線につなぐ	64
		ネットワークの設定をする	67
タイマーを使う		共有フォルダの設定をする	69
		その他の設定	70
スリープタイマーを使う	51	画面の設定をする	70
ウェイクアップタイマーを使う		システムを管理する	71
タイマー録音するタ		データをバックアップ・復元する	71
マ 1 マー球ョ9 る		バージョン情報を確認する	73
- との他の珠IF	53	システムソフトを更新する	73
"エニーミュージック" を使う		システムを初期化する	74
		その他	
"エニーミュージック" に登録する	55		
FM 局を登録する	55		75
"エニーミュージック"を利用する	56	CDについて	
お気に入りリストを使う	56	MD (COUT	
オンエア情報を表示・保存する	-7	MP3ディスクについて	
-NOW ON AIR	57	困ったときは	
パソコン内の音楽を聞く		保証とアフターサービス	
一ネットワークメディア		ビクターサービス窓口案内	
		(ビクターサービスエンジニアリング株式会社	±) 86
ネットワークメディアとは	50	主な仕様	8
サーバの種類		用語解説	89
		索引	92
音楽を聞く			
プレイリストや曲の情報を見る			
ノレイソヘドで皿ツ月取べ兄句	U I		

安全 上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵 表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをす ると、「死亡または重傷を負う可能性が想定され る」内容を示しています。

八注意

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをす ると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内 容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号









行為を禁止する記号





行為を指示する記号

⚠警告



万一、次のような異常が発 生したときはすぐに使用を 電源プラグを抜くやめる。

- 煙が出ていたりへんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など) すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。

このような異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認 してから販売店に修理を依頼してください。お客様 による修理は危険ですから絶対におやめください。



分解や改造をしない。

分解禁止

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼く ださい。



風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやす いものが入ると、火災や感電の原因となります。特に 小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま す。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない



電源プラグは根元まで確実 に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着し て火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、 コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。



電源プラグは定期的に清掃 する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがた まって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原 因となります。定期的に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



本機の上に水などの入った 容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った 容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が 入った場合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ 線や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

⚠警告



交流100V(ボルト)以外の 電源電圧で使用しない。

火災の原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。 This set is designed for use only in Japan and can not be used in any other country.



本機の包装に使用している ポリ袋は、小さなお子様の手 の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。



NETWORK(ネットワーク) コネクタに指定以外のネット ワークや電話回線を接続しない

NETWORK (ネットワーク) コネクタに下記のネットワークや回線を接続すると、コネクタに必要以上の電流が流れ、故障や発熱、火災の原因となります。特に、ホームテレホンやビジネスホンの回線には、絶対に接続しないでください。

- 10BASE-T/100BASE-TXタイプ以外のネットワーク
- PBX (デジタル式構内交換機) 回線
- ホームテレホンやビジネスホンの回線
- 上記以外の電話回線など

<u></u> 注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や 感電の原因となることがあります。 電源プラグを 持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- ◆ 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから10cm以上離す



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる 所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぐらついた台の上や傾いた所 など不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの 原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



可動部の作動中には無理な 操作を加えない。

一つの動作が終了してから、次の操作に移ってください。 誤動作や故障の原因となることがあります。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。



移動するときは、接続した コードや電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力 障害の原因となることがあります。

電源を切る前に接続したテレビやアンプなどの音量 (ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に 上げてください。



ディスク挿入口に、手を入れない。

手を挟まれないよう注意

けがの原因になることがあります。特に小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。

注意



3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス (+) とマイナス (-) を間違えない
- 電池のプラス (+) とマイナス (-) をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない

- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておくもし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

はじめに

■ 本機の取扱説明書の種類と内容

① かんたん接続・操作ガイド

本機でできることやお使いいただくために 必要な最低限の接続と基本的な操作方法を 説明しています。

まずはこれをお読みになり、必要な接続を 行ってください。

② 取扱説明書(本書)

本機のすべての設定と操作方法、および ネットワーク接続のしかたを説明していま す。

また、本機を安全にお使いいただくための 注意事項なども記載しています。

③ エニーミュージックサービス利用ガイド

"エニーミュージック"のサービス利用方法 について説明します。

■ 取扱説明書 (本書)の使いかた

この取扱説明書では、リモコンのボタンを使った操作説明を主体にしています。リモコンと同じ名前の本体のボタンは、同じはたらきをします。

(HDD): HDD ジュークボックスで使える機能

CD: CDで使える機能

MD: MDで使える機能

[AAD]: ATRAC ADで使える機能

(USB): USBストレージ*で使える機能

* USB Mass Storage Class 規格対応のデジタルオーディオプレーヤーを含みます。

必ずお読みください

ハードディスクについて

ハードディスクは衝撃、振動などに弱いため、下記を必ず守ってご使用ください。詳しくは、75ページをご覧ください。

- 衝撃を与えない。
- コンセントを差したまま本機を動かさない。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しない。
- ●録音、再生中は、本機を動かしたり、コンセントを抜かない。
- お客様ご自身で、ハードディスクの交換や増設をしない。 故障の原因となります。

何らかの原因でハードディスクが故障した場合は、データの修復はできません。

本機のハードディスクに記録されたデータは、通常の使用において壊れる可能性があります。お客様が保存したデータは、本機のバックアップ機能を使用して、外部に接続した別売りのUSBハードディスクに、またはWindowsのファイル共有で、定期的にバックアップをとってください。

ハードディスク内のデータが壊れたことによる一切の責任を弊社は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

録音についてのご注意

- ◆大切な録音の場合は、必ず事前にためし録りをし、正常に録音されていることを確認してください。
- 本機を使用中、万一不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦ください。


正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件にしたがって修理を致します。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、録音、再生などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本機をネットワーク接続して利用するサービスに ついて

サービス内容は予告なく変更されたり、終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

各部の名前とはたらき

リモコン

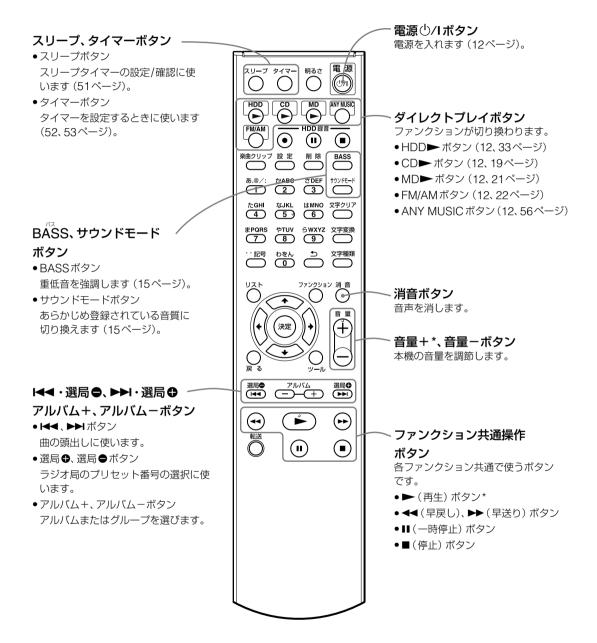

HDD録音ボタン

HDDジュークボックスへの録音 に使います。

- HDD録音●(録音開始)ボタ ン (30ページ)
- HDD 録音 II (録音一時停止) ボタン (30ページ)
- HDD録音■(録音停止)ボタン (30ページ)

設定ボタン -

設定メニューを表示します (13ページ)。

時計やネットワーク設定など、シ ステムの設定を行います。

楽曲クリップボタン「

NOW ON AIR (57ページ) で表示 された楽曲情報を保存します。

数字*/文字入力ボタン ~

再生時の曲番の指定や文字入力 に使います。

リストボタン

メイン画面とリスト画面を切り 換えます (14ページ)。

戻るボタン /

操作中の画面をひとつ前の画 面に戻します。

転送ボタン・

MD/ポータブル機器への転送に 使います(36ページ)。

明るさボタン

電源

(6/1)

BASS

サウンドモード

 $(\hat{+})$

Ð

(3)

MD ANY MUSIC

(II)

削除

あ.@/: かABC さDEF サウンドモート

たGHI なJKL はMNO 文字クリア
4 5 6

まPQRS やTUV らWXYZ 文字変換 7 8 9

(決定)

アルバム

Š

 (\mathbf{n})

(|44)

傶

わをん ウ 文字種類

 \bigcirc

スリープ タイマ

楽曲クリップ ブ設定

CD (P)

 $\overline{\bullet}$

画面の明るさを変えるときに使います。

削除ボタン

各ファンクションで削除を行う ときに使います(45ページ)。

-ファンクションボタン

ファンクションメニューを表示します (13ページ)。

メニューから使用する音源を選びます。

メニュー操作ボタン

メニューを選んで決定します(13ペー

↑, ↓, ←, →ボタン

項目の選択や設定値を変更するときに 使います。


● 決定ボタン


操作を決定するときに使います。

ツールボタン

ツールメニューを表示します (13ペー ジ)。使用しているファンクションに合 わせてメニューの内容が変わります。


^{*}の付いたボタン(数字ボタンの「5」、音量+ボタン、共 通▶ (再生) ボタン) には、凸点 (突起) が付いています。 操作の目印として、お使いください。

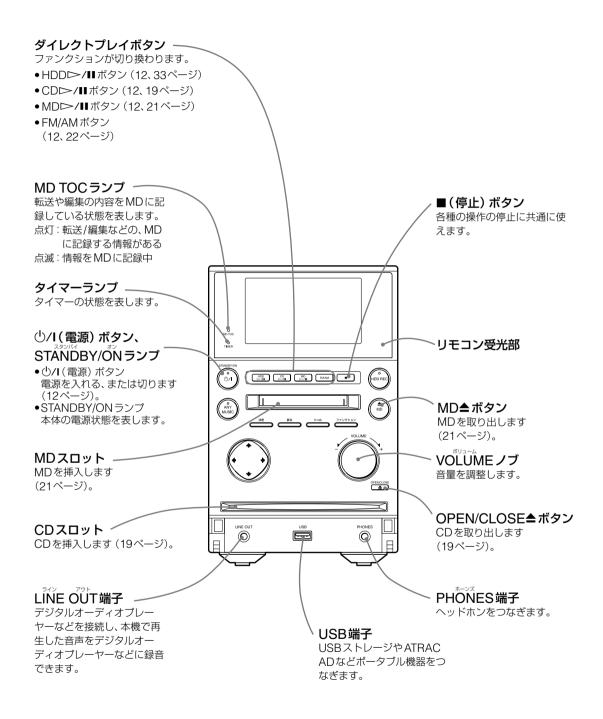

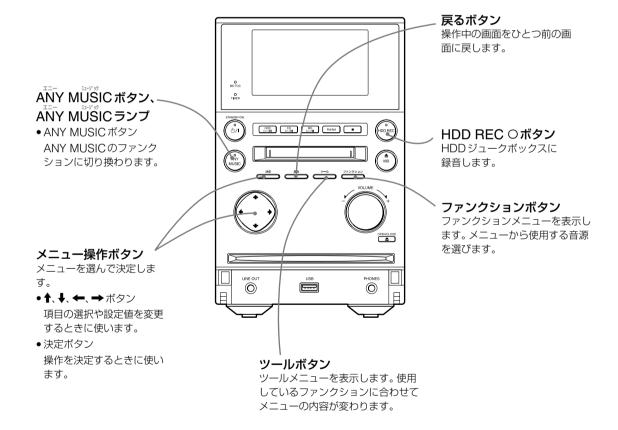

共通操作

電源を入れる

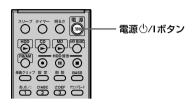

初期設定をする。

本機の電源コードを、コンセントにつなぎます。

自動的に本機の電源が入り、本機の初期 設定が始まります。初期設定が完了する と、自動的に電源が切れます。

9 電源を入れる。

本体のSTANDBY/ON ランプが赤点灯 のときに本体またはリモコンの電源ボタ ンを押します。

注意

初期設定中に本機の電源を切らないでください。 故障の原因になります。

電源を切るには


本体またはリモコンの電源ボタンを押します。

ご注意

STANDBY/ONランプがオレンジ点灯のとき、および赤点灯になってから2秒間は、電源ボタンを押しても電源は入りません。


ファンクションを選ぶ

ファンクションを直接選ぶ

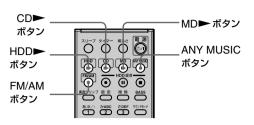

ファンクション	押すボタン
CD	CD►
MD	MD►
チューナー	FM/AM
HDDジューク	HDD►
ボックス	
ANY MUSIC	ANY MUSIC

ファンクションをメニューで選ぶ

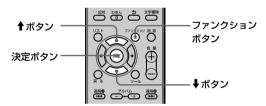

- **1** ファンクションボタンを押す。 ファンクションメニューが表示されます。
- **2 ↑**/**↓** ボタンでファンクションを選び、決定ボタンを押す。


選んだファンクションに切り換わります。

ファンクションメニューを消すには

決定ボタンを押す前にファンクションボタン、または戻るボタンを押します。

メニュー操作をする

本機には、ファンクション、ツール、設定の3種類のメニューがあり、録音や再生モードの選択、各種設定など、あらゆる操作ができるようになっています。

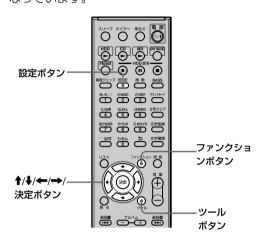

- メニューボタン (ファンクションまたはツール、設定)を押す。メニューが表示されます。
- ↑/♣/◆/→ボタンを押して項目を選ぶ。
- 決定ボタンを押す。
- **4** 手順2、3をくり返す。

手順の途中でやめるには

戻るボタンを押します。

ファンクションメニュー

ファンクションボタンを押すと、表示されます。ファンクションを選ぶときに使います。



ツールメニュー

ツールボタンを押すと、表示されます。 選んでいるファンクションや画面によって表示 される項目が異なります。




設定メニュー

設定ボタンを押すと、表示されます。 システム設定を行うときに使います。 いつでも同じ項目が選べます。



画面を切り換える

画面には、メイン画面とリスト画面の2種類あります。

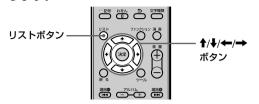

メイン画面

通常表示されている画面です。



リスト画面

曲を選ぶ画面です。



曲のアイコン

画面を切り換えるには

メイン画面	メイン画面で ↑ / ↓ / ← / → ボタン
→リスト画	またはリストボタンを押す。
面	
リスト画面	リストボタンを押す。または60
→メイン画	秒間なにも操作しないと、メイン
面	画面に戻る。

曲のアイコンについて


曲を表すアイコンはフォーマットなどによって、 表示が異なります。

アイコン	アイコンの意味
1	ATRAC音声の曲
97	ANY MUSICからダウンロードした曲 (ATRAC3音声)
M	MP3音声の曲
P	PCM音声の曲

ANY MUSIC/チューナー /アナログ インの各ファンクションにはリスト画面がありません。


音質を調節する

本機では、あらかじめ設定されている6種類の サウンドモードから好きな音質を選んで楽しめ ます。

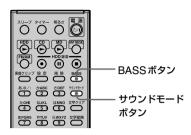

音質を選ぶ-サウンドモード

サウンドモードボタンをくり返し押します。 ボタンを押すたびにサウンドモードが以下の順 番で切り換わります。

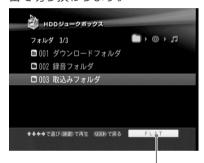

選ばれているサウンドモード

- ◆FLAT→ROCK→POPS→JAZZ→ CLASSIC→DANCE→FLAT→.....
- (◆:お買い上げ時の設定)

低音を強調する-BASS

BASSボタンを押します。 ボタンを押すたびに、BASSの「ON」(低音強調)と「OFF」が切り換わります。




ONのときに表示される

文字を入力する

曲やラジオ局に名前をつけたり、ネットワーク の設定をするときなどに使用します。

リモコン

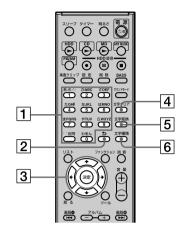

1 数字/文字入力ボタン

入力したい文字が割り当てられているボタン(あ(行)、か(行)、ABC、DEFなど)をくり返し押すと、希望の文字を表示します。 漢字の場合は、文字変換ボタンを押してから、希望の漢字候補を選びます。

② ◆ボタン

決定ボタンを押す前なら、1つ前に入力した文字に戻します。


- - ↑/↓/←/→ボタン カーソルを移動したり、文節の区切りを 変更します。
 - 決定ボタン入力した文字や設定を決定します。
- 4 文字クリアボタン文字を削除します。
- ⑤ 文字変換ボタン 入力した文字を漢字などに変換します。
- 6 文字種類ボタン

入力する文字の種類を選びます。 ボタンを押すたびに以下のように切り換わ ります。

[漢字] → [全力ナ] → [全英] → [全数]→ [半力ナ] → [半英] → [半数] → [漢字]→

次のページにつづく

文字入力画面

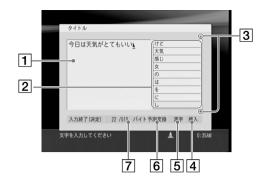

文字入力エリア 入力した文字が表示されます。

② 候補表示エリア予測候補が一覧表示されます。

③ スクロールアイコン

候補表示エリアに予測候補を表示しきれな いときに表示されます。

4 入力モード(上書き/挿入)の表示エリア

5 入力文字種類の表示エリア

文字種類ボタンを押すたびに、表示が以下のように切り換わります。

表示	入力できる文字の種類 *
漢字	漢字/ひらがな
全カナ	全角カタカナ
全英	全角英字
全数	全角数字
半カナ	半角カタカナ
半英	半角英字
半数	半角数字

^{*} 入力できる文字の種類は、画面によって異なります。

6 変換状態の表示エリア

予測変換	予測変換機能がONの状態
予測変換	予測変換機能がONの状態 で文字変換ボタンを押した とき
	予測変換機能がOFFの状態

7 入力バイト数の表示エリア

[入力済みバイト数/入力可能最大バイト数] が表示されます。使用中の入力画面により、入力できる最大文字数は異なります。

文字入力数とバイト数について

半角英字/数字	1文字:1バイト
全角文字/半角	1文字: 2バイト
カタカナ	

文字入力のしかた

本機に付属のリモコンで、携帯電話と同じ感覚で文字を入力できます。予測変換機能*により、手早く入力できます。

- **1** 文字種類ボタンをくり返し押して、入力する文字の種類を選ぶ。
- 2 数字/文字入力ボタンをくり返し押して、 文字を選ぶ。

漢字を入力しないときは、手順4に進んでください。

3 一覧表示された単語から選ぶ。

入力したい単語が表示されない場合は、文字変換ボタンを押してから選びます。

4 決定ボタンを押す。

* 予測変換機能とは?

本機に付属のリモコンでは予測変換機能が使えます。 予測変換機能とは、入力した文字から予測される単語 を一覧表示したり、後に続く単語の候補を表示したり する機能です。よく使う単語を学習しますので、使うほ ど便利になります。

ちょっと一言

予測変換と通常変換は、入力文字種類が [漢字] のときの み有効です。

その他の操作をするには

こんなときは	操作
前の状態に戻す	戻るボタンを押す。
カーソルを移動する	↑/↓/←/→ ボタンを押
	す。
大文字または小文字を	入力したい文字(ひら
入力する(「や」「ゃ」、	がな/カタカナ/英字)
「A」「a」など)	が割り当てられている
	ボタンをくり返し押
	す。
濁点文字または半濁点	濁点または半濁点をつ
文字を入力する(「が」、	けたい文字を入力した
「ぱ」など)	あとに記号ボタンをく
	り返し押す。
記号 (\$など) を入力す	ツールメニューで [記
る	号文字入力]-[全角]
	または [半角] を選ん
	でから、希望の記号を
	選ぶ。
文節の区切りを変更す	未確定の状態で←/→
る	ボタンを押す。
変換方法を切り換える	文字入力画面で、ツー
(予測変換切換)	ルメニューで [予測変
	換] – [ON] または
	[OFF] を選ぶ。

こんなときは	操作
入力モード (上書き/挿入)を切り換える	ツールメニューで [挿 入モード] または [上 書きモード] を選ぶ。

区点コードを使って入力するには

入力する文字の読みかたが分からない場合や本機で漢字 変換できない場合は、「区点コード表」を使って入力しま す。区点コード表は http://www.victor.co.jp/をご覧く ださい。

1 ツールメニューで [区点コード入力] を選び、決定ボタンを押す。



- 2 決定ボタンを押す。
- 3 ↑/↓ボタンで区点コードの4桁目を入力し、→ボタンを押す。
- **4** 手順3をくり返し、3桁目、2桁目、1桁目を入力する。
- 5 決定ボタンを押す。
- 6 [確定]を選び、決定ボタンを押す。

選んだ文章を他の場所にも使うには

- **1** ツールメニューで [編集] [コピー] または [切り取り] を選び、決定ボタンを押す。
- 2 ←/→ボタンでコピーまたはカットしたい 部分の始点の文字を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ←/→ボタンでコピーまたはカットしたい 部分の終点の文字を選び、決定ボタンを押す。

[切り取り] を選んだときは、選んだ部分が 削除されます。

- **4** 貼り付けたい位置にカーソルを置く。
- **5** ツールメニューで [編集] [貼り付け] を 選び、決定ボタンを押す。

コピーまたはカットした部分がカーソル位 置に挿入されます。

上書きモードに設定されている場合でも、 上書きされず挿入されます。

よく使う語句を辞書に登録するには

あらかじめよく使う単語を辞書に登録しておけば、早く候補表示エリアに表示され便利です。 登録できる単語数は最大300件です。登録が 300件を超えると古いものから順に削除されます。

1 ツールメニューで [辞書編集] – [登録] を 選び、決定ボタンを押す。

文章が入力されていないと [登録] を選べません。

- 2 ←/→ボタンで登録したい部分の始点の文字を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ←/→ボタンで登録したい部分の終点の文字を選び、決定ボタンを押す。



- 4 決定ボタンを押す。
- **5** [読み] の欄にひらがなで読みを入力し、決定ボタンを押す。
- 6 →ボタンで [登録] を選び、決定ボタンを 押す。

指定した範囲の文章がスペースのみの場合 は登録できません。

その他の操作をするには

こんなときは	操作
辞書に登録した語 句を削除する	ツールメニューで [辞書編集] – [削除] を選び、削除 したい語句を選んでから、 [削除] を選ぶ。
学習情報をリセットする	ツールメニューで [学習情報リセット] を選ぶ。 予測変換と通常変換の学習情報 (よく使う語句などの情報)をすべて削除します。

時計を合わせる

本機の機能を正しく使うには、時計を正しく合わせておく必要があります。時計を合わせる方法は、手動で合わせる方法とインターネットに接続して自動で合わせる方法の2種類あります。

手動で合わせる

1 設定メニューで [時計合わせ] を選び、決定ボタンを押す。



- 2 [インターネットによる自動時計合 わせを利用]を選び、決定ボタンを押す。
- ② [しない]を選び、決定ボタンを押す。
- / [日時入力] を選び、決定ボタンを押す。
- 5 ←/→ボタンで年/月/日を選び、**↑**/ ↓ボタンで日にちを合わせる。

年、月、日の順に合わせます。

- 7 [実行] を選び、手順6で合わせた時 刻になったら決定ボタンを押す。

時計が設定されます。

ご注意

電源を入れたあとに時計合わせ画面が表示された場合、何も操作しないで一定時間たつと自動的に画面が消えます。時刻を正しく合わせていないときは、設定メニューで正しく設定し直してください。

インターネットに接続して 合わせる-NTP

インターネットのNTP*サーバに接続すると、 時刻を正確に合わせられます。

あらかじめネットワークの設定/確認を行って ください(64ページ)。

- * NTPはNetwork Time Protocolの略です。
- 1 設定メニューで [時計合わせ] を選び、決定ボタンを押す。

時計合わせ画面が表示されます。

- 2 [インターネットによる自動時計合 わせを利用]を選び、決定ボタンを押 す。
- [する]を選び、決定ボタンを押す。
- 4 [サーバ名] を選び、決定ボタンを押す。

文字入力画面が表示されます。

「NtpServer」と表示されている場合は、 あらかじめ設定されているサーバに接続 します。サーバ名を変更しない場合は、 手順6に進んでください。

ります。 サーバ名を入力し、決定ボタンを押す。

> 文字入力のしかたについては、「文字を 入力する | (15ページ) をご覧ください。

[実行]を選び、決定ボタンを押す。 時計が自動的に設定されます。

サーバ名をお買い上げ時の設定に戻す には

手順5でサーバ名が消えるまで文字クリアボタ ンを押し続けます。

設定を途中でやめるには

戻るボタンを押します。


ご注意

- ●「インターネット設定」が正しく設定されていないと、 NTPサーバへ接続できない場合があります。
- プロキシサーバを使っているときは、ご利用のプロキシサーバがNTPサーバへの通信を中継しない場合がありますので、プロバイダなどにご確認ください。


再生

CDを聞く

音楽CDとMP3音声ファイルが記録された CD-R/RWを聞くことができます。再生可能な CDについて詳しくは、76ページをご覧くださ い。

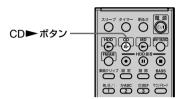

ディスクを入れる。

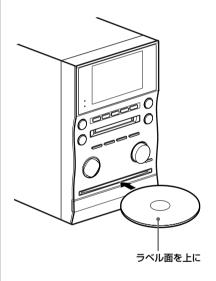

CD情報を自動的に検索して表示します。 ネットワークに接続されている場合は、 本機のデータベースに入っていない情報 をインターネット経由で取得します(20 ページ)。

CD►ボタンを押す。

再牛が始まります。

音楽CDとMP3音声が記録された CD-R/RWを本機が判別して、自動的に モードを切り換えます。両方のフォー マットで記録されたディスクの場合は、 手動で切り換える必要があります(20 ページ)。

CD再生画面について

アーティスト名 アルバム名



その他の操作をするには

こんなときは	操作
再生を止める	■ボタンを押す。
一時停止する	■■ボタンを押す。もう一度押す
	か、▶ボタンを押すと、停止し
	た場所から再生が始まります。
曲中の聞きたい	再生中に ◀◀/▶▶ ボタンを押し続
ところを探す	け、聞きたいところで指を離す。
前後の曲を選	再生中に ◄◄ /▶▶ ボタンで曲を
131	選ぶ。
曲を選んで再	↑/↓ (MP3では ↑/↓ / ← / →) ボ
生する	タンで曲を選ぶ。
アルバムを選	アルバム+またはアルバムーボ
ぶ (MP3のみ)	タンでアルバムを選ぶ。
ディスクを取	本体のOPEN/CLOSE▲ボタン
り出す	を押す。

数字ボタンを使って曲番を選ぶには

1 曲番の数字ボタン (1~9、0) を押す。

トラック番号入力画面に曲番を直接入力できます。



10以降の数字を入力するときは、数字ボタンを順に押します。

(例)曲番124:[1]→[2]→[4]

2 決定ボタンを押す。

メイン画面に戻り、選んだ曲番の再生が始まります。

時間表示を切り換えるには

再生中にツールメニューで [表示] – [時間表示] – [経過時間] または [残り時間] を選びます。

◆経過時間	再生中または一時停止中の曲の再 生経過時間を表示します。
残り時間	再生中または一時停止中の曲の残 り時間を表示します。

(◆:お買い上げ時の設定)

音楽CD・MP3モードを手動で切り換えるには

音楽CDとMP3音声が混在しているディスクを再生するときは、どの音声を再生するか切り換えます。

ツールメニューで [モード切り換え] – [音楽 CD] または [MP3] を選びます。

ご注意

MP3モードの場合、アルバム階層では数字ボタンを使って曲番を選ぶことはできません。

CD情報を取込む

本機にはあらかじめ、発売されている一部の音楽CDの情報が入っています。

本機にCD情報がなく、ネットワークの設定 (68ページ) が行われていると、インターネット経由で検索します。

Gracenote CDDB (Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM) は、インターネット上のサーバに存在する音楽 CD に関するデータベースにアクセスし、音楽 CD のアルバム名、アーティスト名、曲名などの情報を読み込めるサービスです。

ご注意

データCDの情報を読み込むことはできません。

CD情報を手動で取得するには

CDを入れると、自動的にCD情報が取得されますが、手動でCD情報を取得することもできます。

1 ツールメニューで [CD情報] – [取得] を 選ぶ。

CD情報を検索後、CD情報検索結果画面が表示されます。

2 検索結果を確認し、[取得]を選ぶ。

CD情報が取得されます。

[取得] の代わりに **→** ボタンを押すと、す ぐに CD の再生が始まります。

違う内容のCD情報を取得するには

CD情報検索結果画面でオンライン [再検索] を選びます。

CD情報の検索が始まり、CD情報があった場合、CD情報検索結果画面に取得結果が表示されます。違う内容のCD情報がなく、同じCD情報のみの場合も、取得結果として表示されます。

CD情報をクリアするには

ツールメニューで [CD情報]-[クリア] を選びます。

CD情報取得の設定を変更するには

1 ツールメニューで [設定] – [CD情報取得 設定] を選ぶ。



2 各項目を設定する。

CDDB自動取得

◆ ON	CDを入れると自動的にCDDB からCD情報を取得します。
OFF	CDDBからCD情報を自動的に 取得しません。

CD TEXT表示*

◆日本語優先	CD TEXTのテキスト情報 を日本語優先で表示します。
英語優先	CD TEXTのテキスト情報
	を英語優先で表示します。

(◆:お買い上げ時の設定)

* CDDBからCD情報を取得しなかった場合、CD TEXTが表示されます。 CD TEXTはCD TEXT対応ディスクのみ記録されています。

3 [閉じる]を選ぶ。

取得結果が複数表示されたときは

取り込みたいCD情報をリストから選びます。

アルバム内のトラック情報を確認するには

表示されているアルバムを選びます。

CDの情報を見る

- **1** 情報を見たい曲を選ぶ。
- 2 ツールメニューで [表示] [アルバム情報] または [トラック情報] を選ぶ。

アルバム情	ディスクの詳細情報(アルバム
報* ¹	詳細情報画面)を表示します。
トラック情	選んだ曲の詳細情報(トラック
報* ¹	詳細情報画面)を表示します。
トラック	選んだMP3音声の曲のID3タ
(ID3)情	グ情報(トラック (ID3) 詳細
報*2	情報画面) を表示します。


- *1 音楽CDのときのみ表示されます。
- *2 MP3 音声の停止中のみ表示されます (ID3v2 に対応)。



タイトルまたはアーティスト、ジャンル、アルバム名*3の全文を見るには、♠/♣ ボタンで [タイトル] または [アーティスト]、[ジャンル]、[アルバム名]*3を選びます。 画面をスクロールするには、♠/♣ ボタンを押します。

*³ トラック (ID3) 詳細情報画面のときのみ表示 されます。

MDを聞く

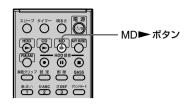


MDを入れる。 ラベル面を上に

矢印の向きに差し込む

MD► ボタンを押す。再生が始まります。

MD再生画面について

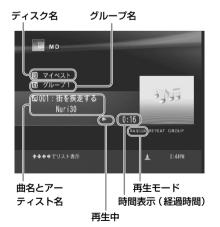

その他の操作をするには

こんなときは	操作
再生を止める	■ボタンを押す。
一時停止にする	■ボタンを押す。もう一度押
	すか、▶ ボタンを押すと、停
	止した場所から再生が始まり
	ます。
曲中の聞きたい	再生中に ◀◀/▶▶ ボタンを押
ところを探す	し続け、聞きたいところで指
	を離す。
前後の曲を選ぶ	再生中に ► / ト ボタンで曲
	を選ぶ。
曲を選んで再生	↑ / ↓ ボタンで曲を選ぶ。 また
する	は曲番の数字を1~9、0のボ
	タンで押したあと、決定ボタン
	を押す (19ページ)。
グループを選ぶ	アルバム+またはアルバムー
	ボタンでグループを選ぶ。
時間表示を切り	ツールメニューで [表示]–
換える	[時間表示] – [経過時間] また
	は [残り時間] を選ぶ (20ペー
	ジ)。
MDを取り出す	本体のMD▲ボタンを押す。


ディスクや曲の情報を見る

- 情報を見たいディスクまたは曲を選 ぶ。
- 2 ツールメニューで [表示] [ディス ク情報] または [トラック情報] を選ぶ。



タイトルの全文を見るには、**↑**/**↓**ボタンで見たいタイトルを選びます。

ラジオを聞く

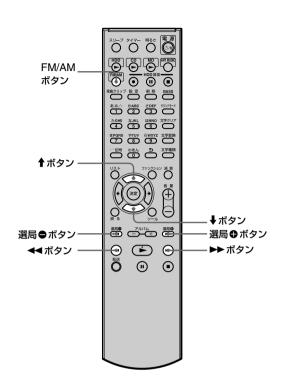


ラジオ局を選ぶ

- 1 FM/AM ボタンを押す。またはファンクションメニューで [チューナー]を選ぶ。
- **PMまたはAMを選ぶ。**FM/AMボタンを押して、FM/AMを切り換えます。
- **ラジオ局を選ぶ。**

マニュアル	◀◀/▶▶ ボタンを繰り返
チューニング	し押して、聞きたいラジオ
	局の周波数に合わせます。
オートチュー	◆◆/▶▶ ボタンを長押し
ニング	します。放送を受信すると
	停止します。
プリセット	ラジオ局を登録 (23ペー
チューニング	ジ) すると、 ♠/↓ ボタンも
	しくは選局 4/● ボタンで
	ラジオ局を選ぶことがで
	きます。

ラジオ受信画面について

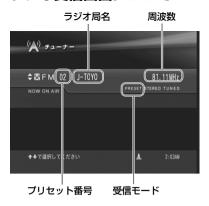

ちょっと一言

- FMステレオ放送受信中に雑音が多いときは、ツールメニューで [設定] [FMモード設定] [常時モノラル] を選びます。モノラル受信になりますが、雑音が少なくなります。元に戻すときは、同様の操作で [自動ステレオ] を選びます。
- 受信状態が悪いときは、アンテナを窓の近くや外に置くなど、アンテナの向きや置き場所、張る位置を変えてみてください。

それでも受信状態がよくならないときは、市販の屋外 アンテナの使用をおすすめします。

ラジオ局を登録する

FM 局を登録する ("エニーミュージック" に未登録の場合)

- **1** FMに切り換える。
- **2** ツールメニューで [プリセット登録] を選ぶ。
- 3 登録するプリセット番号を選ぶ。
- **4** [ラジオ局名を] のプルダウンメニューから [新規に入力する] を選ぶ。
- **5** [ラジオ局名] を選び、局名を入力し決定する。
- **6** [周波数] を選び、 **↑**/**↓** ボタンで周波数を合わせる。

[周波数設定を]のプルダウンメニューで [オートでチューニングする]を選んだ場合は放送を受信するまで周波数が進みます。

7 [登録]を選ぶ。

"エニーミュージック" に登録済みの場合は

55ページの手順に従ってFM局を登録してください。

AM局を登録する

- **1** AM に切り換える。
- **2** ツールメニューで [プリセット登録] を選ぶ。
- 3 登録するプリセット番号を選ぶ。
- **4** [ラジオ局名を]のプルダウンメニューからお住まいの地域を選ぶ。

ラジオ局名を新規で入力したい場合は [新規に入力する] を選びます。

- 5 [ラジオ局名] のプルダウンメニューから 局名を選ぶ。
- **6** [周波数] を選び、 **↑**/**↓** ボタンで周波数を合わせる。

[周波数設定を]のプルダウンメニューで [オートでチューニングする]を選んだ場合は放送を受信するまで周波数が進みます。

7 [登録]を選ぶ。

他のラジオ局を登録するには

手順3から7をくり返します。

ちょっと一言

FMステレオ放送をモノラル受信にして雑音を少なくするには、プリセット登録画面の [FMモード] を [常時モノラル] にします。元に戻すときは [自動ステレオ] にします。この設定はラジオ局の設定として記憶されます。

ラジオ局の詳細情報を見る

ツールメニューで [詳細情報] を選 ぶ。

詳細情報の全文を見るには、 **↑**/**↓**ボタンで項目を選びます。

オンエア情報を見る

"エニーミュージック"に登録すると、FM放送のオンエア情報(放送中の番組情報や放送された曲の情報など)を見ることができます。 詳しくは、「オンエア情報を表示・保存する」 (57ページ)をご覧ください。



外部機器をつないで聞




本体後面のアナログ入力端子に音声接続コード (別売り)をつないでカセットデッキなどの音 を聞いたり、録音することができます。

アナログ入力につなぐ

本機のアナログ入力端子と別売りの機器のアナログ出力端子を音声接続コード (別売り) でつなぎます。

つなぐときはプラグを端子にしっかり差し込ん でください。しっかり差し込まないと雑音の原 因になります。

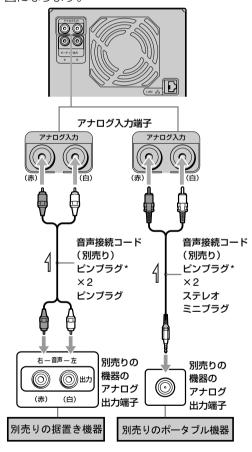

* 白 (L) 端子には白プラグを、赤 (R) 端子には赤プラグをつなぎます。

音声を聞く

ファンクションメニューで [アナロ グ イン] を選ぶ。



本機につないだ機器を再生する。

本機のスピーカーから音声が出力されます。

詳しくは、つないだ機器の取扱説明書を ご覧ください。

入力レベルを調整するには

つないだ機器側の出力レベルが大きい、または 小さい場合は、本機の入力レベルを調整するこ とができます。

ツールメニューで [設定] – [入力感度切り換え] – 「標準」 または 「低」 を選びます。

ご注意

本機内部での信号処理のために、音声の出力が少し遅れます。

例えば、DVDプレーヤーの映像信号をテレビで映し、音声信号を本機の外部入力に接続して再生した場合、映像と音声が少しずれますが故障ではありません。

リピート再生・ランダム再生©™

曲順を変えて再生(ランダム)したり、1曲だけを繰り返し再生(リピート)したりできます。


名ファンクションの停止中に、ツールメニューで [設定] – [再生モード設定] を選ぶ。



- シ 設定したい項目を選ぶ。
- 3 各項目を設定する。 以下の「設定項目一覧」の表の各項目を、 プルダウンメニューから選んで設定しま
- △ [閉じる]を選ぶ。

す。

各項目の設定内容が表示されます。

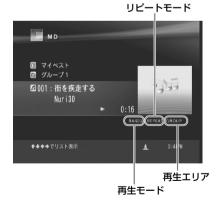

次のページにつづく

設定項目一覧

再生モード

◆ ノーマル (表示なし)	記録されている通りの 曲順で再生
ランダム	曲順を変えて再生
RANDOM	

再生エリア *

グループ/アルバ	現在選ばれているグル
ム	ープ (ATRAC) / アルバ
GROUP	ム (MP3) のすべての曲
ALBUM	を再生
◆ すべて ALL	すべての曲を再生

リピートモード

◆ OFF (表示なし)	リピート再生しない
ON REPEAT	再生エリア内のすべて の曲をくり返し再生
トラック REPEAT 1	1曲だけをくり返し再生


(◆:お買い上げ時の設定)


^{*}音楽CDの場合は、選ぶことができません。

HDDジュークボックス

録音する・取込む

さまざまな音源からHDDジュークボックスに 曲を録音したり、取込むことができます。

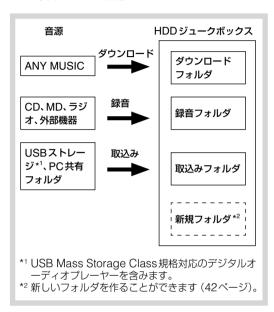

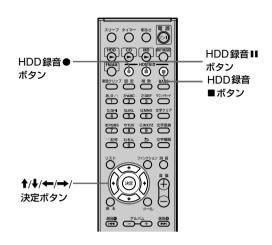

録音する・取込むことができるもの

本機のHDD(ハードディスク)には以下の音源から録音したり、取込むことができます。

	CD	MD	ラジオ	外部機器	USB ストレージ * ¹	PC 共有 フォルダ	ANY MUSIC
操作する ファンクション	CD	MD	チューナー	アナログ イン	HDD ジューク ボックス	HDD ジューク ボックス	ANY MUSIC
操作	HDD録音 ● ボタン	HDD録音 ● ボタン	HDD録音 ● ボタン	HDD録音 ● ボタン	ツールメ ニュー ([MP3取 込み])	ツールメ ニュー ([MP3取 込み])	"エニー ミュージッ ク" からダウ ンロード
録音/取込みの単位	曲/ アルバム	全曲のみ	_	_	アルバム	アルバム	曲/アルバム
録音/取込み 時に選べる フォーマット	PCM/ ATRAC/ MP3	PCM/ ATRAC/ MP3	PCM/ ATRAC/ MP3	PCM/ ATRAC/ MP3	MP3	MP3	ATRAC3
録音/取込み 時に選べる ビットレート	フォーマッ トに対応す るものを選 択可能	フォーマッ トに対応す るものを選 択可能	フォーマッ トに対応す るものを選 択可能	フォーマッ トに対応す るものを選 択可能	取込み元と 同じ	取込み元と 同じ	132kbps
保存される フォルダ	録音 フォルダ* ²	録音 フォルダ* ²	録音 フォルダ* ²	録音 フォルダ* ²	取込み フォルダ	取込み フォルダ	ダウンロード フォルダ

^{*1} USB Mass Storage Class 規格対応のデジタルオーディオプレーヤーを含みます。

フォーマットについて

本機では、HDDジュークボックスに保存する音楽データのフォーマット(データ形式)を選べます。フォーマットによって、データ容量や転送できる機器やディスクなどが異なるので、目的に合ったものを選んでください。

	PCM	ATI	MD2	
	PCIVI	ATRAC3	ATRAC3plus	MP3
音楽データの 内容	圧縮しない (CDと同等の音質)	PCM データを 約 1/10 に圧縮	PCM データを 約 1/20 に圧縮	PCM データを 約 1/10 に圧縮
可能な編集作業 * ¹	情報編集 削除 移動 分割 結合 フォーマット変換	情報編集 削除 移動 分割 結合	情報編集 削除 移動 分割 結合	情報編集 削除 移動
転送できる機器 やディスクなど	_	ATRAC AD MD	ATRAC AD MD* ²	ATRAC AD USBストレージ MD* ²

^{*1 &}quot;エニーミュージック" からダウンロードした曲は編集できません。


^{*2} 新規フォルダやあらかじめ作っておいたフォルダに保存することもできます (29ページ)。

^{*2} ATRAC3plus形式、MP3形式の音楽データは、ATRAC3形式に自動変換して転送されます。

録音・取込みの設定をする

各ファンクションのツールメニュー で [設定] – [録音設定] を選ぶ。

CDファンクションの場合

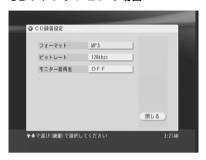

設定したい項目を選ぶ。

各項目を設定する。

- プルダウンメニューから「設定項目ー 覧」の表にある各項目を選んで設定しま す。
- △ [閉じる]を選ぶ。

設定項目一覧

フォーマット/ビットレート

フォーマットはHDDに録音する曲のデータ形式です。ビットレートは、録音するときの情報量を表します。

フォーマット	ビットレート
ATRAC3	66kbps
	105kbps
	132kbps
ATRAC3plus	48kbps
	64kbps
	256kbps
PCM	_
◆ MP3	96kbps
	◆ 128kbps
	160kbps
	192kbps
	256kbps

(◆:お買い上げ時の設定)

モニター音再生

CDをHDDに録音する場合、再生しながら録音するかどうかを選びます。

◆ OFF	無音状態で録音する。最大約8倍	
	速での録音が可能。	
ON	再生しながら録音する。	
	録音速度は遅くなる。	

スマートスペース*

◆ ON	3秒以上の無音部分を自動的に3 秒にする。無音状態が30秒間続くと本機は録音一時停止状態になり、10分間続くと録音を停止
	する。無音部分のレベル検出は、オートマークレベルの値で行う。
OFF	スマートスペース機能を使わない。

オートマーク*

◆ ON	録音中に1.5秒以上の無音部分が あると、自動的に曲番を1つ追加
	して、次の曲として録音する。
OFF	オートマーク機能を使わない。

オートマークレベル*

入力信号の検出レベルが調節できます。

設定範囲:	雑音が多く曲番がつきにくいと
$-96\mathrm{dB}\sim$	きは設定レベルを上げると曲番
0dB	がつきやすくなる。お買い上げ時
◆ -50.0dB	は-50.0dBに設定。

^{*}アナログインでのみ設定できます。

録音先を変更するには

CDやMD、ラジオ、外部機器から録音するときに、ツールメニューの[設定]-[録音先設定]から以下の項目を設定することができます。

フォルダ	プルダウンメニューでフォルダの一 覧が表示されます。 新しくフォルダを追加したい場合は 新規フォルダを選びます。
	お買い上げ時は「録音フォルダ」に設
	定されています。
アルバム	プルダウンメニューでアルバムの一
	覧が表示されます。
	新しくアルバムを追加したい場合は
	新規アルバムを選びます。
	お買い上げ時は「新規アルバム」に設
	定されています。

ご注意

- 録音設定は、録音中には設定できません。
- スマートスペース、オートマークは、音声の有音部分が 4秒以上の場合だけ有効になります。
- 録音先設定は、録音中および録音一時停止中には設定できません。

ちょっと一言

フォルダ、アルバムの設定はCD/MD/チューナー/アナログインの各ファンクションで独立して設定できます。

CDを録音する

音楽CDを本機のHDDに最大約8倍速で録音 します。全曲録音と曲単位の録音を選べます。


CDを全曲録音する

- **1** ファンクションメニューで [CD] を選ぶ。
- **2** CDを入れる。

自動的にCD情報が取得され(CDDB/CDTEXT)、画面に表示されます(20ページ)。

3 HDD録音●ボタンを押す。

録音が始まります。

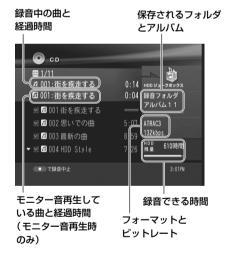

録音が終わると、自動的にCDのメイン画面に戻ります。

録音を途中で止めるときは、HDD録音■ ボタンを押します。

曲を選んで録音する

- **1** ファンクションメニューで [CD] を選ぶ。
- **2** CDを入れる。
- 3 CDのメイン画面でHDD録音 II ボタンを 押す。

チェックマーク**✓**のついている曲が録音 されます。



4 録音する曲を選ぶ。

録音しない曲は決定ボタンを押して、 チェックマークをはずします。

5 HDD録音●ボタンを押す。

録音が始まります。

ちょっと一言

すべての曲を選ぶには、ツールメニューで [トラック選択] - [全選択] を選びます。また、チェックマークをすべてはずすには、[トラック選択] - [全解除] を選びます。

MD を録音する

音楽MDの全曲を本機のHDDにアナログ録音 します。録音している曲の曲番と曲名が、自動 的に記録されます。

- ファンクションメニューで [MD] を 選ぶ。
- 9 MDを入れる。
- 3 HDD録音●ボタンを押して、録音を 始める。

録音が終わると、自動的にMDのメイン 画面に戻ります。

録音を途中で止めるときは、HDD録音

■ボタンを押します。

ご注意

- 録音する曲を選んだり、途中から録音することはできません。最初の曲から録音されます。
- 4秒以下の曲は、次の曲とつながって1つの曲として録音されます。

ラジオを録音する

ラジオの音声を本機のHDDに録音します。

- 「FM/AM ボタンを押してファンクションをチューナーにする。
- PM/AMボタンを押してFMまたは AMを選ぶ。
- ③ ラジオ局を選ぶ (22ページ)。
- 4 録音を始める。HDD録音●ボタンを押します。
- 録音を止める。HDD録音■ボタンを押します。録音を一時停止するにはHDD録音■ボタンを押します。

ちょっと一言

- ●録音時間が30分を超えた場合は、自動的に次の曲番が つきます。
- ◆HDDジュークボックスに録音したラジオの音声のタイトル名は、自動的に「日付録音開始時間ラジオ局名(登録されていない場合は、バンドと周波数)」になります。
- 録音中にHDD録音●ボタンを押すと、曲番がつきます。曲番をつける間隔は、最小4秒です。

外部機器から録音する

本機のアナログ入力端子につないだレコードプレーヤーやカセットデッキなどのアナログ音声を本機のHDDに録音できます。

- 1 ファンクションメニューで [アナロ グ イン] を選ぶ。
- ② 録音を始める。HDD録音●ボタンを押します。
- 録音を止める。HDD録音■ボタンを押します。録音を一時停止するときはHDD録音■ボタンを押します。

録音レベルを設定するには

録音一時停止中に、ツールメニューで[設定]-[入力感度切り替え]-[標準]または[低]を選びます。

録音される音の大きさを調節できます。音が歪む場合は、[低]を選んでください。

ちょっと一言

- ●録音時間が30分を超えた場合は、自動的に次の曲番が つきます。
- 録音中にHDD録音●ボタンを押すと、曲番がつきます。曲番をつける間隔は、最小4秒です。

USBストレージからMP3ファイルを取込む

USBストレージ*に保存されているMP3形式の曲を本機のHDDに取込むことができます。

1 ツールメニューで [MP3取込み] – [USBストレージ] を選ぶ。

2 取込みたいアルバムを選ぶ。

3 [取込み]を選ぶ。

* USB Mass Storage Class 規格対応のデジタルオーディオプレーヤーを含みます。

ご注意

取込み先を選ぶことができません。 取込みフォルダに保存されます。

PC共有フォルダからMP3ファイ ルを取込む

お手持ちのパソコン(共有フォルダ)に保存されているMP3形式の曲を本機のHDDに取込むことができます。

あらかじめパソコンで共有フォルダの設定をしておく必要があります(69ページ)。

ツールメニューで [MP3取込み] –[PC共有フォルダ] を選ぶ。

2 以下の手順で共有フォルダを選ぶ。

1項目を選ぶ。

コンピュー	コンピュータ名またはIP
夕名	アドレスを入力 (半角英
	数字で 18文字まで)
共有名	共有フォルダを設定した
	とき (69ページ) につけ
	た共有名
ユーザー名	共有フォルダを設定した
	ときにアクセス許可した
	ユーザ名
パスワード	共有フォルダにパスワー
	ドがかかっているときの
	み必要

2文字を入力する。

文字入力のしかたについては、「文字を入力する」(15ページ)をご覧ください。

3 [接続] を選ぶ。

3 取込みたいアルバムを選ぶ。

4 [取込み]を選ぶ。

ご注意

取込み先を選ぶことができません。 取込みフォルダに保存されます。

コンピュータ名を確認するには (Windows XP Home Editionの場合)

スタートメニューで [コントロールパネル] – [システム] を選び、システムのプロパティ画面の [コンピュータ名] タブをクリックすると、[フルコンピュータ名] 欄に表示されます。

IPアドレスを確認するには (Windows XP Home Editionの場合)


スタートメニューで [コントロールパネル] - [ネットワーク接続] を選んでから、使用しているネットワークを選び、[サポート] タブをクリックすると、表示されます。

"エニーミュージック" からダウン ロードする

"エニーミュージック"に登録しておくと、音楽配信サービスから曲をダウンロードすることができます。

詳しくは、別紙の「エニーミュージックサービス利用ガイド」をご覧ください。

再生する

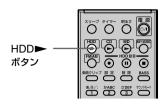


HDD **ボタンを押す**。

曲の再生が始まります。

最後に再生/録音した曲が再生されます。

HDD ジュークボックス再生画面について

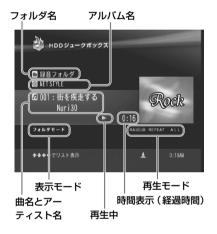

その他の操作をするには

こんなときは	操作
再生を止める	■ボタンを押す。
一時停止する	■ボタンを押す。もう一度 押すか、ボタンを押す と、停止した場所から再生 が始まります。
曲中の聞きたいと ころを探す	再生中に ◀◀/▶▶ ボタンを 押し続け、聞きたいところ で指を離す。
前後の曲を選ぶ	再生中に I◀◀/▶▶I ボタン で曲を選ぶ。
曲を選んで再生する	↑/↓/←/→ボタンで曲を選ぶ。または曲番の数字を1~9,0のボタンで押したあと、決定ボタンを押す(19ページ)。
アルバムを選ぶ	アルバム+またはアルバム -ボタンでアルバムを選ぶ。

こんなときは	操作
時間表示を切り換	再生中にツールメニューで
える	[表示]-[時間表示]-[経過
	時間] または [残り時間] を
	選ぶ (20ページ)。

ご注意

トラック階層 (34ページ) 以外の階層では、数字ボタンを使って曲番を選ぶことはできません。

表示モードを切り換える -モード切り換え

フォルダ別やアーティスト別、ジャンル別など に並べ替えて表示できます。


 ファンクションメニューで [HDD ジュー クボックス] を選ぶ。



2 ツールメニューで [モード切り換え] – [(モードの種類)] を選ぶ。

ご注意

表示モードによってはすべての曲が表示されないことが あります。

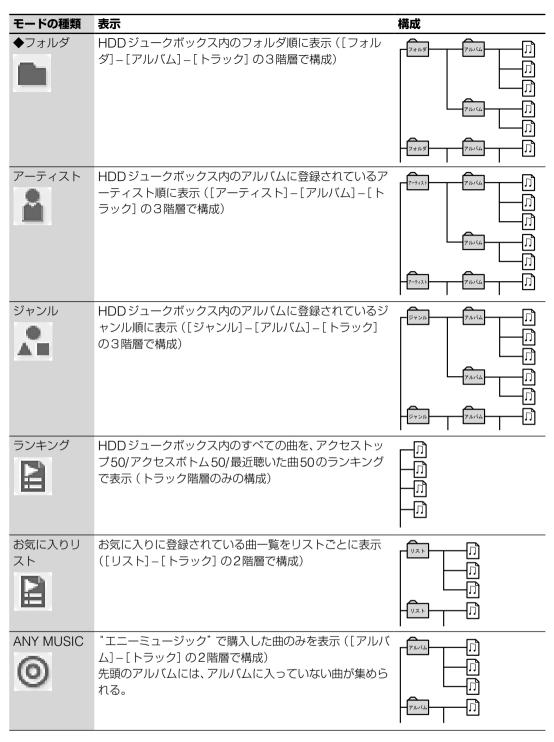

(◆:お買い上げ時の設定)

リピート再生・ランダム再生

曲順を変えて再生 (ランダム) したり、1曲だけ を繰り返し再生 (リピート) したりできます。

停止中にツールメニューで [設定] — [再生モード設定] を選ぶ。



- う 設定したい項目を選ぶ。
- 各項目を設定する。プルダウンメニューから「設定項目ー覧」の表にある各項目を選んで設定します。
- (閉じる) を選ぶ。 各項目の設定内容がメイン画面に表示されます。

設定項目一覧

再生モード

◆ ノーマル (表示なし)	現在の表示モードの曲 順で再生
ランダム	曲順を変えて再生
RANDOM	

(◆:お買い上げ時の設定)

五牛Tリア

表示モード (33ページ) によって再生する範囲が 異なります。

フォルダ	アルバム	現在選ばれているアル
	ALBUM	バムのすべての曲を再
		生
	フォルダ	現在選ばれているフォ
	FOLDER	ルダのすべての曲を再
		生
	◆すべて	すべての曲を再生
	ALL	

アーティ	アルバム	現在選ばれているアル
スト	ALBUM	バムのすべての曲を再
		生
	アーティス	現在選ばれているアー
	 	ティストのすべての曲
	ARTIST	を再生
	◆すべて	すべての曲を再生
	ALL	
ジャンル	アルバム	現在選ばれているアル
	ALBUM	バムのすべての曲を再
	ジャンル	現在選ばれているジャ
	GENRE	ンルのすべての曲を再
	◆すべて	すべての曲を再生
	ALL	
ランキン	ALL ◆すべて	リストのすべての曲を
ランキング		リストのすべての曲を 再生([すべて] のみ表 示)
	◆すべて	再生([すべて]のみ表
グ	◆すべて (表示なし)	再生 ([すべて] のみ表 示)
グあ気に入	◆すべて (表示なし)	再生([すべて] のみ表示)現在選ばれているリス
グあ気に入	◆すべて (表示なし) リスト LIST	再生([すべて] のみ表示) 現在選ばれているリストのすべての曲を再生
グあ気に入	◆すべて (表示なし) リスト LIST	再生([すべて]のみ表示) 現在選ばれているリストのすべての曲を再生 お気に入り登録されているすべての曲を再生 現在選ばれているアル
グ お気に入 り	◆すべて (表示なし) リスト LIST ◆すべて ALL	再生([すべて] のみ表示) 現在選ばれているリストのすべての曲を再生 お気に入り登録されているすべての曲を再生
グ お気に入 り	◆すべて (表示なし) リスト LIST ◆すべて ALL アルバム	再生([すべて] のみ表示) 現在選ばれているリストのすべての曲を再生 お気に入り登録されているすべての曲を再生 現在選ばれているアルバムのすべての曲を再

リピートモード

◆ OFF (表示なし)	リピート再生しない
ON REPEAT	再生エリア内のすべての曲を くり返し再生
トラック REPEAT 1	1曲だけをくり返し再生

アルバムや曲を検索する

HDD内のアルバムや曲を検索できます。フォルダモードの停止中のみ操作することができます。

「停止中にツールメニューで [モード 切り換え] – [フォルダ] を選ぶ。

フォルダモードに切り換わります。

2 ツールメニューで [検索] – [アルバム] または [トラック] を選ぶ。



3 決定する。

キーワード入力画面が表示されます。

- 4 キーワード (検索するアルバムまた は曲の名前)を入力する。
- 5 [検索実行]を選ぶ。

検索が始まります。

検索が終わると、タイトル検索結果画面が表示されます。

検索したアルバムまたは曲を表示する には

アルバムまたは曲を選びます。

アルバムまたはトラック検索画面に戻 るには

[条件入力へ]を押します。

転送する

本機のHDDジュークボックスに保存されているATRAC3形式、ATRAC3plus形式、MP3形式の音楽データをポータブル機器に転送できます。

転送できるもの

転送先の機器やディスクなどによって、フォーマット (データ形式) が異なります。

転送先	転送できるフォーマット
MD	ATRAC3、
	ATRAC3plus*1, MP3*1
USBストレージ*2	MP3
ATRAC AD	ATRAC3、ATRAC3plus、
	MP3

^{*1} ATRAC3plus形式、MP3形式の音楽データは、 ATRAC3形式に自動変換して転送されます。

ご注意

転送回数が制限されている音楽データを転送するときは、あらかじめ転送できる回数を確認してください(39ページ)。

MDに転送する

ATRAC3plus形式、MP3形式の曲は、 ATRAC3形式に自動変換して転送されます。 この場合は、録音モードをステレオ録音にした ときと同じように、転送に時間がかかります。

- MDを挿入する (21ページ)。
- 2 ファンクションメニューの [HDD ジュークボックス] を選ぶ。
- **転送したいアルバムまたは曲、お気** に入りリストなどを選ぶ。

^{*2} USB Mass Storage Class 規格対応のデジタルオー ディオプレーヤーを含みます。

4 ツールメニューで [転送] – [MD] を 選ぶ。または、リモコンの転送ボタン を押す。

> お買い上げ時、リモコンの転送ボタンは、 USBストレージ*に設定されています。



転送先の残容量

* USB Mass Storage Class 規格対応のデジタルオーディオプレーヤーを含みます。

5 [設定]を選ぶ。

MDの録音モード設定画面が表示されます。

[録音モード]を選び、プルダウンメ ニューから録音モードを選ぶ。

> ◆LPステレオ 長時間ステレオ録音します。転送する曲が ATRAC3形式でビット レートが66kbpsの場合はLP4ステレオで録音されます。それ以外は、 LP2ステレオで録音されます。

ステレオ録音 ステレオ録音します。LP ステレオ (MDLP) に対 応していないMDプレー ヤーでも再生できます。

(◆: お買い 上げ時の設定)

7 [閉じる]を選ぶ。

MD転送画面に戻ります。

- 転送したいものにチェックマーク
 ✓をつける。
- [実行]を選ぶ。

ご注意

録音モードをステレオ録音にした場合やATRAC3plus 形式、MP3形式の曲を自動変換して転送する場合は、転 送に時間がかかります。

USBストレージに転送する

ご注意

USBストレージに転送中は、USBケーブルを抜かないでください。本機およびUSBストレージが正しく動作しなくなることがあります。

1 USBストレージ*をUSB端子につ なぐ。

> つないだポータブル機器の詳しい使いかたについては、接続機器の取扱説明書を で確認ください。

- * USB Mass Storage Class 規格対応のデジタルオーディオプレーヤーを含みます。
- 2 ファンクションメニューの [HDD ジュークボックス] を選ぶ。
- 転送したいフォルダまたはアルバム、 曲、お気に入りリストなどを選ぶ。
- 4 ツールメニューで [転送] [USBストレージ] を選ぶ。または、リモコンの転送ボタンを押す。

お買い上げ時、リモコンの転送ボタンは USBストレージに設定されています。 選んだ曲のチェックマーク
がついていることを確認します。



[設定]を選ぶ。

USBストレージの転送先フォルダ設定 画面が表示されます。

次のページにつづく __

[転送先フォルダを]を選び、プルダウンメニューから転送先フォルダを選ぶ。

◆初期設定にする	「¥Music」に保存さ
	れます。
rootに設定する	「root」に保存されま
	す。
指定する	フォルダ名を入力し
	てください。

(◆:お買い上げ時の設定)

7 [閉じる]を選ぶ。

USBストレージ転送画面に戻ります。

♀ [実行]を選ぶ。

ご注意

- ●USBストレージにはMP3ファイルのみ転送できます。
 それ以外のファイル形式の場合は、アナログ録音をしてください(40ページ)。
- ポータブル機器にACパワーアダプターが付属している場合は、ACパワーアダプターをつないで家庭用電源でお使いになることをおすすめします。
 電池で使う場合は、電池の残量が充分にあることを確認してください。電池の残量不足による不具合や、転送の失敗、音楽データの破壊などについては保証いたしませんので、ご注意ください。
- USBストレージに転送中は、USBケーブルを抜かない でください。本機およびUSBストレージが正しく動作 しなくなることがあります。


ATRAC ADに転送する

ご注意

ATRAC ADに転送中は、USBケーブルを抜かないでください。本機および ATRAC ADが正しく動作しなくなることがあります。

イ ATRAC AD機器をUSB端子につな ぐ。

> つないだポータブル機器の詳しい使いかたについては、接続機器の取扱説明書を ご確認ください。

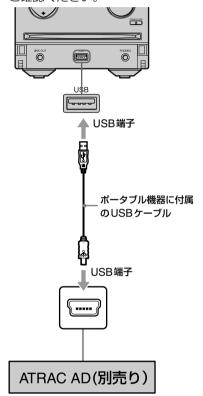

- 2 ファンクションメニューの [HDD ジュークボックス] を選ぶ。
- **転送したいフォルダまたはアルバム、曲、お気に入りリストなどを選ぶ。**

刈 ツールメニューで [転送] – [ATRAC AD] を選ぶ。または、リモコンの転送ボタンを押す。

お買い上げ時、リモコンの転送ボタンは USBストレージに設定されています。 選んだ曲のチェックマーク
✓
がついて いることを確認します。



転送先の残容量

[実行]を選ぶ。

ご注意

- ポータブル機器にACパワーアダブターが付属している場合は、ACパワーアダブターをつないで家庭用電源でお使いになることをおすすめします。電池で使う場合は、電池の残量が充分にあることを確認してください。電池の残量不足による不具合や、転送の失敗、音楽データの破壊などについては保証いたしませんので、ご注意ください。
- ATRAC ADに転送中は、USBケーブルを抜かないでください。本機およびATRAC ADが正しく動作しなくなることがあります。

その他の操作

転送ボタンの転送先を変更するには

リモコンの転送ボタンを押したときの転送先を 設定します。

お買い上げ時の設定は、USBストレージです。

1 ツールメニューで [設定] – [転送ボタン設定] を選ぶ。

転送ボタン設定画面が表示されます。

- **2** [転送先] を選び、プルダウンメニューから 転送先を選ぶ。
- **3** [閉じる]を選ぶ。

転送できる回数を確認するには

ツールメニューで [表示] – [トラック情報] を 選び、[転送回数制限] を確認します。

転送トラック選択画面で曲番の前に表示されるアイコンでも、転送できる回数を確認できます。

アイコン	アイコンの意味
8	転送回数に制限なし
3-	あと3回以上転送可能
2	あと2回転送可能
1	あと1回転送可能
0	転送不可能
M	転送回数制限のない曲(MP3形式 の音楽データ) (USBストレージ*やMD、MP3形 式に対応しているATRAC ADに 転送できます。MDの場合、 ATRAC3形式に自動変換して転送 されます。)
Р	転送用のフォーマット変換が行われていない曲 (PCM形式の音楽データ)

^{*} USB Mass Storage Class 規格対応のデジタルオーディオプレーヤーを含みます。

ご注意

PCM形式の曲は転送できません。ATRAC3形式、ATRAC3plus形式、MP3形式に変換してください(49ページ)。

転送を途中で止めるには

戻るボタンを押します。

ただし、転送を途中で止めると、時間がかかる 場合があります。

転送先の曲を削除するには

HDDジュークボックスから転送した曲を、本機で削除することができます。

削除すると、転送回数制限のある曲の場合、本 機から転送できる回数は元に戻ります。

次のページにつづく __

- **1** HDD ジュークボックスファンクションの ツールメニューで [転送先から削除] – [(転送先)] – [(削除する単位)] を選ぶ。
- 2 削除する対象を選ぶ。

MDの場合、曲を削除するか、HDDジュークボックスに戻すか選ぶことができます。 本機から転送した曲の場合は、[HDD ジュークボックスに戻す]を選んでください。

- 3 [削除]を選ぶ。
- 4 画面の内容を確認し、決定する。

ご注意


- グループを削除すると、グループ内の曲も削除されます。
- 削除が終了するまでは、機器やディスクなどを抜いたり、本機の電源を切らないでください。

ちょっと一言

- HDD ジュークボックスから ATRAC AD に転送した転送回数制限のある曲を削除すると、自動的に HDD ジュークボックスの転送回数が戻ります。
- ●本機につないだATRAC ADを初期化することもできます。削除設定画面で「初期化」を選びます。

外部機器にアナログ録 音する

デジタルオーディオプレーヤーなどの外部機器 にアナログ録音することができます。

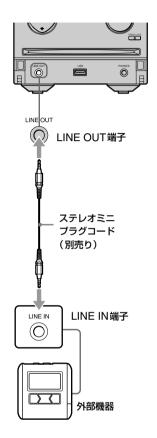

- 外部機器の録音を開始する。
- 2 本機を再生する。

ちょっと一言

外部機器の操作については、その機器の取扱説明書をお 読みください。

編集できるもの

HDDジュークボックス内だけでなく、本機に挿入したMD内のフォルダ/アルバム/グループや曲、情報などを編集できます。

項目		スキスア L
坝 口	できること	
	HDD ジュークボックス	MD
情報編集	フォルダ名、アルバム名、曲名、	ディスク名、グループ名、曲名
	アーティスト名、ジャンル名	
	画像ファイルの登録	_
削除	フォルダ、アルバム、曲、	ディスク全体、グループ、曲
	お気に入りリスト	
移動	フォルダ、アルバム、曲、	グループ、曲
	お気に入りリスト	
新規作成/グルー	フォルダ、アルバム、	グループ
プ新規作成	お気に入りリスト	
お気に入りに登録	曲	_
フォーマット変換	PCM形式の曲	_
分割	曲*	_
結合	曲*	_

^{*}MP3形式の曲は編集できません。

ご注意

- ダウンロードフォルダ、録音フォルダ、取込みフォルダを削除したり、移動することはできません。
- "エニーミュージック"で購入した曲は編集できません。

フォルダ・アルバム・ グループ・お気に入り リストを作る ™

フォルダ・アルバムを作る HDD

新しいフォルダやアルバムを作って、その中に曲を録音、移動することができます。また、新しいお気に入りリストを作って曲を登録することもできます。

フォルダは200まで、アルバムは20,000まで、 お気に入りリストは1,000まで作ることがで きます。

1 HDD ジュークボックスファンクションの停止中に、ツールメニューで[モード切り換え]-[フォルダ]を選ぶ。

フォルダモードに切り換わります。

フォルダー覧画面



表すアイコン

アルバム一覧画面



アルバム一覧画面を 表すアイコン ツールメニューで [編集] – [新規作成] を選ぶ。



【フォルダタイトル】または [アルバムタイトル] を選ぶ。

文字入力画面が表示されます。

5 タイトルを入力する。

文字入力のしかたについては、「文字を入力する」(15ページ)をご覧ください。

[作成]を選ぶ。

フォルダまたはアルバムが作成されます。

グループを作る MD

新しいグループを作って、その中に曲を移動することができます。

99 グループまで作ることができます。

1 MDファンクションの停止中に、 ツールメニューで [モード切り換え] – [ATRAC] を選ぶ。

ATRACモードに切り換わります。

ツールメニューで [編集] – [グループ新規作成] を選ぶ。



3 [グループタイトル]を選ぶ。

文字入力画面が表示されます。 グループタイトルとして全角と半角の2 つのタイトルを入力できます。

- グループタイトルを入力する。
- 5 **[作成]を選ぶ。** 新しいグループが作成されます。

お気に入りリストを作る HDD

1 HDD ジュークボックスファンク ションの停止中に、ツールメニュー で [モード切り換え] – [お気に入り リスト] を選ぶ。

お気に入りリスト一覧画面が表示されます。

メイン画面またはトラック一覧画面が表示されている場合は、← ボタンを押して、 お気に入りリスト一覧画面を表示させます。

2 ツールメニューで [編集] – [新規作成] を選ぶ。



3 [お気に入りリストタイトル] を選ぶ。

文字入力画面が表示されます。

- お気に入りリストタイトルを入力する。
- 5 [作成] を選ぶ。

お気に入りリストが作成されます。

名前を変更する

(HDD) (MD)

フォルダやグループ、ディスク (MD)、アルバム、曲 (トラック)、アーティスト、ジャンル、お気に入りリストの名前を変更できます。 ファンクションによって変更できる項目が異なります。

HDD ジュークボックスの場合 HDD

- ファンクションメニューでファンクションを選ぶ。
- 2 ツールメニューで [モード切り換え] -[モードの種類] を選ぶ。

[フォルダ] (お気に入りリストのときは [お気に入りリスト]) を選びます。

- 変更する対象(フォルダまたはアルバム、グループ、曲、お気に入りリスト)を選ぶ。
- // ツールメニューで [編集] [情報編集] [(対象の種類)] を選ぶ。



次のページにつづく __

変更する項目を確認し、決定する。

文字入力画面が表示されます。 ジャンルを選んだ場合は、ジャンルの一 覧が表示されます。



名前を入力する。

文字入力のしかたについては、「文字を入力する」(15ページ)をご覧ください。 ジャンルの場合は、ジャンルの一覧から選びます。

7 [閉じる]を選ぶ。

ジャンルを新しく作成するには

ジャンルの一覧につけたいジャンルがない場合は、ジャンルを新しく作成できます。

- **1** 情報編集画面で[ジャンル新規]を選ぶ。 文字入力画面が表示されます。
- **2** ジャンル名を入力する。
- 3 [閉じる]を選ぶ。

ジャンルを整理するには

HDDジュークボックス内の使用していない ジャンルを自動的に削除します。

- 1 情報編集画面で[ジャンル整理]を選ぶ。
- 2 [はい]を選ぶ。

MDの場合MD

- MDファンクションにしてから、← ボタンでリスト画面を表示させる。
- 2 ツールメニューで [編集] [情報編集] [グループ] または [ディスク]、 [トラック] (曲) を選ぶ。



3 名前をつけたいグループまたはディスク、トラックを選ぶ。



- **変更する項目を確認し、決定する**。 文字入力画面が表示されます。
- **名前を入力する**。
- [閉じる]を選ぶ。

削除するᡂ極


フォルダやアルバム、グループ、曲、お気に入り リストを削除できます。

HDD ジュークボックス内だけでなく、本機に 挿入したMD内の曲も削除できます。

一度消すと元には戻せないので、よく確認して から消してください。

曲を消すと、曲番は順にくり上がります。例えば、曲番2を消すと、元の曲番3が2にくり上がります。

例) B曲を消す

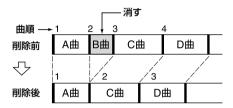

- ファンクションメニューでファンク ションを選ぶ。
- 2 ツールメニューで [モード切り換え] - [(モードの種類)] を選ぶ。

MDの場合は、モードを切り換えずに手順4に進んでください。

削除する対象のリスト画面を表示させる。

アルバムを削除する場合はアルバムのリスト画面、曲を削除する場合はトラックのリスト画面を表示させます。

ツールメニューで [編集] – [削除] – [(削除する対象)] を選ぶ。または、 リモコンの削除ボタンを押す。

選んだ対象にチェックマーク \checkmark がつきます。

同時に複数のものを削除するには、削除したいものすべてにチェックマーク

をつけます。



[削除]を選ぶ。

削除確認画面が表示されます。

MDの場合、そのまま削除するか、HDD ジュークボックスに戻すか選ぶことができます。

本機から転送した曲を削除する場合は、 [HDDジュークボックスに戻す] を選んでください。

[はい]を選ぶ。

ちょっと一言

お気に入りリストの曲を削除する場合、お気に入りリストから削除するか、音楽データを削除するか選ぶことができます。




MD内の全曲を削除するには

上記の手順4で削除する対象として [ディスク] を選びます。

移動する刪M

フォルダやアルバム、グループ、曲、お気に入り リストを好きな位置に移動できます。曲順を変 えると、曲番も頭から順につけ直されます。

例) C曲をB曲の前に移動する

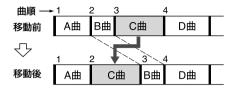

- ファンクションメニューでファンクションを選ぶ。
- 2 ツールメニューで [モード切り換え]- [(モードの種類)] を選ぶ。

HDD ジュークボックスの場合は、[フォルダ] (お気に入りリストのときは [お気に入りリスト]) を選びます。

MDの場合は、モードを切り換えずに、手順4に進んでください。

- 移動する対象(フォルダまたはアルバム、グループ、曲、お気に入りリスト)を選ぶ。
- 4 ツールメニューで [編集] [移動]を選ぶ。

選んだ対象のチェックマーク**✓**がつい ていることを確認します。

同時に複数の対象を移動するには、移動 したい対象にチェックマーク **✓** をつけ ます。



[選択決定]を選ぶ。

移動先選択画面が表示されます。

移動先を選ぶ。

7 [はい]を選ぶ。

選んだ対象が移動します。


曲を分ける⑩

1曲を分割して2曲にします。分けた曲以降の曲番は、頭から順につけ直されます。

PCM形式とATRAC形式*の曲のみ分けることができます。

* " エニーミュージック" からダウンロードした曲を分けることはできません。

例)B曲を2つに分ける

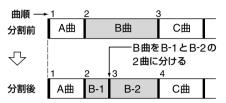

- 1 HDD ジュークボックスファンク ションのツールメニューで [モード 切り換え] – [フォルダ] を選ぶ。
- **分けたい曲を選ぶ。**
- 3 ツールメニューで [編集] [分割] を選ぶ。



HDD ▼ボタンを押す。選んだ曲の再生が始まります。

分けたい位置で、決定ボタンを押す。

決定ボタンを押した位置からくり返し再 生されます。

この位置でよければ、手順6に進んでください。



分割位置を変更したいときは、決定ボタンと **↑**/**↓**/**←**/**→** ボタンで分割位置 (m:分、s:秒、ms:ミリ秒) を変更すると、そこから後の2秒間をくり返し再生します。

[実行]を選ぶ。

曲が分かれます。


曲をつなぐ回

2曲をつないで1曲にします。曲番は、頭から順 につけ直されます。

PCM形式とATRAC形式*の曲のみつなぐことができます。

* " エニーミュージック" からダウンロードした曲をつな ぐことはできません。

例) A曲にC曲をつなぐ

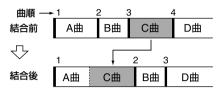

- 1 HDD ジュークボックスファンク ションのツールメニューで [モード 切り換え] – [フォルダ] を選ぶ。
- 前につなぎたい曲を選ぶ。
- 3 ツールメニューで [編集] [結合] を選ぶ。

選んだ曲にチェックマーク**✓**がついていることを確認します。



- **// 後につなげたい曲を選ぶ。**
- 5 [結合]を選ぶ。
- 「実行**] を選ぶ。** チェックマークをつけた順に曲がつなが ります。

つなぎたい2曲の順番を変えるには

手順5の後で「入れ替え」を選びます。

ご注意

フォーマットやビットレートが異なる曲をつな*ぐ*ことは できません。

曲のデータ形式を変換 する-フォーマット変換⑩

HDDジュークボックス内のPCM形式の曲をATRAC3形式、ATRAC3plus形式、MP3形式に変換します。

- 1 HDD ジュークボックスファンク ションにしてから、変換したい曲を 選ぶ。
- 2 ツールメニューで [編集] [フォーマット変換] を選ぶ。

選んだ曲のチェックマークがついている ことを確認します。


同時に複数の曲を変換するには、変換したい曲にチェックマーク

✓ をつけます。



3 [実行]を選ぶ。

フォーマット (29ページ)、ビットレート (29ページ) をプルダウンメニューから選んでください。

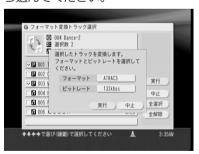

4 [実行]を選ぶ。

データ形式が変換されます。

ご注意

- ●一度にフォーマット変換できるのは99曲までです。
- ATRAC3形式、ATRAC3plus形式、MP3形式の曲は フォーマット変換できません。

画像を登録する₪

ネットワーク上のPC共有フォルダ*にある画像ファイルを、アルバム、曲、お気に入りリストに登録することができます。


登録できる画像のファイル形式は、以下の形式です。

- JPEG形式 (拡張子JPG、JPEG)
- GIF (拡張子GIF)
- * 詳しくは、69ページをご覧ください。

登録をはじめる前に

画像を登録できるファイルは、下図の○がつい ているもののみです。

PC共有フォルダ

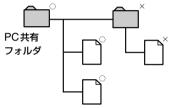

PC共有フォルダに直接保存されているファイルのみ登録できます。

登録する

- 1 HDD ジュークボックスファンクションにしてから、登録する対象(アルバムまたは曲、お気に入りリスト)を選ぶ。
- ツールメニューで [編集] [情報編集] を選ぶ。



登録する対象を選び、決定する。



[画像登録]を選ぶ。

共有フォルダ設定画面が表示されるので、 内容を確認してから [接続] を選び、決定 します。

画像ファイルを選ぶ。

画像確認画面が表示されます。

[はい]を選ぶ。

選んだ画像ファイルが登録されます。 すでに登録された画像がある場合は、上 書き登録確認画面が表示され、[はい]を 選ぶと、画像が上書きされます。

登録されている画像を削除するには

手順3で[画像削除]を選びます。

ご注意

削除したり、上書きをして消された画像を元に戻すこと はできません。

お気に入りリストに登録する™

HDDの曲をお気に入りリストに登録することによって、好きな曲だけを集めて聞くことができます。

- 1 HDD ジュークボックスファンク ションにしてから、お気に入りリス トに登録したい曲を選ぶ。
- ツールメニューで [編集] [お気に 入りに登録] を選ぶ。

選んだ曲のチェックマークがついていることを確認します。

同時に複数の曲を登録するには、登録したい曲にチェックマーク

✓
をつけます。



[選択決定]を選ぶ。



Δ 登録したいリストを選ぶ。

確認画面が表示されます。

5 [はい]を選ぶ。

選んだ曲がお気に入りリストに登録されます。


お気に入りリストの曲を聞くには

HDDジュークボックスファンクションのツールメニューで [モード切り換え] – [お気に入りリスト] を選び、再生します。

タイマーを使う

本機には、スリープタイマー、ウェイクアップタイマー、タイマー録音の3種類のタイマーがあり、1件のスリープタイマー、および3件のウェイクアップタイマー、10件のタイマー録音を設定できます。

タイマーは電源が入っている/いないにかかわらず動作します。タイマー動作中はタイマーランプが点滅します。

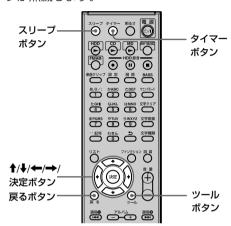

スリープタイマーを使 う

本機の電源が自動的に切れるまでの時間を30 分単位で決めることができます。急用で出かけ るときや、眠くなったときに便利です。

スリープボタンを押す。

ボタンを押すたびに、以下のように表示が切り換わります。

OFF
$$\rightarrow$$
 30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120 \rightarrow 150 \rightarrow 180 \rightarrow OFF ...

設定したい時間を表示させるだけで登録 は完了です。

スリープタイマー中は、画面に時計アイ コンが表示されます。

ご注意

タイマーの動作中は、スリープタイマーの設定は取り消されます。

ちょっと一言

次に設定されているタイマー予約開始時刻まで、時間設定が可能です(180分以下の表示になる場合があります)。

ウェイクアップタイ マーを使う

毎日指定した時刻に自動的に電源が入り、自動的に切れるように設定できます。音楽の自動再生が可能です。あらかじめ時計を合わせておいてください(18ページ)。

1

タイマーボタンを押す。

予約一覧画面が表示されます。

2 ツールメニューで [新規予約] – [ウェイクアップ再生] を選ぶ。



「ウェイクアップタイマー設定項目」(右記)の表にある各項目を選んで設定します。

△ [決定]を選ぶ。

予約が登録され、予約一覧画面に表示されます。

5 タイマーボタンまたは戻るボタンを 押す。

タイマーが設定され、タイマーランプが点灯します。

設定した時刻になると、再生/受信が始まります。

HDD ジュークボックスのときは最後に 再生した曲が、CD、MDのときは最初の 曲が再生されます。

ご注意

タイマー開始時間の約1分前から、一部の操作ができなくなります。

ウェイクアップタイマー設定項目

設定項目	設定値
	設定 但
日付	今 日~ 4週間先までの月日
	毎(月)~毎(日)
	月一金
	月一土
	毎日
開始時刻	時/分
終了時刻	時/分
ファンクショ	HDDジューク
ン	♦CD
	MD
	チューナー
音量	音量

(◆:お買い上げ時の設定)


タイマー録音する

本機のチューナーの音声をタイマー録音できます。 あらかじめ時計とラジオ局を設定しておいてください。

タイマーボタンを押す。

予約一覧画面が表示されます。

2 ツールメニューで [新規予約] – [チューナー録音] を選ぶ。

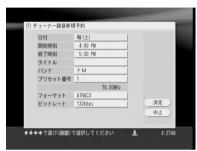

3 決定ボタンと ↑/↓/←/→ ボタンで 各項目を設定する。

> 「タイマー録音設定項目」(右記)の表に ある各項目を選んで設定します。

[決定]を選ぶ。

予約が登録され、予約一覧画面に表示されます。

5 タイマーボタンまたは戻るボタンを 押す。

> タイマーが設定され、タイマーランプが 点灯します。

ご注意

- タイマー開始時間の約1分前から、一部の操作ができなくなります。
- タイトルに何も入力しないときは、自動的に設定内容 が入ります。
- ●タイマー録音中に音を出すには、消音ボタン、または音量+ボタンを押して、消音状態を解除してください。

タイマー録音設定項目

設定項目	設定値		
日付	今日~4週 毎(月)~4 月-金 月-土 毎日	間先までの月日 毎(日)	
開始時刻 終了時刻	時/分 時/分		
タイトル	予約名		
バンド	FM/AM		
プリセット番 号	プリセット	番号	
フォーマット/ ビットレート*	ATRAC3	66kbps 105kbps 132kbps	
	ATRAC3 plus	48kbps 64kbps 256kbps	
	PCM		
	◆MP3	96kbps ◆ 128kbps 160kbps 192kbps 256kbps	

^{*}フォーマット/ビットレートについて詳しくは、29ページをご覧ください。

その他の操作

タイマー動作中にキャンセルするには

ウェイクアップタイマーおよびタイマー録音動作中に、タイマーをキャンセルすることができます。終了時刻になっても、録音、再生は継続されます。


ウェイクアップタイマー、タイマー録音動作中に、ツールメニューで [タイマーキャンセル] を選びます。

タイマーを確認するには

タイマーボタンを押します。

予約一覧画面が表示されます。

もう一度タイマーボタンを押すと表示が消えます。

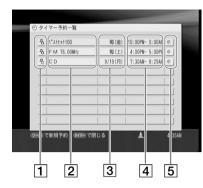

1	4	録音タイマー
	佔	ウェイクアップタイマー
2	タイトル	予約のタイトル名が表示 されます。
3	日付	予約日が表示されます。
4	時刻	タイマー録音の開始/終 了時刻が表示されます。
5	〇 (青)	待機中
	〇 (赤)	動作中
	O (グレー)	保留
	×	失敗 停電などにより録音ができなかった場合に表示されます。ただし、毎日または毎週などくり返し予約された設定の場合は表示されません。失敗した予約内容は残りますので、削除してください(このページ)。

タイマーを削除するには

- **1** タイマーボタンを押す。予約一覧画面が表示されます。
- 2 削除したい予約情報を選ぶ。
- 3 削除ボタンを押す。または、ツールメニューで[削除]を選ぶ。
 確認画面が表示されます。

4 [はい]を選ぶ。

選んだ予約情報が予約一覧画面から削除されます。

[いいえ] を選ぶと操作がキャンセルされます。

5 タイマーボタンまたは戻るボタンを押す。

タイマーを変更するには

1 上記の「タイマーを削除するには」の手順2で変更したい予約情報を選び、決定する。 予約変更画面が表示されます。

ちょっと一言

ツールメニューでも同じ操作ができます。

- 2 変更したい項目を選ぶ。
- 3 登録内容を変更する。
- **4** [決定]を選ぶ。 変更した予約情報が上書きされ、予約一覧 画面に表示されます。
- **5** タイマーボタンまたは戻るボタンを押す。

タイマーを保留するには

予約を保留すると、保留した予約時間中に他の 予約を入れることができます。


- 1 上記の「タイマーを削除するには」の手順 2で保留したい予約情報を選び、決定する。 予約変更の画面が表示されます。
- **2** [この予約を]で、[保留にする]を選ぶ。
- 3 [決定]を選ぶ。
 選んだ予約情報が保留され、選択中の予約情報のアイコンがグレーになります。
- **4** タイマーボタンまたは戻るボタンを押す。

"エニーミュージック" を使う

"エニーミュージック" に登録する

本機ではエニーミュージック(株)が運営・提供する "エニーミュージック"の各種サービスをご利用いただけます。詳しくは、別紙の「エニーミュージックサービス利用ガイド」をご覧ください。

"エニーミュージック"を利用するには、ネットワークに接続する必要があります(64ページ)。

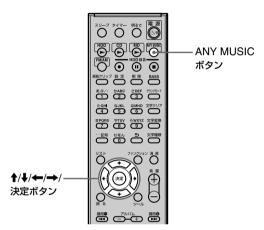

ANY MUSICボタンを押す、または、ファンクションメニューで [ANY MUSIC] を選ぶ。



- 9 [ポータルへ]を選ぶ。
- 3 [利用登録へ進む]を選ぶ。

以降は画面の指示に従い、利用登録を 行ってください。

[利用登録前にデモを体験する] を選ぶ と、ANY MUSICの操作を体験すること ができます。 利用登録後、ユーザー ID/パスワード入力画面が表示されるので、[ユーザー ID]/[パスワード] に登録内容を入力する。

[ユーザー ID とパスワードを] のプルダウンメニューから [保存する] を選ぶと、次回から入力する必要がなくなります。

接続を選ぶ。

ANY MUSIC ポータル画面が表示されます。

FM局を登録する


以下の手順でFM局を登録すると、FM放送のオンエア情報(放送中の番組情報や放送された楽曲の情報など)を見たり、保存(クリップ)することができます(57ページ)。

- FMに切り換える。
- 2 ツールメニューで [プリセット登録] を選ぶ。
- **全 登録するプリセット番号を選ぶ。**
- 4 [ラジオ局名を] のプルダウンメ ニューから [お住まいの地域リスト から選択] または [全国のリストか ら] を選ぶ。
- 5 [ラジオ局名] のプルダウンメニュー から局名を選ぶ。
- [周波数]を選び、↑/↓ボタンで周波数を合わせる。

[周波数設定を]のプルダウンメニューで [オートでチューニングする]を選んだ場合は放送を受信するまで周波数が進みます。

- [登録]を選ぶ。

"エニーミュージック" を利用する

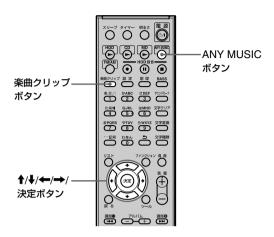

↑ ANY MUSICボタンを押す。

ANY MUSIC トップ画面が表示されます。



2 画面の指示に従い、 ↑/ ↓/ ←/ → 決定 ボタンで利用する項目を選ぶ。

その他の操作をするには

ANY MUSIC ト	ANY MUSICボタンを押す。
ップ画面に戻る	
表示内容を更新す	ツールメニューで [最新情報
る	に更新] を選ぶ。
パスワードなどの	ツールメニューで [入力文字
入力した文字を保	の保存]_[保存する]を選ぶ。
存する*	保存するのをやめるには、
	[保存しない] を選びます。
保存したすべての	ツールメニューで [パスワー
入力文字を削除す	ド削除] を選ぶ。
る	
楽曲を再生する/	★ボタンを押す。
試聴を開始する	
楽曲再生/試聴を	■ボタンを押す。
停止する	

^{*}入力文字の保存は、画面ごとに行われます。

購入した楽曲を確認するには

- **1** ANY MUSIC トップ画面で [購入楽曲一覧] を選ぶ。
- 2 確認したい楽曲を選ぶ。

楽曲を選ぶと自動的に再生が始まります。 関連楽曲検索の [検索]を選ぶと、楽曲情報を元にした検索ができます。

お気に入りリストを使う

ANY MUSICのお好みの画面をお気に入りリストに登録すると、すばやくアクセスすることができます。

お気に入りリストに登録するには

ANY MUSICの画面でツールメニューの [お 気に入り登録] を選びます。

画面によっては登録できないこともあります。

お気に入りリストを使うには

ANY MUSICのトップ画面で登録したお気に 入りリストを選びます。

お気に入りリストを削除するには

登録したお気に入りリストを選び、削除ボタンを押します。

オンエア情報を表示・保存する -NOW ON AIR

FM放送で放送中の情報を見たり、楽曲情報を本機に保存(クリップ)しておくことができます。

オンエア情報を見る

プリセットチューニングでFM放送を受信中、オンエア情報が提供されている場合、画面上のNOW ON AIRが点灯し、オンエア情報が自動的に表示されます。



表示されるオンエア情報は以下のとおりです。

情報	表示されるもの
オンエア番組 情報	番組放送開始、終了時間、番組名
オンエア楽曲 情報	オンエア開始時間、楽曲のタイトル、アーティスト名

ご注意

オンエア情報を保存する-楽曲クリップ

表示されているオンエア情報(楽曲情報)を本機に保存(クリップ)しておくことができます。クリップした楽曲情報は、一覧表示したり、音楽ダウンロードやオンラインCDショップの検索キーとして利用できます(56ページ)。


1 楽曲クリップボタンを押す。

楽曲情報選択画面には、最新の楽曲を含め 過去3曲分の情報が表示されます。



2 楽曲情報を選ぶ。

楽曲情報がクリップされます。

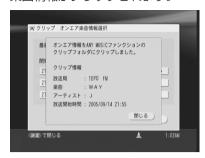

3 決定ボタンを押す。

確認の画面が閉じ、メイン画面に戻ります。

クリップした情報を利用するには

- **1** ANY MUSIC トップ画面で [クリップした情報] を 選ぶ。
- 2 クリップ情報を選ぶ。 関連楽曲検索の [検索] を選ぶと、楽曲情報を元にした検索ができます。


クリップした情報を削除するには

上記の「クリップした情報を利用するには」の手順2で 削除したいクリップ情報を選び、削除ボタンを押します。

パソコン内の音楽を間 **く**―ネットワークメディア

ネットワークメディア とは


ネットワークメディア機能とは、個人や限定された地域(オフィスや学校、ビルの中など)内の機器間で、ネットワークを通じて音楽データや画像データをやりとりして視聴することができる機能です。本機は、DLNAガイドラインVer.1.0に対応しているので、この機能を使うことができます。本機は、DLNA対応のデジタルメディアプレーヤー(クライアント)として、DLNA対応のデジタルメディアサーバ内の音楽データを再生することができます。

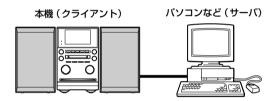


サーバの種類

DLNA対応サーバには、ネットワークメディア機能を使っているときに、サーバ内の楽曲管理データベースのプレイリストをクライアント側で表示できるものがあります。

プレイリスト対応サーバ(□): 対応サーバで作成したプレイリストを本機で表示できます。

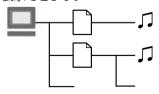

◆その他のサーバ(□): サーバ内のファイル構成をそのまま表示します。

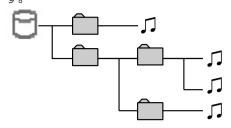

音楽を聞く

例として、プレイリスト対応サーバに接続した 場合の操作を説明します。

ファンクションメニューで [ネット ワークメディア] を選ぶ。

サーバ選択画面が表示されます。



● プレイリスト対応サーバ

アイコン	アイコンの意味	サーバの状 態
(白色)	接続可能なサーバ(起動中)	接続可能
=	起動していない サーバ (サスペ ンド、未起動、休 止状態)	接続不可能*
(黄色)	前回接続したサ 一バ	接続可能
NEW	初めて接続する サーバ	接続可能
□?	不明なサーバ	接続可能だ が、内容が不 明な状態

- * サーバが自動起動できる状態であれば接続できます。
- ◆その他のサーバ

アイコン	アイコンの意味	サーバの状態
(白色)	接続可能なサーバ	接続可能
(黄色)	前回接続したサーバ	接続可能
NEW	初めて接続する サーバ	接続可能
⊜?	不明なサーバ	接続可能だ が、内容が 不明な状態

ク サーバ選択画面で接続するサーバを 選ぶ。

「サーバ接続中です」 と表示され、メイン 画面が表示されます。

3 再生したい曲を選ぶ。

再生が始まります。



ご注意

サーバの接続中は、サーバの電源を切ったり、曲を削除したりしないでください。

ちょっと一言

サーバ選択画面にサーバが表示されない場合は、ツールメニューで [表示] – [最新情報に更新] を選んでみてください。

その他の操作をするには

こんなときは	操作
再生を止める	■ボタンを押す。
前後の曲を選ぶ	再生中に ▶● ボタンで曲
	を選ぶ。
プレイリスト、	↑/↓/←/→ ボタンで曲を選ぶ。
曲を選んで再生	
する	
プレイリストを	アルバム+またはアルバムーボ
選ぶ	タンでプレイリストを選ぶ。
数字ボタンを使	曲番の数字を1~9,0のボタン
って曲番を選ぶ	で押したあと、決定ボタンを押
	す。
時間表示を切り	ツールメニューで [表示] – [時
換える	間表示] – [経過時間] または
	[残り時間]を選ぶ。

ご注意

- 数字ボタンを使って曲番を選べるのはメイン画面とトラックリスト画面です。
- ●停止中は時間表示を切り換えられません。
- ●接続しているサーバによっては残り時間が正しく表示 されない場合があります。

曲のデータ形式について

サーバ内の曲には、本機で再生できないフォーマットのものもあります。リスト画面に表示される曲のアイコンで確認することができます。

リスト画面



曲のアイコン

アイコン	アイコンの意味
1	再生可能
?	不明な曲
×	再生不可能

表示モードを切り換えるには

プレイリスト対応サーバに接続している場合は、 プレイリスト単位の表示またはサーバ内のファイル構成(サーバツリー)の表示を選ぶことができます。その他のサーバは、サーバツリー モードでのみ表示されます。

ツールメニューで [モード切り換え] – [プレイリスト] または [サーバツリー] を選びます。

プレイリストモード



サーバツリーモード



サーバ選択画面に戻るには

戻るボタンを押します。または、ツールメニューで [階層 の移動] - 「サーバ選択画面] を選びます。

いろいろな再生のしかた

- | 停止中にツールメニューで [設定] | 再生モード設定] を選ぶ。
- 設定したい項目を選ぶ。
- 各項目を設定する。

プルダウンメニューから「設定項目一 覧」の表にある各項目を選んで設定しま す。

△ [閉じる]を選ぶ。

各項目の設定内容がメイン画面に表示されます。

設定項目一覧

再生エリア

プレイリストモードのときのみ選べます。

LIST	を再生
◆ すべて 現	在選ばれているサーバの
ALL	を再生

リピートモード

◆ OFF (表示なし)	リピート再生しない
ON REPEAT	再生エリア内の曲をくり返 し再生
トラック REPEAT 1	1曲だけをくり返し再生

(◆:お買い上げ時の設定)

プレイリストや曲の情報を見る

- 1 情報を見たいプレイリストまたは曲 を選ぶ。
- ツールメニューで [表示] [プレイ リスト情報] または [トラック情報] (曲) を選ぶ。



タイトルまたはアーティスト、ジャンルの全文を見るには、[タイトル] または [アーティスト]、[ジャンル] を選びます。 画面をスクロールするには、**↑/**↓ボタンを押します。

便利な使いかた

自動接続するサーバを設定する

あらかじめ接続するサーバを設定しておくと、次回ネットワークメディア機能を使用するときに、設定したサーバに自動的に接続します。本機が接続できるサーバが1台のみの場合でも、自動接続するサーバを設定することができます。自動接続したいサーバをあらかじめ起動させておいてください。

1 ファンクションメニューで [ネット ワークメディア] を選ぶ。

サーバ選択画面が表示されます。

2 自動接続するサーバに設定したい サーバを選び、ツールメニューで [設定] - [自動接続] - [ON] を選ぶ。

選んだサーバが自動接続するサーバとして設定され、以降はそのサーバに自動的に接続されます。

接続を解除したいときは [OFF] を選び ます。



自動接続するサーバ

自動接続するサーバがサーバ選択画面 にないときは

ツールメニューで [表示] – [最新情報に更新] を選びます。

サーバが表示されるまで時間がかかることがあります。


ご注意

- ●はじめて接続するサーバを、自動接続するサーバとして設定することはできません。一度接続してから設定を行ってください。
- ●自動接続するサーバの設定は、電源プラグを抜くと、失われることがあります。この場合は、もう一度自動接続するサーバの設定を行ってください。

スピーカー・アンテナなどを接続する

付属のスピーカーやアンテナ、電源コードを 1 ~ 6 の順につなぎます。

付属のアンテナは室内用です。安定した受信のためには市販の外部アンテナの接続をおすすめします。ポータブル機器など別売り機器の接続について詳しくは、24、38、40ページをご覧ください。

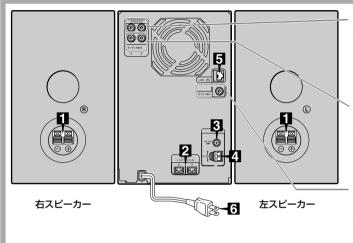

アナログ入力端子

音声接続コード (別売り) を使って、別売りのオーディオ機器 (カセットデッキなど) をつなぎます。本機でアナログ音声を再生、録音できます。

オーディオ出力端子

音声接続コード (別売り) を使って、別売りのオーディオ機器 (カセットデッキなど) をつなぎます。 本機からアナログ音声が出力されます。

モニター出力端子

映像ケーブル (別売り) を使って、別売りのテレビなどをつなぎます。 本機から画面の映像信号が出力されます。


1 スピーカーにスピーカーコードをつ なぐ。

スピーカーのスピーカー端子に、スピー カーコードをつなぎます。



2 スピーカーをつなぐ。

本機のスピーカー端子に、スピーカーコードをつなぎます。

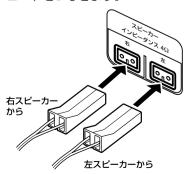

ご注意

スピーカーコードはアンテナから離してください。ラジオ受信時の雑音の原因になります。

3 FM簡易ワイヤーアンテナをつなぐ。

本機のFMアンテナ端子に、FM簡易ワイヤーアンテナをつなぎます。

FM簡易ワイヤーアンテナ



ご注意

- FM 簡易ワイヤーアンテナは束ねたまま使わないでください。
- FM簡易ワイヤーアンテナをつないだあとは、 できるだけ水平に張ってください。

FMの受信状態が良くないときは

市販の75Ω同軸ケーブルを使って、本機と屋外アンテナをつなぎます。



✓ AMループアンテナをつなぐ。

本機のAMアンテナ端子に、AMループアンテナをつなぎます。

アンテナコードを軽く引いてみて、しっかり接続されたことを確認してください。



ご注意

雑音の原因になるため、AMループアンテナは本機や他のAV機器の近くに置かないでください。

5 ネットワーク回線につなぐ。

ネットワーク環境が準備されている場合に、LANケーブル(別売り)でお使いのネットワーク回線につなぎます。接続・設定方法について詳しくは、「ネットワークの接続・設定をする」(64ページ)をご覧ください。

ネットワークに接続すると、便利な機能 を楽しむことができます(18、20、32、 55、59、73ページ)。

6 電源コードをつなぐ。

すべての機器をつないだあと、本機の電源コードを、コンセントにつなぎます。 自動的に電源が入り、初期設定が始まります。自動的に電源が切れるまでお待ちください。


本機の状態によっては、初期設定に数分かかる場合があります。

初期設定中に本機の電源を切らないでください。 故障の原因になります。

リモコンに電池を入れる

◆と●の向きを合わせて、リモコンに単3形乾電池(R6、付属)2個を入れます。

リモコン操作できる距離が短くなったら、2個 とも新しい乾電池に交換してください。

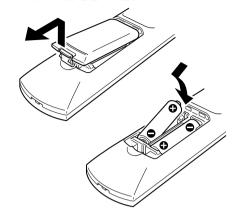

AMループアンテナを組み立てる

ループになっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。



AMの電波を受信しやすい形状、長さになっています。

はずしたり、丸めたりしないでください。

2 スタンド状に組み立てる。


台を起こし、溝にはめます。



ネットワークの接続・設定をする

インターネット回線につなぐ

本機をインターネット回線につなぐと、CDDBでCD情報を取得したり、"エニーミュージック"が提供する音楽ダウンロードや、CDショップ、FMオンエア情報のサービスを利用することができます。本機は、ADSL回線やケーブルテレビインターネット、光ファイバーなどを使ってインターネットに接続できます。本機の回線をつなぐ前に、ADSLやケーブルテレビインターネット、光ファイバーなどのサービスを提供するプロバイダとの契約が必要です。下記に従って、必要な機器と接続例を選び、つないでください。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

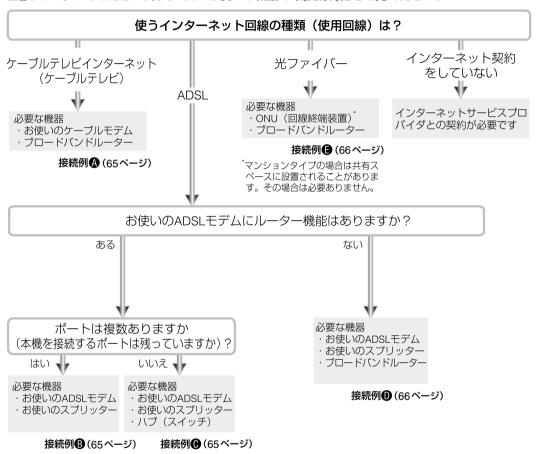


無線 LAN を使うには


上記の接続方法で必要な機器の他に、イーサネットメディアコンバーターなどが必要となります。また、ブロードバンドルーターは無線LANに対応しているものが必要です。(接続例 € (66ページ))

接続例


ご注意

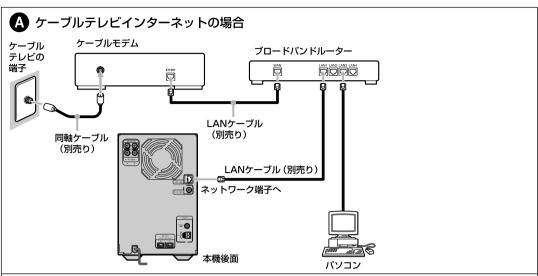

ルーター機能のあるADSLモデムの場合
 (ADSLモデムに本機をつなぐポートが残っているとき)

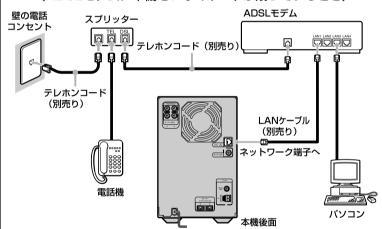


ルーター機能のあるADSLモデムの場合
 (ADSLモデムに本機をつなぐポートが足りないとき)

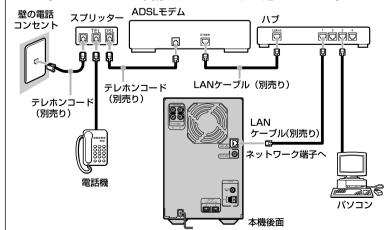

ご注意

- ◆お使いになる地域やADSL モデムの機種によっては、正 しく動作しないことがあり ます。
- ●正しく動作しない場合は、ブロードバンドルーターが必要になることがあります。お客様ご相談センター(取扱説明書裏表紙)にお問い合わせください。

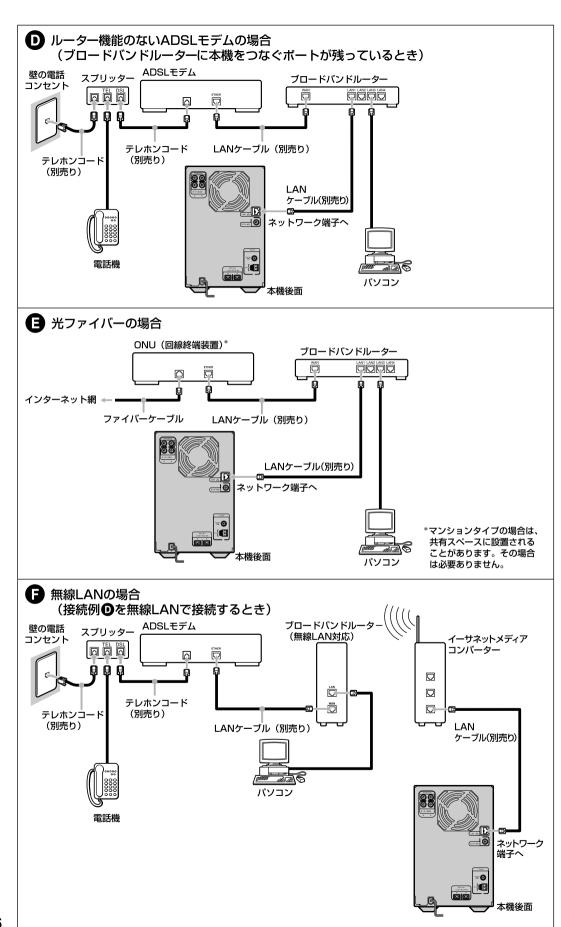

ネットワークの設定をする

本機をインターネット用の回線に接続したら、回線の設定をします。 お使いのブロードバンドルーターの設定状況に合わせた値(英数字)を入力します。プロバイダに よって入力が必要な項目が異なります。詳しくは、ご利用のプロバイダからの資料などをご覧くださ い。

設定項目	説明	設定例
IPアドレス	インターネットに接続するコンピュータに割り当てられる固有の番号です。通常は、3桁の数字4組を点で区切った形になっています。	192.168.xxx.xxx
サブネットマスク	ネットワークを区切るために、コンピュータに割り当てる IPアドレスの範囲を限定するしくみです。	255.255.xxx.xxx
デフォルトゲートウェイ	所属するネットワークの外のコンピュータへアクセスする際に使用する「出入り口」の代表となるコンピュータやブロードバンドルーターなどの機器のことです。IPアドレスで特定されています。	192.168.xxx.xxx
DNSサーバアド レス (プライマリ/セ カンダリ)	ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバで、IPアドレスで特定されています。 お使いのプロバイダによっては、「ネームサーバー」、 「DNS1/DNS2」、「DNSサーバー」、「ドメインサーバー」 などと呼ばれます。	192.168.xxx.xxx
プロキシ	お使いのプロバイダから指定がある場合は設定してください。本機の代わりに目的のサーバにアクセスし、ファイアーウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて本機にデータを送ってくれる中継サーバのことです。データをキャッシュする機能があるため、同じデータは高速に転送されます。	proxy.xxx.ne.jp
ポート	プロキシ用のポート番号です。お使いのプロバイダから指定がある場合は設定してください。 コンピュータ上で動いているたくさんのアプリケーションの中から通信先のアプリケーションを特定するために必要な情報のことです。ブラウザ、メールなど決められた番号があります。	80

インターネット設定をする

1 設定メニューで [ネットワーク] を選ぶ。

「ネットワーク設定を確認中です」という メッセージが表示されたあと、ネットワーク設定画面が表示されます。



○の場合:設定は不要です。

△の場合:設定が必要です。手順2に進ん

でください。

2 [インターネット設定]を選ぶ。



3 [イーサネット速度] が [自動] に設定されていることを確認する。

ちょっと一言

ブロードバンドルーターやハブとうまく接続できないときは、[100Mbps] または [10Mbps] を選ぶと接続できることがあります。

4 [DHCP] が [全て自動設定] に設定されていることを確認する。

この設定にしておくと、IPアドレスが自動的に取得されます。

ご利用のプロバイダーによっては、手動で設定する必要があります。詳しくは、

「DHCP設定を手動でする」をご覧ください。

5 [設定反映]を選ぶ。

設定の反映が行われます。

6 [閉じる]を選ぶ。

ネットワーク設定画面に戻ります。

プロキシ設定をする

ご利用のプロバイダーから指定がある場合は、 以下の設定が必要です。指定がない場合は、設 定する必要はありません。

- 1 ネットワーク設定画面で[プロキシ設定] を選ぶ。
- 2 [インターネットへ] の設定を [プロキシ 経由で] に変える。
- 3 [プロキシサーバ] および [ポート] を入力 する。
- 4 [閉じる]を選ぶ。

DHCP設定を手動でする

- 1 ネットワーク設定画面で [インターネット 設定] – [DHCP] を選ぶ。
- **2** [DNSのみ手動設定] または [全て手動設定] を選ぶ。

△マークの項目を設定します。

- 3 設定する項目を選ぶ。
- **4** 設定値を入力する位置にカーソルを合わせ、 数値を選ぶ。

ちょっと一言

設定を変更前の状態に戻すときは、設定の途中で [元に 戻す] を選びます。

ネットワーク状態を確認する

ネットワーク設定画面で [ネットワーク状態確認] を選ぶ。



2 [実行]を選ぶ。

ネットワーク状態の確認が始まります。



確認が終わると各項目ごとに [OK] または [NG] が表示されます。確認には数分かかることがあります。

- すべての接続に [OK] が表示されたと きは、手順5に進んでください。
- [NG] が表示されたときは、手順3に進んでください。
- **3** [NG] が表示されている項目の [詳細] を 選ぶ。

想定される原因が表示されます。



4 画面の指示に従って接続や設定をやり直し、 すべての [NG] の項目が [OK] になるまで、 手順2から3をくり返す。

社内LANなど、一部の環境では、接続や設定が正しくても [NG] と表示されることがあります。このときは、ご使用のネットワークの管理者などにお問い合わせください。

- 5 [閉じる]を選ぶ。
 - ネットワーク設定画面に戻ります。
- **6** [閉じる]を選ぶ。または、戻るボタンを押す。

ネットワーク設定画面が閉じます。

共有フォルダの設定をする

パソコンのフォルダを共有フォルダに設定しておくと、パソコンに保存された音楽や画像のデータを取り込んだり、音楽データをパソコンにバックアップすることができます。設定について詳しくは、お使いのWindowsの取扱説明書、ヘルプをご覧ください。

例として、Windows XP Home Editionでの 操作を説明します。

- #有設定したいフォルダを右クリックし、[共有とセキュリティ]を選ぶ。
 - フォルダのプロパティの [共有] タブが 表示されます。
- 2 [ネットワーク上でこのフォルダを 共有する] および [ネットワークユー ザーによるファイルの変更を許可す る] をクリックしてチェックする。




(3) [OK] をクリックして、フォルダの プロパティを閉じる。

ご注意

ネットワーク上の共有フォルダは、半角英数字のみで名 前をつけてください。

その他の設定

画面の設定をする

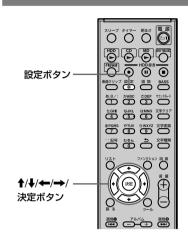

画面サイズを変える

お好みに合わせて画面サイズを選ぶことができます。

- **1** 設定メニューで [スクリーン/デモ] を選ぶ。 設定画面が表示されます。
- 2 [本体表示]を選ぶ。
- 3 [ワイドズーム] または [ノーマル] を選ぶ。

スクリーンセーバーを設定する

何も操作しない状態が続くと、パソコンのよう にスクリーンセーバーが働くように設定できま す。

- **1** 設定メニューで [スクリーン/デモ] を選ぶ。 設定画面が表示されます。
- 2 [スクリーンセーバー]を選ぶ。
- **3** [ON] を選ぶ。

ON	何もボタンを押さない状態で 15分経過すると、スクリーンセ ーバーが起動します。
◆ OFF	スクリーンセーバーは起動しま せん。

- (◆:お買い上げ時の設定)
- 4 [閉じる]を選ぶ。

オートデモンストレーションを設定す る

初めて使うときは、電源を入れるとデモンストレーションムービーが始まります。また、電源を切ってから電源コードをコンセントから抜くと、次に電源を入れたときに、再びデモンストレーションムービーが始まります(オートデモンストレーションON)。

デモンストレーションムービーを表示させたく ない場合は、以下の手順に従って設定を変更してください。

- 1 設定メニューで [スクリーン/デモ] を選ぶ。
- 2 [オートデモンストレーション]を選ぶ。
- **3** [ON] または [OFF] を選ぶ。
- 4 [閉じる]を選ぶ。

システムを管理する

データをバックアップ・復元する

本機のHDDに保存した音楽データを、ネットワーク上のPC共有フォルダや、本機に接続したUSBハードディスクに一括コピーしてバックアップしたり、バックアップしたデータを本機に復元することができます。

また、前回のバックアップデータがある場合、 その差分のみをバックアップすることで、バックアップにかかる時間を短縮することができます。

なお、バックアップしたデータを本機に復元する際に、音楽データの有効化が必要です。音楽データの有効化をするには、インターネット経由での認証が必要になるため、音楽データを不正に複製することができないようなしくみになっています。

データがある程度たまってきたら、万一に備え てデータをバックアップしておくことをおすす めします。


ご注意

- ◆本機に保存されているデータ量やUSBハードディスク、パソコン、ネットワークの状態により、バックアップには長時間(最長数十時間)かかることがあります。
- バックアップしたデータは、本機以外(パソコンなど) にコピーして利用することはできません。
- 本機のデータをUSBハードディスクにバックアップ するためには、FAT32形式でフォーマットされた容量 40GB以上のUSBハードディスクが必要です。
- USB ハードディスクをパソコンなどで既にFAT32 形式でフォーマット済みの場合、第一パーティション にバックアップします。このパーティションに必要 な空き容量がない場合はバックアップできません。 お使いのパソコン等でパーティションを変更して、 40GBの空き容量を確保してください。
- USBハードディスクをフォーマットしていない場合、本機で第一パーティションをFAT32形式でフォーマットしたあと (72ページ)、バックアップしてください。
- ◆本機の時計が正しく設定されていないと、差分バック アップが正しく行われないことがあります。

USBハードディスクにバックアップ する

本機のハードディスク内の音楽のデータを USBハードディスク(市販品)に保存(バック アップ)します。

1 USBケーブルを使って本機のUSB端子に ハードディスクをつなぐ。

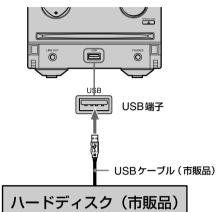

- ◆外付けハードディスク側のUSB端子の形状は機
- ●本機で使用できるUSBハードディスクの機種は、 http://www.victor.co.jp/をご覧ください。本機 に対応していないUSBハードディスクをつなぐ と、故障の原因となることがあります。
- 2 設定メニューで [バックアップ] を選ぶ。

種によって異なります。

バックアップ設定画面が表示されます。



3 [データをバックアップする]を選ぶ。

バックアップ先のドライブ選択画面が表示されます。

- **4** [USBハードディスク] を選ぶ。 ドライブの確認画面が表示されます。
- **5** 画面の内容を確認し、[はい] を選ぶ。 バックアップが始まります。

過去のバックアップデータがあるときは

1 上記の手順5で[フルバックアップ]または[差分 バックアップ]を選ぶ。

フルバックアップ	既存のデータに上書き保存 する。
差分バックアップ	既存のデータ以外のデータ を保存する。
戻る	バックアップを中止し、前 の画面に戻る。

[はい]を選ぶ。
 バックアップが始まります。

バックアップを途中でやめるには

- バックアップ中に[中止]を選ぶ。
 確認画面が表示されます。
- 2 「処理を中止」を選ぶ。

バックアップしたデータを復元するには

外付けのUSBハードディスクにバックアップしたデータを本機に戻します。

- 1 バックアップ設定画面で [バックアップしたデータを復元する] [USBハードディスク] を選ぶ。復元の確認画面が表示されます。
- 2 画面の内容を確認し、[はい] を選んでいく。 インターネットに接続して認証が行われます。認証 が終わると、復元が始まります。。

復元が終わると、「データの復元が完了しました。」と 表示されます。

復元中に [中止] を選ぶと、復元がキャンセルされます。

USBハードディスクをフォーマット する

- **1** 設定メニューで [バックアップ] を選ぶ。 バックアップ設定画面が表示されます。
- **2** ツールメニューで [USB-HDDのフォーマット] を選ぶ。

確認画面が表示されます。

- **3** 画面の内容を確認し、[はい] を選んでいく。 USBハードディスクのフォーマットが始まります。フォーマットが完了すると、 「USBハードディスクのフォーマットが正常に終了しました。」というメッセージが表示されます。
- 4 [終了する]を選ぶ。

バックアップ設定画面に戻ります。

ネットワーク上の共有フォルダにバッ クアップする

本機のハードディスク内の音楽のデータを、お 手持ちのパソコンのハードディスクに保存 (バックアップ)します。

ご注意

本機のバックアップ機能に対応するパソコンは、以下の バージョンのWindowsが標準インストールされている 必要があります。

日本語 Microsoft Windows[®] 2000 Professional 日本語 Microsoft Windows[®] XP Home Edition 日本語 Microsoft Windows[®] XP Professional

- **1** 共有フォルダを設定する (69ページ)。
- **2** 設定メニューで [バックアップ] を選ぶ。 バックアップ設定画面が表示されます。
- **3** [データをバックアップする] を選ぶ。 バックアップ先のドライブ選択画面が表示 されます。
- **4** [ネットワーク上のPC共有フォルダ] を 選ぶ。
- 5 以下の手順で設定する。
 - 1 項目を選ぶ。

コンピュー 夕名	コンピュータ名またはIP アドレスを入力 (半角英数字で18文字まで)
共有名	共有フォルダを設定したと き (69ページ) につけた共 有名
ユーザー名	共有フォルダを設定したと きにアクセス許可したユー ザ名
パスワード	共有フォルダにパスワード がかかっているときのみ必 要

2 文字を入力する。

入力できる文字は、半角英数字のみで す。

- 3 [確認] を選ぶ。
- 6 過去のバックアップデータがあるときは手順7に進む。

過去のバックアップデータがないときは、 手順8に進んでください。

7 [フルバックアップ] または [差分バック アップ] を選ぶ。

フルバックアッ プ	既存のデータに上書き保存する。
差分バックアッ プ	既存のデータ以外のデー タを保存する。
戻る	バックアップを中止し、 前の画面に戻る。

8 [はい]を選ぶ。

バックアップが始まります。

バックアップが終わると、「バックアップ が完了しました。」と表示されます。

コンピュータ名を確認するには (Windows XP Home Editionの場合)

スタートメニューで [コントロールパネル] – [システム] を選び、システムのプロパティ画面の [コンピュータ名] タブをクリックすると、[フルコンピュータ名] 欄に表示されます。

IPアドレスを確認するには (Windows XP Home Editionの場合)

スタートメニューで [コントロールパネル] – [ネット ワーク接続] を選んでから、使用しているネットワーク を選び、[サポート] タブをクリックすると、表示されま す。

バックアップを途中でやめるには

- バックアップ中に[中止]を選ぶ。
 確認画面が表示されます。
- 2 「処理を中止〕を選ぶ。

バックアップしたデータを復元するには

ネットワーク上の共有フォルダにバックアップしたデータを本機に戻します。

- 1 バックアップ設定画面で [バックアップしたデータを復元する] [ネットワーク上のPC共有フォルダ]を選ぶ。
- 2 PC共有フォルダの設定をして、[確認]を選ぶ。
- 3 画面の内容を確認し、[はい]を選んでいく。

インターネットに接続して認証が行なわれます。認 証が終わると復元が始まります。

復元が終わると、「データの復元が完了しました。」と 表示されます。

復元中に [中止] を選ぶと、復元がキャンセルされます。

ご注意

- ●バックアップを途中でやめるとバックアップ先のデータが不完全になり、そのデータを復元することができなくなります。その場合は、もう一度最初からフルバックアップしてください。
- バックアップしたデータの復元を途中でやめると、本機のハードディスクのデータが不完全になり、本機が正常に動作しなくなることがあります。その場合は、バックアップしたデータをもう一度最初から復元してください。
- ●フォーマット開始後、途中で中止することはできません。
- USB ハブは使用できません。
- USB 延長ケーブルをご使用の場合の動作の保証はできません。
- ●バックアップ中またはデータの復元中にUSBケーブルやLANケーブルを引き抜いたり、機器の電源を切らないでください。故障の原因となります。
- ◆ネットワーク上の共有フォルダは、半角英数字のみで 名前をつけてください。

バージョン情報を確認する

本機のシステムソフト (アプリケーション) の バージョンと、システムマイコンのバージョン を確認することができます。

設定メニューで [バージョン情報] を選ぶ。

バージョン情報画面が表示されます。

システムソフトを更新する

システムソフトをダウンロードすることで、新しい機能が追加されるなど、本機をより便利にお使いいただけるようになります。

システムソフトの更新が可能な場合、本機がインターネットにつながっていると、画面の右下にりが表示されます。また、電源を入れたときに画面にメッセージが表示され、更新ができることをお知らせます。

(1) 設定メニューで [システムソフト更新] を選ぶ。

システムソフトの更新画面が表示されます。

2 **画面の指示に従って操作する**。 システムソフトの更新が始まります。更 新には数十分かかることがあります。

更新終了後、自動的に再起動します。

ご注意

更新中は電源を切ったり、LANケーブルを抜かないでください。

システムを初期化する

本機をお買い上げ時の状態に戻します。録音や 取込みでHDDジュークボックスに保存した音 楽データだけでなく、時計合わせやインター ネットの設定などの、すべての情報が消去され るので、ご注意ください。

1 設定メニューで [システム初期化] を選ぶ。

システム初期化の確認画面が表示されます。

🤈 [はい]を選ぶ。

初期化が始まります。 途中で数回自動的に再起動してから数分 後に作業が終了し、電源が切れます。

その他

使用上のご注意

設置場所について

以下のような場所には置かないでください。

- ぐらついた台の上や不安定な所
- じゅうたんや布団の上
- 湿気の多い所、風通しの悪い所
- ほこりの多い所
- 直射日光が当たる所、温度が高い所
- 極端に寒い所

通風孔をふさがないでください。本機は、ハイパワーアンプを搭載しています。そのため、本体底面の通気孔をふさぐと、機械内部の温度が上昇し、故障の原因となることがあります。物を置くなどして、通気孔を絶対にふさがないでください。

設置場所を変えるときは

CDやMDを入れたまま、本機を動かさないでください。 CDやMDを入れたまま動かすと、CDやMDを傷める ことがあります。

テレビの色むらについて

本機のスピーカーは防磁型(JEITA*)のため、テレビの そばで使うことができますが、テレビの種類により色む らが起こる場合があります。

色むらが起きたら、いったんテレビの電源を切り、15 ~30分後に再びスイッチを入れてください。それでも色むらが残る場合は、スピーカーをさらにテレビから離してください。

* 電子情報技術産業協会の略称です。

音量を調整するときは

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少なくなっています。レコードをかけるときのように音声の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整すると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破損するおそれがあります。

再生を始める前には、必ず音量を小さくしておきましょう。

ステレオを聞くときのエチケット



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さめな音で も周囲にはよく通るものです。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

結露について

部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズに水滴がつくことがあります。これを結露といいます。このときは、正常に動作しないばかりでなく、CDやMD、部品を傷めることがあります。本機を使わないときは、CDやMDを取り出しておいてください。

結露が生じたときは、CDやMDを取り出して、電源を切って約30分放置し、電源を入れ直してからお使いください。もし何時間たっても正常に動作しないときは、お買い上げ店にご相談ください。

ハードディスクについて

ハードディスクは記録密度が高いので、長時間録音やすばやい頭出し再生を楽しめます。その一方、ハードディスクはほこりや衝撃、振動に弱い性質があります。 ハードディスクには衝撃や振動、ほこりからデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、記録したデータを失ってしまうことのないよう、以下の点に特にご注意ください。

- 衝撃を与えないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- コンセントをさしたまま本機を動かさないでください。
- 録音や再生中は、コンセントを抜かないでください。
- ●急激な温度変化 (毎時 10℃以上の変化) のある場所では使用しないでください。
- お客様ご自身で、ハードディスクの交換や増設はできません。故障の原因となります。

何らかの原因でハードディスクが故障した場合は、データの修復はできません。

データのバックアップについて

修理時に、本機のハードディスクに保存されていた音楽データ、設定データなどが再現不可能になることがあります。修理に出される前に、本機に登録した設定内容などは、紙に控えてください。また、本機に保存した音楽データは、バックアップ機能(「データをバックアップ・復元する」(71ページ))を使用して、外部に接続したUSBハードディスク、またはWindowsのファイル共有にてコピーしてください。

ハードディスクに記録されたデータは、通常の使用においても壊れる可能性があります。お客様が保存したデータは、定期的にバックアップをとるようにしてください。 弊社の修理、また通常の使用において、万一データが消去、あるいは変更されたとしても、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

雷源コードを抜くときのご注意

本機がスタンバイモード (STANDBY/ON ランプが赤色 のとき) になっていることを確認して、電源コードを抜いてください。本機動作中 (STANDBY/ON ランプが赤色以外のとき) に電源コードを抜くと、内部データの消失や故障の原因となります。

CDについて

再生可能なCD

ディスクの種類	ディスクに付いているマー ク(ロゴ)				
音楽CD	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO				
CD-R/RW (音楽データ)	COMPACT COMPAC				
CD-R/RW (MP3ファイル)	ReWritable Recordable				

○ 本機では以下のディスクを再生できます。

CD: 音楽用CD/CD-R/CD-RW/CD TFXT

MP3ファイル:

CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 レベル 1、2または Joliet に準拠したフォーマットで記録されたもの)、マルチセッション対応

- × 本機では以下のディスクなどを再生することはできません。
 - ファイナライズされていない CD-R/ CD-RW
 - PHOTO CD
 - CD-EXTRAのデータ部分
 - Combined CDのデータ部分
 - スーパーオーディオ CD
 - 円形以外の特殊な形状 (カード型、ハート型、星形など)をしたディスク
 - 紙やシールの貼られたディスク
 - セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊がはみ出したり、はがした 跡のあるディスク
 - リングなどのアクセサリーが取り付けられたディスク

ご注意

- マルチセッションディスクの音楽用CDフォーマット は、最初のセッションに記録されている曲しか再生で きません。
- マルチセッションディスクの音楽用CDフォーマット とCD-ROMフォーマットのセッションの構成により、 MP3ファイルが再生できない場合があります。
- CD-R/CD-RWのディスクの特性や記録状態によっては、再生できない場合があります。
- CD-RWは、反射率が他のディスクよりも低いため、再 生開始までに時間がかかることがあります。
- MP3音声を記録したときの書き込み用ソフトウェアによっては、78ページの図の順で再生されないことがあります。
- ディスクに記録された曲が500を超える場合、501番目以降の曲は認識されません。
- 多くの階層や複雑な構成で記録したディスクは再生開始までに時間がかかることがあります。ディスクにアルバムを記録するときは第2階層までにすることをおすすめします。

ちょっと一言

CDの記録方式について詳しくは、お手持ちのCD-R/RWドライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

CDの取り扱いかた

- 紙やシールなどを貼ったり、傷つけたりしないでください。
- 本機でお使いいただけるCDは、円形ディスクのみです。円形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、少し湿らせた布で拭いたあと、乾いた布で水気を拭き取ってください。ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは使わないでください。
- 直射日光が当たる場所、車やトランクの中な ど、高温になるところには置かないでくださ い。
- ●中古ディスクやレンタルディスクで、シールなどののりがはみ出していたり、付着しているディスクは使用しないでください。プレーヤー内部にディスクが貼り付いて取り出せなくなったり、プレーヤー本体の故障の原因となります。
- ◆市販のCDレンズ用のクリーニングディスクは、本機では使わないでください。故障するおそれがあります。

本製品は、コンパクトディスク (CD) 規格に準 拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計 されています。最近、いくつかのレコード会社 より著作権保護を目的とした技術が搭載された 音楽ディスクが販売されていますが、これらの 中にはCD規格に準拠していないものもあり、 本製品で再生・録音できない場合があります。

DualDiscについてのご注意

本製品は、コンパクトディスク (CD) 規格に準 拠したディスクの再生を前提として、設計され ています。DualDiscはDVD規格に準拠した 面と、音楽専用の面とを組み合わせた両面ディ スクですが、音楽専用の面はCD規格に準拠し ていないため、本製品で再生できない場合があ ります。

DualDisc は全米レコード協会 (RIAA) の商標 です。

MDについて


録音モードについて

従来のMDの録音方式 「ステレオ録音 | に対し て、約2倍の圧縮効率を持つATRAC3形式を 使って長時間録音する規格を「MDIP(長時間 ステレオ録音) | といいます。MDLPには、標 準の2倍の時間で録音できるLP2と、4倍の時 間で録音できるLP4があります。MDLPを再 生するには、MDLP対応プレーヤーが必要です。

MDの取り扱いかた

MDはカートリッジに収納され、ゴミや指紋を 気にせず手軽に取り扱えるようになっています。 ただし、カートリッジの汚れやそりなどが誤動 作の原因になることもあります。いつまでも美 しい音で楽しめるように次のことにご注意くだ さい。

- シャッターを無理に開けようとすると、こわ れることがあります。シャッターが開いてし まった場合は、内部のディスクに直接触れず に、すぐに閉めてください。
- ディスクに付属のラベルは、必ずラベル貼付 用のくぼみに貼ってください。ラベルの形は ディスクによって異なります。

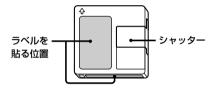

- 直射日光が当たる所など温度の高い所や湿度 の高い所には置かないでください。
- カートリッジ表面についたホコリやゴミを乾 いた布で拭き取ってください。

グループ機能

1枚のMDの中の曲をグループに分けて再生、 録音、編集できる機能です。例えば、MDの中の 曲を「Rock」と「Pops」というグループに分 けて好きなグループの曲だけ聞いたり、新しい 曲をグループに追加したりできます。 99グループまで作ることができます。

MP3ディスクについて

本機はCD-ROM/CD-R/CD-RWディスク (データCD)に記録されたMP3音声を再生で きます。

MP3ファイルを再生するときの制限 事項

- 本機はサンプリング周波数32kHz、44.1kHz、48kHz及びビットレート32 ~ 320kbpsに対応しています。それ以外の数値で作成されたファイルを再生すると、再生が停止したり、大きな雑音や音途切れがしたり、スピーカーを損傷する恐れがあります。
- MP3形式以外のファイルに「.mp3」の拡張 子をつけると、本機はそれらを再生しようと してしまい、再生をスキップしたり、雑音や故 障の原因となります。
- ◆本機はMP3PROで記録されたファイルには 対応していません。
- 以下の場合、MP3の再生経過時間、または、 再生残量時間が実際と異なることがあります。
 - VBR (Variable Bit Rate、可変ビットレート) のMP3ファイルを再生したとき
 - 早送り、早戻しをしたとき


MP3ファイルの階層と再生順序

データCDに記録されたアルバムやトラック (MP3ファイル) は以下の階層になっており、 ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦の順に再生します。


アルバムがサブアルバムを含んでいるときは、 サブアルバムに含まれるトラックの再生が優先 されます(例:Bの中にCがあるので、2の次は 6、7ではなく3が優先されます。)。

リスト画面では、**△→B→○→D→F→**⑤の順でアルバム名が並びます。トラックを直下に含まないアルバム(例:⑤)はリスト画面に表示されません。

■ 実際の階層

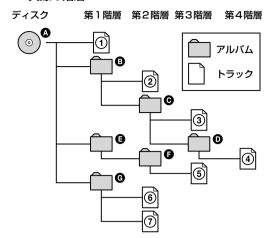

■ 本機での見えかた

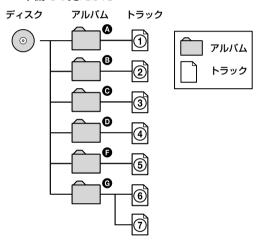

ご注意

本機では、MP3ファイルが記録されたデータCDの場合、第10階層まで表示できます。

その他

困ったときは

本機をご使用中にトラブルが発生した場合は、サービス窓口にご相談になる前に、もう一度下記の流れに従ってチェックしてみてください。メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

1 本書で調べる

この「困ったときは」をチェックし、該当する項目を調べます。また、別紙の「エニーミュージックサービス利用ガイド」にも、さまざまな情報があります。該当する項目を調べてください。

2 ビクターホームページで調べる

http://www.victor.co.jp/で調べます。 最新サポート情報や、よくあるお問い合わ せとその回答を掲載しています。

3 それでもトラブルが解決しないときは お客様ご相談センター(裏表紙)またはお 買い上げ店にご相談ください。

電源

電源が入らない。

- → 電源コードを本体と電源コンセントにしっかり差し込む。
- → 電源プラグをコンセントからはずす。約1分後、もう一度コンセントに電源プラグを差し込み、Ů/I(電源)ボタンを押して電源を入れる。
- → STANDBY/ONランプがオレンジのときは Ů/I(電源) ボタンが効きません。 赤になるま でお待ちください。

電源プラグを差し込み、電源を入れると、「ただいま起動中です」「しばらくお待ちください」「設定後、自動的に電源が切れます」と表示され、電源が切れる。

→ ①/I(電源)ボタンをもう一度押すと電源が入る。

本機は、電源プラグを差して電源を入れると、 内部の設定を行いスタンバイモードに入るので、異常ではありません。 上記のメッセージが表示されたまま、電源が 切れるまで時間がかかる。

→ 本体に大量の曲が保存されている場合、電源が切れるまで時間がかかることがあります。

電源を入れて「ただいま起動中です」「しばらくお待ちください」と表示されてから、起動するまで時間がかかる。

- → ブロードバンドルーターのない環境で本機を お使いになる場合、電源を入れたあと、本機の IPアドレスを自動的に取得して本機が起動す るまで、約30秒かかることがあります。
- → 本機のIPアドレスが他の機器で使用している 数値になっている。 他の機器と異なるIPアドレスに設定し直して ください。

電源が切れない。

→ 初期設定中や起動中には、①/(電源)ボタンが効かないことがあります。

画像

画像が乱れる。

- → 本機が衝撃や振動に反応した。安定した場所で使用する。
- → ハードディスクの特性上、ごくまれに画像が 乱れることがありますが、故障ではありませ ん。

音声

音が出ない。

- ➡ 音声接続コードをしっかり差し込む。
- → 音声接続コードが断線している可能性がある ため、新しいコードに交換する。
- → 一時停止を解除する。
- → ヘッドホンをはずす。
- → 消音機能を解除する。
- → 音量を確認する。
- → 消音ボタン、または音量+/ーボタンを押して、 消音状態を解除する。 タイマー録音中は、消音状態になっています。

左右の音のバランスが悪い、または逆転している。

→ スピーカーおよび各機器を正しく接続する。

ブーンという音がする。ノイズがひどい。音が歪む。

- → スピーカーおよび各機器を正しく接続する。
- ➡ 音声接続コードをディスプレイや蛍光灯、その他の機器から離してみる。
- ➡ ディスプレイやテレビを本機から離して設置 する。
- → プラグや端子が汚れているときは、アルコールで少し湿らせた布で拭き取る。
- → ディスクに汚れ、傷がある。

ANY MUSIC

ANY MUSIC に接続できない。

- → ネットワーク設定が間違っている。ご利用の 回線事業者またはプロバイダに問い合わせる。
- ⇒ 設定メニューで [ネットワーク] [ネットワーク] [ネットワーク 大態確認] を選び、現在のネットワーク 状態を確認する。
- → 日付が間違っている。時計を合わせる(18ページ)。
- → ブロードバンドルーターを正しく設定し直す。 ブロードバンドルーターの設定については、 ブロードバンドルーターの取扱説明書、プロ バイダの資料をご覧ください。
- → "エニーミュージック" に問い合わせる。

試聴している曲が途切れる。

→ ネットワーク環境により、音楽が途切れることがあります。

ANY MUSICからダウンロードした曲が再生できない。

→ 利用条件を詳細情報で確認してください。

"エニーミュージック"への接続時に「ANY MUSICに接続できません」 などのメッセージが表示される。

→ ユーザー ID、パスワードを保存していないか、 または ANY MUSICへの認証に失敗した可 能性があります。画面の指示に従って操作し てください。

再接続するには、以下の操作を行ってください。

- 1 ツールメニューで [ANY MUSIC に接続] を選ぶ。
- 2 項目を選ぶ。

[ユーザー ID とパスワードを] を選んだときは、 プルダウンメニューが表示されるので、[保存する] または [保存しない] を選びます。

- 3 文字を入力する。
- 4 手順2と3をくり返して、必要な項目を入力する。
- 5 入力が終わったら、[接続]を選ぶ。

HDDジュークボックス

表示されない曲がある。

→ 表示モードによっては、すべての曲が表示されないことがあります。

MP3音声が再生できない。

→ 不正なフォーマットで録音されたMP3音声を再生しようとした。

CDが録音できない。

- → ディスクがCD規格に準拠していない。
- → ディスクが傷ついていたり、汚れている。

MDが録音できない。

→ ディスクが傷ついていたり、汚れている。

曲の情報編集ができない。

→ ANY MUSIC で購入した曲は情報編集ができません。

フォルダを編集できない。

→ ダウンロードフォルダ、録音フォルダ、取込み フォルダは編集できません。

- → 結合後の合計演奏時間が120分を超えている。
- → 結合する2曲のフォーマットが異なる(例: PCM形式とATRAC3形式)。
- → 結合する2曲のビットレートが異なる(例: 105kbpsと132kbps)。
- → ポータブル機器に転送している曲を選んでいる。
- → ANY MUSICで購入した曲を選んでいる。
- → MP3形式の曲を選んでいる。

編集を繰り返していたら、曲を結合できなく なった。

→ ハードディスクのシステム上の制約なので故障ではありません。

曲を分けられない。

- → 曲の分割位置を先頭または最後付近に指定している。
- → 分割後のHDDジュークボックスの全曲数が 20,000曲を超えてしまう。
- → ポータブル機器 に転送している曲を選んでいる。
- → ANY MUSIC で購入した曲を選んでいる。
- → MP3形式の曲を選んでいる。

MDに転送できない。「選択した曲は転送できません」と表示される。

- → MDが誤消去防止状態になっている。
- → MDの空き容量が足りない。
- → PCM形式の曲を選んでいる。ATRAC形式 またはMP3形式に変換する(49ページ)。
- ➡ 転送回数が制限を超えている。

ポータブル機器に接続できない。

➡ 接続しているUSBケーブルを接続し直す。

MDグループ/トラック削除画面で曲名が表示されない。

➡ [表示切替]を選ぶ。半角/全角の表示が切り 換わります。

CD

再生が始まらない。

- ⇒ ディスクが入っているか確認する。
- → ディスクのラベル面を上にする(19ページ)。
- ➡ ディスクが斜めにずれて入っているときは、 正しく入れ直す。
- → CD-ROMなどの、再生できないディスクを 入れている (76ページ)。
- → 結露している。ディスクを取り出して電源を 切った状態で約30分放置し、再びディスクを 入れる(75ページ)。

再生できない。音飛びが入る。

- → ディスクがCD規格に準拠していない。
- ⇒ ディスクが傷ついていたり、汚れている。

再生されない曲がある。

→ マルチセッションディスクの音楽用CDフォーマットは、最初のセッションに記録されている曲しか再生できません。

CDを再生したときに、音に奥行き感がなく、 モノラルのように聞こえる。

→ スピーカーおよび各機器を正しく接続する。

CDDBから情報を取得できない。

- → 本機にディスクが入っていない。
- → MP3モードになっている。
- → ネットワークに接続していない。

MP3音声が再生できない。

- → ISO9660 レベル 1、2 または Joliet に準拠していない MP3 ファイルが記録されている。
- → 拡張子「.mp3」が付いていないMP3形式のファイルは、再生できません。MP3形式以外のファイルに拡張子「.mp3」がついていると、そのファイルを再生しようとしてしまうため、雑音や故障の原因となります。
- → 拡張子は「.mp3」だが、MPEG-1 Audio Layer3以外のデータ形式になっている。

チューナー(ラジオ)

放送が受信できない。

- → アンテナを正しく接続する。
- → アンテナの向きなどを調節する。
- ➡ 屋外アンテナを使用する。

オンエア情報が表示されない。

- → "エニーミュージック"に登録していない。
- → ラジオ局がNOW ON AIR機能を提供していない。
- → AMラジオを選んでいる。
- → オートチューニング、またはマニュアルチューニングで受信している。
- → ネットワークの接続・設定が正しくない。
- → FM局を登録するときに [新規に入力する] を選んでいる。

MD

再生が始まらない。

- → MDが入っているか確認する。
- → MDの矢印の向きに合わせて差し込む。
- → 新しいMDを入れている。録音されている MDと取り替える。
- → 結露している。MDを取り出して電源を切った状態で約30分放置し、再びMDを入れる。

操作できない。音飛びが入る。

→ MDが傷ついていたり、汚れている。

曲名が表示されない

- ⇒ 曲名が入力されていない。
- → 半角/全角の設定が異なっている。

ネットワークメディア

サーバに接続できない (「サーバに接続できません」と表示される)。

- → LANケーブルが抜けていないか確認する。
- → ハブ (スイッチ) 付きルーターやハブをお使いの場合は、ハブ (スイッチ) 付きルーターやハブの電源が入っているか確認する。
- → サーバの電源が入っているか確認する。
- → 本機のIPアドレスが正しく取得できているか 確認する。
- → 「DHCP」の設定で「全て自動設定」にしている場合、正しく取得できている場合は「IPアドレス」の設定画面にIPアドレスが表示されます(68ページ)。IPアドレスが表示されない場合は、下記の項目を確認してください。
 - ハブ、ブロードバンドルーターの電源は入っているか(詳しくは、ハブ、ブロードバンドルーターに付属の取扱説明書をご覧ください)。
 - 本機の電源を入れるよりも先に、ブロードバンドルーターの電源を入れたか。
 - 本機とハブ、ブロードバンドルーターとは LANケーブルで接続されているか(64ページ)
 - ネットワーク接続環境に合わせて、本機のIP アドレス取得方法が正しく設定されているか。
- → サーバの初期設定が正しく行われているか確認する。
- → サーバでインターネット接続ファイヤーウォール (ICF) 機能が有効になっている環境では、サーバと接続できない場合があります。インターネット接続ファイヤーウォール (ICF) 機能を無効にしてください。
- サーバ側で本機の機器登録がされているか確認する。 サーバで本機の機器登録を削除しても、本機に表示されるサーバー覧には残っている場合があります。
- → 機器登録をやり直してください。
- → ネットワークメディア機能で本機からサーバ に接続できない場合は、サーバを再起動して ください。

自動接続できない。

→ 本機とサーバをクロス変換ケーブルで接続している場合は、自動接続できないことがあります。 ハブを経由して接続してください。

サーバ選択画面にサーバが表示されない。

- → ツールメニューで [表示] [最新情報に更新] を選んでみる。画面にサーバが表示されるまで、時間がかかることがあります。
- ➡ 「ミュージックサーバー」が起動しているか 確かめる。

- → ブロードバンドルーターのない環境で本機を お使いになる場合、電源を入れたあと、本機の IPアドレスを自動的に取得し、本機とサーバ が接続するまで、約30秒かかることがありま す。
- → 本機のIPアドレスが、他の機器で使用している数値になっている。他の機器と異なるIPアドレスに設定し直してください。

途中からサーバに接続できなくなった。また は再生できなくなった。

→ ブロードバンドルーターのない環境で本機を お使いになる場合、途中からブロードバンド ルーターを接続すると本機のIPアドレスが変 更され接続できなくなることがあります。サ ーバ選択画面で最新情報に更新してください (「サーバ選択画面にサーバが表示されない」 参照)。

音が途切れる。

- → ネットワーク環境により、音楽が途切れることがあります。
- サーバに負担がかかりすぎている。サーバ上で動作しているアプリケーションを終了してください。

曲のフォーマットがサーバと本機で異なって表示される。

→ 本機では、ネットワーク経由で再生するとき のフォーマットが表示されるため、サーバ上 で表示されるフォーマットとは異なる場合が あります。

「非対応フォーマットの曲が見つかりました」と表示され、再生できない。

→ サーバ上で曲のファイルが壊れていたり、削除されていないか確認してください。 詳しくは、ご使用のサーバの取扱説明書をご覧ください。

インターネット

インターネットに接続できない。

- → ネットワーク設定が間違っている。ご利用の 回線事業者またはプロバイダに問い合わせる。
- ➡ 設定メニューで [ネットワーク] [ネットワーク] [ネットワーク 大態確認] を選び、現在のネットワーク 状態を確認する。
- → ブロードバンドルーターを正しく設定し直す。 ブロードバンドルーターの設定については、 ブロードバンドルーターの取扱説明書、プロバイダの資料をご覧ください。
- → IANケーブルをしっかりつなぐ。
- ➡ 正しいLANケーブルを使って接続する(64ページ)。
- → ルーター機能のないモデムに直接接続している。接続を確認する(64ページ)。
- ➡ 同時に1つの端末しかインターネットに接続できない契約の場合、他の端末を先に接続しているときは接続できません。
- → ご利用の回線事業者、またはプロバイダに問い合わせる。

ADSLに接続できない。

- → スプリッターのDSLポートとTEL (TELEPHONE) ポートを間違えている。
- → ADSLモデムやブロードバンドルーターのランプが正しく点灯しているか確認する。 各機器の取扱説明書をご覧ください。

タイマー

タイマー録音されていない。

- → 日付や時刻を正しく設定する(18、53ページ)。
- → 予約待機中に停電があったか、電源コードが 抜かれた。
- → 本機が衝撃や振動に反応した。安定した場所で使用する。

ウェイクアップタイマーで予約した音楽が 再生されない。

- → 日付や時刻を正しく設定する(18、52ページ)。
- → 予約待機中に停電があったか、電源コードが 抜かれた。
- → 本機が衝撃や振動に反応した。安定した場所で使用する。

次のページにつづく __

タイマー録音した内容が途中で切れている。 先頭、途中が抜けている。

- → 日付や時刻を正しく設定する(18、53ページ)。
- → タイマー録音中に停電があったか、電源コードが抜かれた。
- → タイマー録音スタート時間に、編集などの操作を行っていた。
- → 本機が衝撃や振動に反応した。安定した場所で使用する。

バックアップ

PC共有フォルダが見つからない。

→ Windowsでインターネット接続ファイヤーウォール (ICF) 機能を有効にしていたり、市販のウィルス対策ソフトを使用している場合、共有フォルダが外部からアクセス可能な設定になっていることを確認する。詳しくは、各製品の取扱説明書をご確認ください。

差分バックアップしたデータが、差分バックアップする前のデータ量の2倍になる。

- → 差分バックアップ時の本機の状態が、前回の バックアップ時よりも前に設定されていた。 時計合わせをして、もう一度差分バックアッ プする。
- → フルバックアップする (71ページ)。

音楽データの復元中に以下のメッセージが 表示される。

「OpenMGで著作権保護されているコンテンツのバックアップ・リストアについてただいまお客様がリストア(データの復元)を行われたバックアップファイルは、すでに複数回のリストアが行われております。コンテンツの著作権に配慮し、一定回数以上のリストアを制限させていただく場合がありますので、リストアが複数回行われているバックアップファイルのご使用に際しては、本注意メッセージを表示させていただいております。」

- → お使いの周辺機器による不具合がくり返されるか、製品が著しく不安定なために、リストアしたデータが利用できなくなる場合
 - お客様ご相談センター(裏表紙)、または 販売店にお問い合わせください。
- → 何度音楽データの有効化を試みても、最終的に失敗する場合
 - バックアップデータを記録したパソコン や、ドライブが破損・損傷していないか確 認してください。

その他

正常に動作しない。

- → 静電気などの影響を受けている。このときは、 電源の/Iボタンを押して電源を切り、再び電源を入れる。それでも正常に動作しないときは、リセットする(84ページ)。
- → 画面に警告メッセージが出ている。 このときは、メッセージに従ってください。

STANDBY/ONランプが赤/緑に交互点灯する。

→ スピーカープロテクト機能が働いている。電源コードをコンセントからはずし、スピーカーケーブルの接続を確認する。ショートなどの異常がなければ、STANDBY/ONランプが消灯したことを確認してから、電源コードをコンセントにつなぐ。

リモコンが働かない。

- → 乾電池が消耗している。
- ⇒ 乾電池が入っていない。
- → リモコンを本体に向けて操作する。
- → 本機の近くにインバーター方式の蛍光灯がある。
 本機を蛍光灯から離して設置する。

画面に「オーディオデータが壊れています。」 と表示される。

→ [修復]を選ぶ。

本機のリセット方法について

通常は本機をリセットする必要はありません。 しかし、まれに本体が異常終了して、ボタンや 画面上の操作に反応しなくなってしまうことが あります。このような場合は、本体の■ボタン (共通停止ボタン)を押しながら本体の電源ボ タンを押して、本機をリセットしてください。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご転居等で、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「ビクターサービス窓口案内」 (1878 86 ページ)をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

79ページの「困ったときは」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクなどのメディアもご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品について、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	マイクロコンポーネント HDD システム
型 名	UX-HD1-M
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

便利メモ お買い上げ店名

否()

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社 (以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- ●お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ●お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。 ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な
 - 管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- •お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

北海道 現ら、(011)898-1180 担偏市原別区原別東五条1-2-29 担易・5、(0154)24-0797 製路 9.5、(0154)24-0797 製路 9.5、(0154)24-0797 製店市販売・南で、1015924-4498 帯広 5.8、(0155)24-4498 帯広 市場・(0155)24-4498 帯広 市場・(0155)24-4498 帯広 市場・(0155)24-4498 帯広 市場・(0179)22-5214 帯広 市場・(0179)24-4521 上面館市五稜郷町4-16箇館五稜郷MFU) 東市 世界・(0179)22-2773 ボス	都道	府	窓	П	名	TEL		所	在	地
## 別						北海	道			
地域			札	幌	S.C.	(011)898-1180	札幌市	ア	引東五条	1-2-29
# 広 S.S. (0154)24-0797			旭	Ш	S.C.		旭川市	申居二条:	3-2-15	
	小海	*		見	S.S.	(0157)25-8557	北見市	山下町4-	7-19	
大字 10138)52-5324 画館市五稜郭列4-16函館五稜郭MFビ/東 大字 大字 大字 大字 大字 大字 大字 大字	40/m/	_					釧路市	公浦町3番	163号	
東										
青森 1			幽	館	S.S.	(0138)52-5324	函館市王	楼郭町4-	16函館五	稜郭MFビル1F
### ### ### ### ### ### ### ##						東	北			
### 18										
##	青	森								
秋										
秋 田 大 館 S.S. (0186)43-0980 大館市美國町5-6 横 手 S.S. (0186)43-0980 大館市美國町5-6 横 手 S.S. (022)287-0151 仙台市芸林区大丁の目西町7-13 通 形 S.C. (022)48-67-145 酒田市地ヶ崎6-6-1 四本・中ヶ山・海・山・海・山・海・山・海・山・海・山・海・山・海・山・海・山・海・山・海	岩									
大 館		-								
横 手 S.S. (0182)32-8873 機手市赤坂字大道向3-6 他令声器林区六丁の目西町7-13 地 形 S.C. (023)642-0279 地市市松山3-12-18 通田市金ヶ崎6-6-1 通田市金ヶ崎2-1-2-2 東京・東部宮 S.C. (029)246-1560 元本でクター (株) 前橋工場第三十 東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東	秋日	m								
選載 他 台 S.C. (022)287-0151 他台市若林区大丁の自西町7-13 世界 S.C. (0234)267-1745 酒田市亀ヶ崎6-6-1 瀬山市と、 (0246)27-7991 地市地山3-12-18 酒田 S.S. (0246)27-7991 地市地山3-12-18 河山市地方 S.C. (024)952-6331 河山市地方 S.C. (0246)27-7991 地市地山3-12-18 河山市地方 S.C. (029)246-1569 阿橋市大渡町1-10-1 日本ピクター (株) 前橋工場第二本	17.	-								
田 形	宮は	城								町7-13
調 田 S.S. (0234)26-7145 適田市亀ヶ崎6-6-1 部 山 S.C. (024)952-6331 部山市県1-3 (いわき S.S. (0246)27-7991 (いわき市内郷側台境町鶴巻6-1 東・甲 信 越 東・甲 信 越 東・甲 信 越 東・甲 信 越 東・平 第 宮 S.C. (028)638-1639 宇都百市東市郷3-5-22 京本 東京 京、 (029)246-1560 本とクター (株) 前橋工場第二十 東 第 京、 (029)246-1560 本とクター (株) が 市元吉田町1030 日本ピクター (株) 水戸工場技術材 東京 (0315803-2888 浦安市当代島2-13-27 13預かり修理・補修用部品 のご相談窓口 東日本コールセツー (0315803-2888 第安 S.S. (047)353-6189 第安市当代島2-13-27 13預かり修理・補修用部品 のご相談窓口 東日本コールセツー (0315803-2888 第安市当代島2-13-27 13預かり修理・補修用部品 のご相談窓口 東日本コールセツー (0315803-2888 第京 大 第 S.C. (043)202-0263 東市中央中央・3・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・				形	S.C.	(023)642-0279	山形市	公山3-12	2-18	
映画 いわき S.S. (0246)27-7991 いわき市内郷御台境町観巻6-1 現 中 一	щ 7	ベン		田	S.S.				6-1	
## 5	福月	島								
## 馬 前 橋 S.C. (027)285-5921 前橋市大渡町1-10-1 中本ビクター (株) 前橋工場第二柱 東部 宮 S.C. (028)638-1639 宇都市市末商郷3-5-22 次 城 水 戸 S.C. (029)246-1560 本ビクター (株) 前橋工場第二柱 東加工・ルビッチ (03)5803-2888 浦安市当代島2-13-27 (13預かり修理・補修用部品) のご相談窓口 東日本・ルビッチ (03)5803-2888 北京市当代島2-13-27 (13預かり修理・補修用部品) のご相談窓口 本 郷 S.C. (03)5684-8254 菜店及本郷3-14-7ビクター本郷ビル 採 S.C. (04)2703-251 土田区ルに五丁目11-1 (13預かり修理・補修用部品) のご相談窓口	,,,,		しいれ	つき	S.S.	(0246)27-7991	いわきi	T内郷御	台境町鶴	巻6-1
##										
横木 字 都 宮 S.C. (028)638-1639 字 都 宮 S.C. (029)246-1560 大戸市元吉田町1030 日本ピクター (株) 水戸1302 日本ピクター (株) 水戸工場技術権 水戸工場技術権 東京 (03)5803-2888 清安市当代島2-13-27 (3済かり修理・補修用部品) のご相談窓口 東はコールセクラ (03)5803-2888 清安市当代島2-13-27 (3済かり修理・補修用部品) のご相談窓口 東はコールセクラ (03)5803-2888 清安市当代島2-13-27 (3済かり修理・補修用部品) のご相談窓口 東 第 S.C. (04)733-36-189 清安市当代島2-13-27 (3済かり修理・補修用部品) のご相談窓口 本 郷 S.C. (03)5684-8254 検練 馬 S.C. (03)5848-3701 大田区池上丁目8-10 プラムビル (03)5803-2888 清安市当代島2-13-27 (13済かり修理・補修用部品) のご相談窓口 本 郷 S.C. (03)5548-3701 大田区池上丁目8-10 プラムビル (13済を1949) のご相談窓口 (13済を1949) のご相談窓口 (13済を1949) のご相談窓口 (13済かり修理・補修用部品) のご相談窓口 (13済かり修理・補修用部品) のご相談窓口 東はコールセクラ (03)5603-2888 清安市当代島2-13-27 (13済かり修理・補修用部品) のご相談窓口 (13済を1) (13済・1) (13	群!		前	橋	S.C.	(027)255-5921				
大		_		_		(000) 000 1000				江場第二棟1F
日本ビクター (株) 水戸工場技術を										
田本の一地グラー (03)5803-2888 浦安市当代島2-13-27 (3万預かり修理・補修用部品) のご相談窓口 東京・山大沙子 (04)7155-4322 東京・山大沙子 (03)5803-2888 浦安市当代島2-13-27 東京・山大沙子 (03)5803-2888 浦安市当代島2-13-27 東京・北沙子 (03)5803-2888 浦安市当代島2-13-27 東京・北沙子 (03)5803-2888 浦安市当代島2-13-27 東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東	次,	ynx.	1/1	_	5.0.	(029)246-1560				丁坦士/织曲 1 口
東京			[1443]	馬修	押毒門	のご相談窓口		79- (体) 小戸	1上物技術休1日
			東日本コ	1-ll	センター	(03)5803-2888	浦安市	5代鳥2-	13-27	
		**								
## 安 S. (047)353-6189 浦安市当代島2-13-27 (出張修理専門) のご相談窓口 本 郷 S.C. (03)5683-8288 浦安市当代島2-13-27 北藤 馬 S.C. (03)5683-7520 緑藤田 東京・東	+ 3	業	干				千葉市中	区中央3-9	3-16 三井生	E命千葉中央ビル1F
「田温修理専門」のご相談窓口			柏				柏市豊田	四季512	-10-67	
東京							浦安市	当代島2-	13-27	
東京							L Subserve and a 1	Lr / D eta G	1007	
東京						(03)5803-2888	湘女巾:	当代局2-	13-27	
東京 練馬S.C. 大田S.C. (03)5748-3701 練馬区豊田市1-19-1 大田区池上二丁目8-10 プラムビバ 大田区地上二丁目8-10 プラムビバ 大田区地上二丁目8-10 プラムビバ 大田区地上二丁目8-10 プラムビバ 大田区地上二丁目8-10 プラムビバ 大田区地上二丁目8-10 プラムビバ 大田区地上二丁目8-10 プラムビバ 大田区地29-10 (03)5631-2235 農田区八広五丁目1-1 埼玉 大田区地29-10 (03)5631-2235 豊田区八広五丁目11-1 埼玉 大田区地29-10 (03)5603-2888 東市当代島2-13-27 神奈川 東京・日本地29-10 (03)5803-2888 東市当代島2-13-27 神奈川 東京・日本地29-10 (048)654-5241 東京・日本地29-20-20 (048)821 神奈川 東京・日本地26-13-27 神奈川 東京・日本地26-13-26 神奈川 東京・日本地26-31中世27 神奈川 東京・日本地26-31中田ビストロ26-31中田ビストロ26-31中田ビストロ26-31中田ビストロ26-31中田26-31中田26-31中田26-31中田26-31・28 静岡 第 日本地26-31中田26-31中田ビストロ26-31中田26-31中田26-31中							竹談念 L	』 切り、17.	フビクタ	木郷ビル1F
大田 S.C. (03)5748-3701 人田区地上二丁目8-10 ブラムビル (業務用機器専門) のご相談窓口 (03)5631-2235 屋田区/広五丁目11-1 (13)6531-2235 (048)553-5105 (元田市城西2-7-39ッインハイツ石(田張隆理専門) のご相談窓口 根東コールセッチ (03)5503-2888 滞安市当代島2-13-27 (3)70-10 (3)70-10 (3)70-10 (3)70-10 (4)7	审 7	⇌								4 神にルロ
八王子 S.C. (0426)46-6914 八王子市大和田町2-9-6 (業務用機器専門) のご相談窓口 (出張修理専門) のご相談窓口 東京ールセッター (03)5631-2235 墨田区八広五丁目11-1 東京ールセッター (03)5631-2235 墨田区八広五丁目11-1 東京ールセッター (03)5803-2888 浦安市当代島2-13-27 (お預かり修理・補修用部品) のご相談窓口 東京ールセッター (048)553-5105 行田市城西2-7-39ツインハイツを (13預かり修理・補修用部品) のご相談窓口 東京ールセッター (048)563-103-27 (37預かり修理・補修用部品) のご相談窓口 東京 S.C. (045)651-0403 横浜 京.C. (045)651-0403 横浜 京.C. (042)776-2052 程帳市古鴻3-7-4 海接 原.S. (042)776-2052 程帳市古鴻3-7-4 海老市東午夕6-19-26 甲府 S.S. (055)823-4401 東市第日1-2-19 長町 京.S. (025)824-8391 長間下下条2-1366-1 東京 東京 S.C. (026)822-16583 長町市川6新田962-1 松本市庄内2-4-21 東京 東京 S.C. (0568)825-3235 東京 所書 M 本 S.S. (055)922-1557 河東市東戸1-78 東京 S.C. (0568)825-3235 西書日井郡西書町九之坪鴨田121-219 東京 S.C. (0564)25-0321 西書日井郡西書町九之坪鴨田121-219 東京 S.C. (058)25-0321 西書日井郡西書町九之坪鴨田121-219 東京 S.C. (058)25-0321 西書日井郡西書町九之坪鴨田121-219 東京 S.C. (058)25-0321 西書日井郡西書町九之坪鴨田121-219 東京 S.C. (0564)25-0321 西書日井郡西書町九之坪鴨田121-219 東南 F.C. (0564)25-0321 西書日井郡西書町九之坪鴨田121-219 東南 F.C. (0564)25-0321 西書日本郡西書町九之平鴨田121-219 東南 F.C. (0564)25-0321 西書日本郡西書町九之甲明日121-219 東南 F.C. (0564)25-0321 西書日本郡西書町九之平明日121-219 東京 S.C. (058)25-0321 西書日本郡西書町121-219 東京 S.C. (058)25-0321 西書日本郡西書町11-1-1 東京 S.C. (058)25-0321 西書日本郡西書町11-1-1 東京 S.C. (058)25-0321 西書日本田121-219 田田121-219 田田121-		•								プラムビル1F
CSセンター (03)5631-2235 屋田区/広五丁目11-1										
情報										
東京 中央							墨田区	(広五丁	<u> </u>	
博 玉 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 大 宮 S.C. (048)653-5105 行田市成四2-7-39ツインハイツモ 服 谷 S.S. (048)653-5105 行田市成四2-7-39ツインハイツモ (出張修理専門)のご相談窓口 東キュールジター (035803-2888) 浦安市当代島2-13-27 (お預かり修理、補修用部品)のご相談窓口 横 浜 S.C. (048)561-0403 相模 原 S.C. (042)776-205 程 相談市古潔3-7-4 梅 浜 T.C. (046)234-4500 日中府市湯田2-11-5 新 湯 S.C. (055)223-7-4016 甲府 所湯田2-11-5 新 湯 S.C. (025)242-3431 新潟市明石1-2-19 長 野 S.C. (026)221-6583 長岡市下条2-1366-1 東 東 海 静 岡 S.C. (056)222-16583 長野市川合新田962-1 松 本 S.S. (056)222-1557 沼津市南井町6-5 浜 松 S.S. (056)222-1557 沼津市南井町6-5 浜 松 S.S. (053)421-3441 名 古 屋 S.C. (0564)25-0321 岡崎市駿河区中田本町62-31 中田ビ 著 書 S.C. (0564)25-0321 岡崎市駿河区中田本町62-31 中田ビ を コ 河 S.C. (0564)25-0321 岡崎市駿河区 宝ピル101号室 豊 橋 S.S. (053)264-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐 阜 町 阜 S.S. (0583)52-0841 四日市市堀木2-15-2							Date of the least	1//km 0	10.07	
大 宮 S.C. (044)654-5241 さいたま市北区東大成町2-658-1 熊 谷 S.S. (048)553-5105 行田市城西2-7-39ツインハイツモ (出張修理専門)のご相談窓口 東はコールセツー (03)5803-2888 浦安市当代島2-13-27 (3万かり修理、補修用部品)のご相談窓口 横 浜 S.C. (046)2851-0403 横 浜市中区参町1-3-1 相模原 S.C. (042)2776-2052 横 浜 T.C. (046)234-4500 甲市市湯田2-11-5 新 湯 易 S.C. (026)242-3431 新潟市明石1-2-19 長岡 S.S. (026)221-6583 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 東	占								13-21	
## 谷 S.S. (048)553-5105 行田市城西2-7-39ツインハイツモ (田張修理専門) のご相談窓口 東本コールセッテ (03)5803-2888 湘安市当代島2-13-27 福柳原 S.C. (045)651-0403 横浜市中区勢町1-3-1 福柳原 S.C. (046)234-4500 海老名市東伯ヶ谷6-19-26 相柳原 S.S. (055)237-4016 甲 中市湯田2-11-5 新 湯 S.S. (055)237-4016 甲 中市湯田2-11-5 長 野 S.C. (026)224-8391 振湯市明石1-2-19 長間下下条2-1366-1 長 野 S.C. (026)221-6583 長野市川合新田962-1 松本 S.S. (0263)25-9165 松本市庄内2-4-21 東市 (055)232-141 東市 (157)25 東市 市東田2-15-5 東西 (056)282-1441 東市 東 京 S.C. (0564)282-3325 西南日井町65-31中田ビ 第 第 ま S.C. (0564)282-3235 西南日井町795 西南日井町795 西南日井町795 西南日井町795 西南日井町795 西南日井町795 田田2-15 東 京 S.C. (0564)25-0321 西南中井町795 電荷平井町795 電荷平町795 電荷平井町795 電荷平井町795 電荷平井町795 電荷平町795 電荷平町795 電荷平井町795 電荷平町795 電荷平195 電荷平町795 電荷平195 電荷平	49 -	•							東大成町	2-658-1
個別 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日			熊							
福務川 「お預かり修理、補修用部品」のご相談窓口 横				長修	理専門	】のご相談窓口				
横 浜 S.C. (045)651-0403 横浜市中区参町1-3-1 相模原 S.C. (042)776-2052 相模原市占淵3-7-4 相模原 S.C. (046)234-4500 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 出標市市淵田2-11-5 新 湯 S.C. (025)242-3431 新潟市明石 1-2-19 長岡 S.S. (025)24-8391 長剛市下下条2-1366-1 長野 大 本 S.S. (0263)25-9165 松本市庄内2-4-21 松本市上内2-4-21 上京 大 公 S.S. (053)421-3441 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビ河 沼津 S.S. (053)421-3441 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビ河 ス 松 S.S. (053)421-3441 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビ河 ス 松 S.S. (053)421-3441 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビ河 ス 松 S.S. (0568)25-3235 西春日井郡西春町九之坪鴨田121 東省 屋 S.S. (0559)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 東南宇佐南3-1-28 重									13-27	
横 東 S.C. (042)776-2052 相模原 S.C. (042)776-2052 相模原 S.C. (042)776-2052 相模原 S.C. (048)274-62052 相模原 市 古湖3-7-4 海老 市東治ケ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 新 湯 長 岡 S.S. (025)242-3431 新潟市明石 1-2-19 長岡市下条2-1366-1 長町 大 本 S.S. (0263)25-9165 松本市庄内2-4-21 東 海	神奈川	ш							101	
横 浜 T.C. (046)234-4500 海老名市東伯ケ谷6-19-26 甲 府 元S. (055)237-4016 甲府市湯田2-11-5 新 湯 S.C. (025)242-3431 新潟市明石 1-2-19 長間 S.S. (0268)24-8391 長間市下午条2-1366-1 長野 長 野 S.C. (026)221-6583 長野市川合新田962-1 松本 S.S. (0263)25-9165 松本市庄内2-4-21 東 海										
映										26
新 潟 S.C. (025)242-3431 新潟市明石1-2-19 長岡 S.S. (0258)24-8391 長岡市下下条2-1366-1 長野 長 野 S.C. (026)221-6583 長野市川合新田962-1 松本 S.S. (0263)25-9165 松本市庄内2-4-21 東東 第 岡 S.C. (054)282-4141 勝岡市駿河区中田本町62-31 中田ビ 沼 津 S.S. (053)421-3441 浜松市北島町725 万番日井郡西春町九之坪鴨田121・夏 知 三 河 S.C. (0564)25-0321 岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室 豊 橋 S.S. (0532)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市生体第3-1-28 東 三 重 S.S. (0593)52-0841 四日市市堀木2-15-2	(l) 3	ŧυ								
新 湯 【長 岡 S.S. (0258)24-8391 長岡市下下条2-1366-1 長 野 S.C. (026)221-6583 長野市川合新田962-1 松 本 S.S. (0263)25-9165 松本市庄内2-4-21 東 海		.,.								
株 本 S.S. (0263)25-9165 松本市庄内2-4-21 東 海	新法	舄								
株 本 S.S. (0263)25-9165 松本市庄内2-4-21 東 海	_	117	長	野	S.C.	(026)221-6583	長野市	合新田!	962-1	
静 岡 S.C. (054)282-4141 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビ 沼 津 S.S. (055)922-1557 沼津市筒井町6-5 沼津市筒井町6-5 浜 松 S.S. (053)421-3441 浜松市北島町785 西西日井郡西春町九之坪鴨田121 園崎市奏町2-23 宝ビル101号室 橋 S.S. (0552)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜阜、S.S. (0582)74-1947 岐阜市宇佐南3-1-28 重 重 S.S. (0583)52-0841 四日市市城木2-15-2	長	野								
静 岡 S.C. (054)282-4141 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビ 沼 津 S.S. (055)922-1557 沼津市筒井町6-5 沼津市筒井町6-5 浜 松 S.S. (053)421-3441 浜松市北島町785 西西日井郡西春町九之坪鴨田121 園崎市奏町2-23 宝ビル101号室 橋 S.S. (0552)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜阜、S.S. (0582)74-1947 岐阜市宇佐南3-1-28 重 重 S.S. (0583)52-0841 四日市市城木2-15-2						東	海			
 静岡 沼津 S.S. (055)922-1557 沼津市筒井町6-5 浜松 S.S. (053)421-3441 浜松市北島町785 名古屋 S.C. (0568)25-3225 西西日井郷西香町九之坪鴨田121-25 愛知 三 河 S.C. (0564)25-0321 岡崎市葵町2-23 宝ピル101号室 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜 阜 S.S. (0532)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜 阜 S.S. (0583)52-0841 四日市市城木2-15-2 			詻	冊	SC			河区山口	大町62-	31 中田ビル1月
 浜 松 S.S. (053)421-3441 浜松市北島町7785 名 古 屋 S.C. (0568)25-3235 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-3 夏 知 三 河 S.C. (0564)25-0321 岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室 豊橋市多米東町1-1-1 岐 阜 S.S. (0532)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 三 重 S.S. (0593)52-0841 四日市市堀木2-15-2 	静 B	ᆱ								от Т ШС/ИТГ
 名 古 屋 S.C. (0568)25-3235 西春日井郡西春町九之坪鴨田121 夏 知 三 河 S.C. (0564)25-0321 岡崎市奏町2-23 宝ビル101号室 賃債15・3・3・3・4・3・4・3・5・5・5・5・5・5・5・5・5・5・5・5・	mar II									
愛 知 三 河 S.C. (0564)25-0321 岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室 豊橋 S.S. (0552)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜 阜 S.S. (058)274-1947 岐阜市宇佐南3-1-28 三 重 S.S. (0583)52-0841 四日市市堀木2-15-2							西春日:	中郡西春	 町九之坪	鴨田121-1
世 橋 S.S. (0532)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐 阜 岐 阜 S.S. (058)274-1947 岐阜市宇佐南3-1-28 = 番 重 S.S. (0593)52-0841 四日市市堀木2-15-2	愛	知	≡ ¨							
= 重 S.S. (0593)52-0841 四日市市堀木2-15-2				橋	S.S.		豊橋市:	多米東町	1-1-1	
	岐	阜	岐							
	Ξ 1	■	Ξ	重						
- ^主 津 S.S. (059)229-7780 津市大字藤方485-18		_	津		S.S.	(059)229-7780	津市大	子藤方48	35-18	

都道府 県名	窓	口名	TEL	所	在	地
			北			
富山	富	Ш S.S.	(076)425-2397	富山市二口町四	TE 1-3	
石川	金	沢 S.C.	(076)269-4821			
福井	福	# S.S.	(0776)53-6916			.,
1Щ 71	ПЩ	71 0.0.	近	**		
滋賀	滋	如CC	(077)582-5812		60	
私 吴] のご相談窓口	J [[]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [.00	
			(06)6304-5731	大阪市淀川区田	11112-4-2	Ω
京都			、補修用部品)の		4) II C C	
	京		(075)644-0247		副川不草乳	HT31-1
京都		Щ S.S.	(0773)22-8664			
北部	111174	пд о.о.	(0110,000	IMAGENTATION SILVE		
40 PF	【出引	修理専門	】のご相談窓口			
			(06)6304-5731	大阪市淀川区田	1112-4-2	8
奈 良	【お報	かり修理	、補修用部品】の	ご相談窓口		
	奈		(0742)35-0935		-3-10藤	本ビル1F
			】のご相談窓口	1.0.2.1.1.1.1.1.1		
			(06)6304-5731	大阪市淀川区田	3/112-4-2	8
			、補修用部品】の			
_ ==	大		(06)6304-5731	大阪市淀川区田	JII2-4-2	8
大 阪	堺		(072)254-2881	堺市百舌鳥梅町		
	【業務		門】のご相談窓口			
			(06)6304-6715	大阪市淀川区田	JII2-4-2	8
エロボル. し	和歌	加 S.S.	(073)472-6799	和歌山市太田4	30-8	
和歌山			(0739)22-9976	田辺市湊1581	1-12	
	【出張	修理専門	】のご相談窓口	•		
兵 庫	西日本コ	ールセンター	(06)6304-5731	大阪市淀川区田	3/112-4-2	8
中東部	【お預	動り修理	、補修用部品】の	で相談窓口		
	神		(078)252-0562		账上通3-2	-16
兵 庫						
	姫	路 S.S.	(0792)34-3833	姫路市中地南町]]]-]	
西部	姫	路 S.S.]11-1	
西部			中	国		
西部岡山	岡	<u></u> Д. S.C.	中 (086)243-1566	国間の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	酮8-23	
西部	岡広	山 S.C. 島 S.C.	中 (086)243-1566 (082)243-9839	国 岡山市西古松西 広島市中区光南	画8-23 33-9-17	
西部岡山	岡 広 福	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S.	中 (086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984	国 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町	画[8-23 [3-9-17 [3-5-15	
西部岡山広島	岡 広 福 山	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708	国山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 山口市小郡花園	可8-23 93-9-17 13-5-15 可5-28	
西部岡山	岡 広 福	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S.	中 (086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984	国 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町	可8-23 93-9-17 13-5-15 可5-28	
西部四山広島口	岡 広 福 山 徳	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331	国山市西古松西 広島市中区光市 福山市南蔵王町 山口市小郡花園 周南市野上町2	画[8-23 [3-9-17 [3-5-15] 画[5-28] -35	
西 岡広 山 島 口 根	岡広福山徳	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900	国山市西古松西 広島市中区光市 福山市南蔵王町 山口市小郡花園 周南市野上町2 松江市学園1-1	面18-23 第3-9-17 13-5-15 即5-28 !-35	
西部四山広島口	岡 広 福 山 徳	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151	国 阿山市西古松西 広島市中区光南福山市南蔵王町 山口市小郡花園南市野上町2 松江市学園1-1 鳥取市千代水1	面18-23 第3-9-17 13-5-15 即5-28 !-35	1
西 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	岡広福山徳松鳥	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151	国 阿山市西古松西 広島市中区光祥 福山市南蔵王町 山口市小郡花園 周南市野上町2 松江市学園1-1 鳥取市千代水1	画[8-23 [3-9-17 [3-5-15]	1
西 岡 広 山 島島 香 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	岡広福山徳松鳥	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	中 (086)243-1566 (082)243-9639 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200	国山市西古松西 広島市中区光南 福山市南藤王町 山口市小郡花暦 周南市野上町2 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国	到8-23 第3-9-17 [3-5-15 到5-28 -35 6-39 丁目22-	1
西 岡 広 山 島島 香徳	岡広福山徳松鳥	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(086)243-1566 (082)243-839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)622-7387	国 同山市西古松西 広島市中区光西 広島市中区光西 福山市南西 町町 山口市小郡 径 居 周南市野上町 2 松江市学園 1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町 2 徳島市沖浜 2-3	到8-23 第3-9-17 [3-5-15 副5-28 -35 6-39 丁目22-	1
西 岡 広 山 島島 香 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	岡広福山徳松島高徳高	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 [7] (087)866-1200 (088)622-7387 (088)882-0546	国山市西古松西 広島市中区光市 山口市小郡花园 周南市野上町2 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 68島市沖浜2-3 高知市高泉新町	画 8-23 第3-9-17 13-5-15 画 5-28 -35 6-39 丁目22- 05-1 37 J4-1-43	1
西 岡 広 山 島島 香徳	岡広 祖 松 鳥 徳高 松	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 象 S.S. 知 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-9984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 PI (087)866-1200 (088)622-7387 (088)822-0546 (089)923-0372	国	週8-23 第3-9-17 13-5-15 到5-28 1-35 6-39 丁目22- 205-1 37 14-1-43	
西 田 山 島 香徳高 部 山 島 口 根取 川島知	岡広 祖 松 鳥 徳高 松	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 [7] (087)866-1200 (088)622-7387 (088)882-0546	国	週8-23 第3-9-17 13-5-15 到5-28 1-35 6-39 丁目22- 205-1 37 14-1-43	
西 田 山 島 香徳高 部 山 島 口 根取 川島知	岡広 祖 松 鳥 徳高 松	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 象 S.S. 知 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-9984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 PI (087)866-1200 (088)622-7387 (088)822-0546 (089)923-0372	国	週8-23 第3-9-17 13-5-15 到5-28 1-35 6-39 丁目22- 205-1 37 14-1-43 1-12	
西 一 山 島 日 根取 川島知 媛	岡広 祖 松 鳥 徳高 松	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 象 S.S. 知 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-9984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 [U] (087)866-1200 (088)622-7387 (088)82-0546 (089)923-0372 (089)520-1018	国	週8-23 第3-9-17 <u>13-5-15</u> 即 5-28 -35 6-39 <u>T目22-</u> 05-1 37 <u>J4-1-43</u> -12 ■甲407-4	40
西 田 山 島 香 香 石 福 部 山 山 島 日 </td <td>岡広 祖 山 徳 松 鳥 松 宇和</td> <td>山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.</td> <td>中 (086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (088)82-0546 (089)923-0372 (089)520-1018</td> <td>国 岡山市西古松西 広島市中区大西島市中区大西島市中区大西 山山市市郡上町 2 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須1-2 東和島浦東下中央下 和島 個 阿博多区博</td> <td>到 8-23</td> <td>40</td>	岡広 祖 山 徳 松 鳥 松 宇和	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	中 (086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (088)82-0546 (089)923-0372 (089)520-1018	国 岡山市西古松西 広島市中区大西島市中区大西島市中区大西 山山市市郡上町 2 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須1-2 東和島浦東下中央下 和島 個 阿博多区博	到 8-23	40
西 一 山 島 日 根取 川島知 媛	岡広 祖山 徳 松鳥 福久 年 福久 年 日本	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	中 (086)243-1566 (082)243-8393 (084)931-8984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (088)82-0546 (089)923-037 (089)23-0118 九 州・ (092)431-1261	国	調8-23 第3-9-17 第5-15 第5-15 第5-28 -35 6-39 丁目22- 05-1 37 14-1-43 1-12 単甲407-4 季駅前4- 神浦1-1	40 -16-1 192
西 岡 広 山 島島 香徳高 愛 福佐 部 山島 口 根取 川島知 媛 岡賀	岡広 祖山 徳 松鳥 福久 年 福久 年 日本	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山 S.S.	中 (086)243-1566 (082)243-856 (084)931-6984 (083)973-3708 (083)973-3708 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (088)822-0546 (089)923-0372 (0895)20-1018 九 州・	国 岡山市西古松西 広島市市中区光南 加山市市 野田 1-1 鳥取市千代水1 型高松市田村町2 德島市沖浜須和 高松山市市市 外面 1-1 海	画 8-23 第3-9-17 [3-5-15] 即 5-28 -35 6-39 丁 目 22- 105-1 37 J4-1-43 -12 単 甲 4 0 7 -4 季 駅 前 4 1 上 12 上 14 上 12 上 14 上 15 上	40 -16-1 192
西 田 山 島 香 香 石 福 部 山 山 島 日 </td <td>岡広福山徳 松鳥 高徳高 松宇和 久九</td> <td>山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 江 S.C. 江 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.S. ()</td> <td>中 (086)243-1566 (082)243-8393 (084)931-8984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)923-0372 (0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522</td> <td>国</td> <td>頭 8-23</td> <td>40 -16-1 192 -15-12</td>	岡広福山徳 松鳥 高徳高 松宇和 久九	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 江 S.C. 江 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.S. ()	中 (086)243-1566 (082)243-8393 (084)931-8984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)923-0372 (0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522	国	頭 8-23	40 -16-1 192 -15-12
西 岡 広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長部 山島 口 根取 川島知 媛 岡賀 崎	岡広 山徳 松鳥 高徳高 松宇和 怪九 佐世	山 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.C. 江 S.C. 江 S.C. 松 S.C. 岛 S.S. 山 S.C. 高 S.S. 의 S.C. 의 医 S.C. ا E.C. ا E.C. E.C. ا E.C. E.C. E.C. E.C. E.C. E.C. E.C. E.C.	中 (086)243-1566 (082)243-9639 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)822-0346 (089)923-0372 (089)520-1018 九州・ (092)431-126 (092)431-126 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568	国 岡山市西古松西	調[8-23] [3-9-17] [3-5-15] [3-5-15] [3-5-15] [3-35] [4-35] [3-35] [3-12] [4-1-43] [4	40 -16-1 192 -15-12
西 岡広 山島島 香徳高 愛福佐 長大 部 山島 口根取 川島知 媛 岡賀 崎分	岡広福山 松鳥 高徳高 松字和 福 久九 世 大	山 S.C. 島 S.S. 口 S.C. 江 S.C. 江 S.C. 江 S.C. 公 S.S. 松 S.C. 岛 S.S. 以 S.C. 公 S.S. 以 S.C. 公 S.S. 以 S.C. 公 S.S. 以 S.C. 以 S.S. 以 S.C. 以 S.S. 以 S.S.S. 以 S.S. 以 S.S.	中 (086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-9984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (088)82-0546 (089)92-30372 (089)520-1018 九州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (0956)33-5568 (097)543-1422	国 岡山市西古松西 広島市市中区土町	調[8-23 [3-5-15] [3-5-15] 調[5-28] -35 [6-39] 丁目22- [05-1] 37 [4-1-43] -12 単甲407-4 季多駅前4 半神第1-1 上区片野2 -13 -13 -14 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13	40 -16-1 192 -15-12
西 回 山 島 香徳高 愛 福佐 長 大熊 部 山 島 口 根取 川島知 媛 岡賀 崎 分本	岡広福 山 松鳥 高徳高 和 名九 世 大熊	山 S.C. 島 S.C. 口 S.C. 口 S.C. 江 S.C. 江 S.C. 江 S.C. 公 S.S. 公 S.S. O	中 (086)243-1566 (082)243-839 (084)931-8984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)923-0375 (089)923-0375 (099)923-0375 (099)921-3981 (094)939-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	国	到38-23 到38-23 13-5-15 到5-28 -35 6-39 丁目22- 205-1 37 14-1-43 1-12 摩甲407-4 季駅前4 1-11 11467-4 1-1-1	40 -16-1 192 -15-12
西 岡広 山島島 香徳高 愛福佐 長大 部 山島 口根取 川島知 媛 岡賀 崎分	岡広福	山 S.C.	中 (086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-9984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (088)82-0546 (089)923-0372 (0895)20-1018 九州・ (092)431-126 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1426 (096)353-4536 (0985)24-5401	国 岡山市西古松西	週18-23 第3-9-17 [3-5-15] 圆15-28 1-35 6-39 丁目22- 205-1 第7 14-1-43 1-12 単甲407-4 等級期前-1 上区片野2 1-13 1-14 1-1-10 1-59	40 -16-1 192 -15-12
西 回 山 島 香徳高 愛 福佐 長 大熊 部 山 島 口 根取 川島知 媛 岡賀 崎 分本	岡広福 山 徳 松 鳥 徳高 徳高 本 北 長 佐 大 熊 宮延	山 S.C. S.C. 公 S.S. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S. S.S	中 (086)243-1566 (082)243-839 (084)931-8984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)923-0375 (089)923-0375 (099)923-0375 (099)921-3981 (094)939-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	国	到 8-23 到 3-9-17 13-5-15 到 5-28 1-35 6-39 丁目22- 05-1 37 14-1-43 1-12 19 年407-4 神浦1-1 13 日 11 467-4 1-10 1-59 1-59	40 -16-1 192 -15-12

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 1005

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

同意書

データのお取り扱いについて

当社は、不具合を改善するため、お客様からお預りした記録媒体内のデータを必要最小限の範囲で確認いたします。しかし、データを複製することや、修理担当者以外の者が閲覧することはありません。

修理に持ち込まれた商品につきましては細心の注意を払ってお取り扱いいたしますが、事前にバックアップを取っておかれることをお勧めします。 修理過程でデータが消失する場合や、故障の状態によって記録媒体(ハードディスクやフラッシュメモリ等)の初期化(フォーマット)や交換が必要となる場合があります。

- 商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容 (データ) の修復などはできません。 あらかじめご了承ください。
- 万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

以上の「データのお取り扱いについて」に関しまして、ご理解とご同意をお願いいたします。ご同意いただけない場合、不具合箇所によっては修理できないままお返しすることがあります。あらかじめご了承ください。

どちらかし	こ 🗸 マークを	お願いし	□同意する	□同意しない	
日付:	年	月	日		
ご署名:				_	

修理や点検を依頼されるときは、この同意書にご記入のうえ、商品に添付してください。

日本ビクター株式会社 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

LVT1491-001A

主な仕様

アンプ部

実用最大出力 $20W + 20W (4\Omega)$

JEITA*)

* JEITA (電子情報技術産 業協会) の規格による測

定値です。

システム (CD部)

周波数特性 20Hz~20kHz 全高調波ひずみ率 0.1%以下

システム (MD部)

サンプリング周波数 44.1kHz

周波数特性 20Hz~20kHz

システム (HDD ジュークボックス部)

容量 40GB

コーディング ATRAC3

ATRAC3plus

MP3 PCM

最大録音時間 約1.700時間(48kbps

時)

最大アルバム数 20,000 最大曲数 20,000

FMチューナー部

回路方式 PLLデジタル周波数シン

セサイザークォーツロッ

ク方式

受信周波数 76.0~90.0MHz

AMチューナー部

回路方式 PLLデジタル周波数シン

セサイザークォーツロッ

ク方式

受信周波数 531kHz~1,602kHz

入·出力端子

アンテナ入力 FM: 75 Ω不平衡型

AM:外部アンテナ端子

モニター出力 ピンジャック、

1Vp-p (75 Ω不平衡)

音声アナログ入力 ピンジャック(左、右)

入力レベル 0.8V(標準)/1.5V(低感

度)

オーディオ出力 ピンジャック(左、右) LINE OUT ステレオ ミニジャック

出力レベル 0.5V

モジュラージャック

10BASE-T/100BASE-

TX

USB端子 USBタイプA

Hi-Speed USB

ATRAC AD等接続用

PHONES端子 ステレオ ミニジャック

電源、その他

電源 AC100V、50/60Hz 消費電力 52W (JEITA*)

待機消費電力 0.3W以下

最大外形寸法 155×246×288mm

(幅/高さ/奥行き)

質量 約4.56kg 許容動作温度 5 \sim 35 $^{\circ}$ 許容動作湿度 25 $^{\circ}$ 80%

スピーカー

方式
バスレフ型、防磁型

(JEITA*)

形状 ウーハー: 12.5cm

コーン型

スコーカー:4cm

コーン型

ツィーター: 1.5cm ドーム型

定格インピーダンス 4Ω

最大外形寸法 146×246.5×215mm

(幅/高さ/奥行き)

質量 約2.4kg/1台

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することが ありますが、ご了承ください。

用語解説

五十音順

ぁ

イーサネット

米国のゼロックス社が開発したローカルエリアネットワーク (LAN) のモデルの1つ。現在、ローカルエリアネットワークを構成するために広く普及している。

インターネット

世界中のコンピュータが接続された通信網。メールや情報検索サービスなどが利用できる。

か

楽曲クリップ

NOW ON AIRで表示される、FM放送で放送された楽曲の情報を本機に保存すること。

区点コード

日本工業規格 (JIS) が一般に使用する文字に定めたコード番号。

結露(露つき)

暖房を入れて室温が急に上がったときなどに、本機内部 に水滴が付くこと。結露が起きたときは、結露がなくな るまで電源を入れずに放置する。

さ

サンプリング周波数

音声などをアナログデータからデジタルデータへ変換するとき、数字に置き換える必要がある。この作業をサンプリングと呼び、1秒間に記録する回数をサンプリング周波数という。音楽CDの場合、1秒間に44,100回記録しており、サンプリング周波数を44.1kHzと表す。一般的には、サンプリング周波数が高いほど、記録された音声は高音質になる。

た、な

転送(チェックイン/チェックアウト)

ハードディスク上で著作権保護技術「OpenMG」対応ソフトウェアで管理している音楽データを、ATRAC ADなどの外部機器・メディアに転送することを「チェックアウト」といい、チェックアウトした音楽データを元のハードディスクに戻すことを「チェックイン」という。著作権保護技術「OpenMG」により、暗号化してハードディスクに記録されるため、不正な使用や配信などを防止できる。

一度チェックアウトしたデータをチェックインにより ハードディスクに戻したあと、再びチェックアウトする ことも可能。ただし、チェックアウトしたデータを、他の ハードディスクにチェックインすることはできない。

は、ま

バイト

パソコンなどのデジタルデータを表す基本的な単位のひとつ。デジタルデータは、「0か1か」で表されるが、このデータひとつが1ビット、8ビットで1バイトという単位になる。半角文字は1バイトで表すため1バイト文字、全角文字は2バイトで表すため2バイト文字という。

ハードディスク

パソコンなどに使われている大容量データ記憶装置の1つ。磁気ディスクと駆動機構が一体になっているため、 非常に高速で読み書きすることができ、データの検索性 にすぐれている。

ビットレート

データの情報量を表す。単位として、ビット毎秒 (bps: bit per second) を使うことが多く、音楽データに1秒 あたりどのくらいの情報量があるか表す。

プロキシ

ファイアウォール (外部からの不正侵入防御壁) 内にいるコンピュータが外部へアクセスできるようにしたり、インターネットのホームページなどを高速に表示したりできるプログラムまたはサーバ。

ブロードバンド

広域の周波数帯域を使用して、大容量の映像・音声データを高速で送受信できる回線の総称。現在、ブロードバンドと言われるものには、ADSL、CATV、光ファイバーなどがある。

ブロードバンドルーター

ADSLやケーブルテレビでインターネットに接続する場合、ADSLモデムやケーブルモデムという機器を使うが、複数の端末からインターネットに接続するときは、ブロードバンドルーターという機器を使う。

プロバイダ

「インターネットサービスプロバイダ (ISP)」とも言う。 インターネットへの接続サービスなどを提供する事業 者。

次のページにつづく --

ゃ

予測候補

予測変換機能で入力した文字に対して予測される単語や 語句。

予測変換機能

入力した頭文字から単語全体を予測したり、入力した単語から文脈を予測する入力機能。学習機能があり、使えば使うほど、入力の手間が省けて便利に入力できる。

ら、わ

ルーター

ネットワーク間を中継する装置のことで、相互のネットワークのプロトコルやアドレスの変換を行う。 最近では、ISDN回線に接続するためのダイヤルアップルータや、ADSLやCATVに接続するためのブロードバンドルータもある。単に「ルーター」と言ったとき、これらの機器を指すこともある。

アルファベット順

A_sB

ADSI

非対称デジタル加入者回線(Asymmetric Digital Subscriber Line)の略。ブロードバンド回線の1つ。従来の銅線のアナログ電話回線を使用するが、音声信号とは別の高周波帯域を利用するため、大容量のデータ伝送が可能。上り方向(ユーザーの端末から送信する方向)の通信速度に対して下り方向(電話局からユーザーの端末へ流す方向)の通信速度が高速なため「非対称」の名前がついている。通信速度は契約しているサービスにより異なる。

ATRAC AD

アトラックオーディオデバイス (ATRAC Audio Device) の略。ATRAC形式で記録された音楽データを再生できる機器の総称。

ATRAC3

音声圧縮技術「ATRAC」の1つ。CDの約1/10という 高圧縮ながら高音質を実現。

ATRAC3plus

「ATRAC3」をさらに発展させた音声圧縮技術。CDをベースに比較すると、1/20という高圧縮率かつ高音質を実現。

C

CD TFXT

ディスク名、アーティスト名、曲名などの文字情報を記録 した音楽CDの呼称。

D.E.F.G.H

DHCP

動的ホスト構成プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol) の略。インターネットの接続に必要な設定値を端末に自動的に割り当てるためのしくな。

DLNA

デジタルリビングネットワークアライアンス (Digital Living Network Alliance) の略。デジタルコンテンツをネットワークを通じ、共有するための規格ガイドラインを策定している非営利団体。

詳しくは、http://www.dlna.org/home_jp/をご覧ください。

DNS

Domain Name Systemの略。マシン名からIPアドレスへ、またIPアドレスからマシン名への置き換えを行うサーバで、IPアドレスで特定されている。「DNSサーバ」などとも言う。

I, J, K

ID3

MP3ファイルに記録される曲名やアーティスト名などの情報。本機では、MP3形式の曲の詳細情報は、このID3タグを表示している。

IPアドレス

TCP/IP (伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル) ネットワークで使用される識別情報。 通常は、3 桁までの数字 4 組を点で区切ったもの (192.168.239.1 など)。ネットワーク上のマシンには、 必ずこのアドレスが付いている。

ISO9660

国際標準化機構 (ISO) が制定した CD-ROMの論理 フォーマット。

L

I AN

ローカルエリアネットワーク (Local Area Network) の略。オフィスや学校、ビルの中などの限定された地域 に置かれたコンピュータやプリンタ、ファクシミリなど を相互接続して通信できるように構成されたネットワークの総称。

M

MP3

「MPEG-1 Audio Layer3」の略で、ISO (国際標準化機構) のワーキンググループである MPEG で定めた音声圧縮の規格。音声データを CDの約 1/10 に圧縮できる。符号化アルゴリズムが公開されているので、さまざまなエンコーダーやデコーダーが存在する。パソコンの世界で広く普及している。

N₂O

NOW ON AIR

ネットジュークで利用できる " エニーミュージック" の サービスの1つ。FM放送で放送中の内容が本機に表示 される。

P.Q.R.S.T

PCN

非圧縮のデジタル音声データ形式。本機では、音楽CDと同じくサンプリング周波数 44.1kHz, 16bitで記録される。

U.V.W.X.Y.Z

USBストレージ

本書では、USB Mass Storage Class規格に対応した USB 機器で、パソコンのUSB 端子に接続するだけでリムーバブルディスクとして使える記憶装置のことを指す。

例えば、デジタルオーディオプレーヤーなども、USB Mass Storage Class 規格に対応していれば、USBストレージとして使える。

聞く アナログ イン24 ラジオ 22 あ アーティスト......21、24 MD21 共有フォルダ「PC 共有フォルダ | へ アナログ入力 (アナログ イン)........... 24 曲 アナログ入力端子......62 アイコン 14、39、60 移動する 46 アルバム19、26、33、35、41 削除する......45 インターネット つなぐ 48 回線につなぐ......63、64 データ形式 49、60 設定をする......67 転送する 36 ウェイクアップタイマー52 名前を変更する......43 "エニーミュージック"......7、55 分ける47 オーディオ出力端子......62 曲番......19、30 句点コード......17 クライアント 58 お気に入りリスト......34、41、50、56 クリップ 57 オンエア情報57 グループ22、26、41、77 音楽CD......19、20、30、76 音楽データ 結露 75 バックアップ71 検索 36 音質調節 15 コンピュータ名......32、73 か さ 外部機器24、28、31、40 カセットデッキ......31 サーバ......58、61 サーバツリーモード......60 画像......49 再生 楽曲 再生エリア 26、35、61 クリップ 57 再生モード 26,35 情報......56 ネットワークメディア......59 画面......14、70 HDD ジュークボックス......33 MD 21

サウンドモード15	設定13
削除45	画面70
タイマー設定54	共有フォルダ 69
転送先の曲 39	再生モード26、35
サブネットマスク67	自動接続するサーバ61
時間表示 20	転送先 39 ネットワーク
辞書	ポットワーク 6/ 録音 29
	録音29
システム 71 システム初期化 74	CD情報取得20
システムソフト更新73	FMモード23
	た
消音8	タイマー10、51
情報を見る	ダウンロード32
オンエア情報57	チューナー12、22
プレイリスト61	チューニング 22
ラジオ 23 CD21	ツール13
MD22	
	低音を強調 15
初期化 システム74	デフォルトゲートウェイ67
	電源 12
初期設定 12	転送36
スクリーンセーバー70	転送回数
ステレオ録音 (MD)37	転送先設定
スピーカー 62	転送ボタン 39
スマートスペース29	ATRAC AD ^38
スリープ 51	MD^36
	USBストレージへ 37
接続	登録
アナログ入力 24 インターネット	"エニーミュージック" 55
スピーカー・アンテナ62	画像49
別売りの機器	辞書17
ATRAC AD	ラジオ局 23、55
LINE OUT40	時計 18
	トラック19、21
	取込み27、32
	次のページにつづく
	<i>u</i>
	"

な		ま	
	名前 43	メイン画面	. 14
	入力	メニュー	. 13
	アナログ入力 24	モード	
	入力レベル (感度)25	音楽CD/MP3	. 20
	文字入力 15	サーバーツリー	. 60
	ネットワーク 63	再生26	、35
	接続64	入力	. 15
	設定67	表示	
	ネットワーク状態68	プレイリスト	
	ネットワークメディア58	リピート26、35.	
ı -		録音 (MDへ)	
は		文字入力	
	バージョン情報 73	コピー・切り取り・貼り付け	
	ハードディスク7、75	辞書登録	
	バイト16	入力のしかた	
	バックアップ71、75	モニター音再生	
	バンド12、22	モニター出力端子	62
	ビットレート28、29	ъ	
	表示モード33、60	予測変換	. 16
	ファンクション12、13	予約52、	. 53
	フォーマット(初期化)	_	
	USBハードディスク 72	5	
	フォーマット (データ形式)28、49	ラジオ	
	フォルダ27 – 29、34、35、41	受信	
	復元71	録音28、31	
		ランキング	. 34
	プレイリスト58、61	ランダム再生25、	. 35
	プロキシ67、68	リスト	
	分割 47	お気に入り 34.	. 56
	編集 41	リスト画面	. 14
	ポータル 55	リセット	84
	ポート67	リピート再生25、35、	. 60
	本体10	リピートモード26、35、	. 61
		リモコン8、	. 63
		レコードプレーヤー	. 31

録音27	F、G、H
タイマー録音 53	FM簡易ワイヤーアンテナ 62
録音設定	FM ラジオ22、55
録音モード (MDへ)	Gracenote CDDB20
録音レベル31	HDD ジュークボックス27
A.B.C.D.E	編集41 – 50
AM ラジオ 22	
AMループアンテナ 63	I, J, K, L, M
ANY MUSIC28、34、55	ID321
ATRAC	IPアドレス32、67、73
ATRAC3 · ATRAC3plus 28, 36	LPステレオ録音 (MD)
ATRAC AD 28	LP2 · LP4 37、77
接続38	MD 77
転送	再生21、25
BASS15	転送 (MDへ)36
	編集41、42、44 – 46
CD	録音 (MDから) 31
録音	MDLP 77
或目20、30 CD情報20	MP319、20、28、36、78
	取込み32
CDDB	N O B O B
CD-R/RW76、78	N, O, P, Q, R
CD TEXT 20	NOW ON AIR57
DHCP68	NTP 18
DLNA 58	PC共有フォルダ28、69
DNS 67	画像登録 49
	設定69
	バックアップ 72
	MP3取込み32
	PCM28、49
	S.T.U.V.W.X.Y.Z
	STANDBY/ONランプ10、12
	USBストレージ28
	転送36、37
	MP3取込み32
	USBハードディスク 71

商標などについて

- 本ソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- "ATRAC"、OpenMGおよびそれぞれのロゴは、ソ 二一株式会社の商標です。
- ◆本機はドルビーラボラトリーズの米国および外国特許 に基づく許諾製品です。
- 本機はFraunhofer II S及びThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく 許諾製品です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、 一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
 なお、本文中では™、®マークは明記していません。
- Built with Linter Database.
 Copyright © 2000-2003, RelexUS, Inc.
- Music recognition technology and related data are provided by Gracenote and the Gracenote CDDB® Music Recognition Service^{SM®}.
 Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information visit www. gracenote.com.

CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2005 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2005 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.

Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.

The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.



この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

この製品は米国カリフォルニア州、エメリービル市の Gracenote ("Gracenote") からの技術とデータが含まれています。この製品は Gracenote の技術 ("Gracenote Embedded Software") により、ディスク識別を可能とし、また名前、アーティスト、トラック、タイトルなどを含む音楽に関する情報 ("Gracenote Data") を得ることも可能です。この技術は Gracenote Database ("Gracenote Database ("Gracenote Database") に実装されています。

- Gracenote Data、Gracenote Database、 Gracenote Embedded Software を商用ではなく、 個人の使用のみに使うことに同意すること。
- 標準エンドユーザー機能及びこの製品の機能によって のみ、Gracenote Dataにアクセスすることに同意す ること。
- ●第三者に、Gracenote Embedded Software または Gracenote Dataの譲渡、コピー、転送をしないこと に同意すること。
- この文章中で明白に許可されたこと以外での Gracenote Data、Gracenote Databaseや Gracenote Embedded Softwareの使用あるいは応 用をしないことに同意すること。
- これらの制約に違反した場合、あなたのGracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Softwareを使用する非独占的ライセンスの契約を解除します。解除された場合、Gracenote Data、Gracenote Databaseの全ての使用をやめることに同意すること。
- Gracenoteは Gracenote Data、Gracenote Databaseや Gracenote Embedded Softwareの 所有権を含むすべての権利を保有しています。
- Gracenoteはこの同意のもとで、Gracenoteの名において、直接あなたに対する権利を執行することができます。

Gracenote Embedded Software や Gracenote Data の各項目はあなたに現状のままで使用許可を与えます。 Gracenote は、すべての Gracenote Data の正確さに関する、明示或いは黙示、真実の表明或いは保証は、一切致しません。 Gracenote は Gracenote が明らかに問題であると判断した際、または更新が必要な際には、データカテゴリーを変更したり、データを消去することができます。

Gracenote Embedded Softwareが、エラーフリーであるとか、Gracenote Embedded Softwareの機能が断絶しないものであるという保証は致しません。Gracenoteは新しく拡張された或いは追加されるいかなるデータタイプも提供する義務はありません。或いはまた、将来Gracenoteが提供するかもしれないカテゴリーについても、あなたに提供する義務はありません。

Gracenoteは、商品性に関する黙示の保証、特定目的への適合性及び権利侵害の不存在を含む全ての明示または 黙示の保証をしません。Gracenoteは、Gracenote ComponentまたはいかなるGracenote Serverの利 用により生じた結果について保証しません。 Gracenoteはいかなる場合でも結果的もしくは付随的 損害または逸失利益もしくは逸失収入に対して責任を負いません。

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願 いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。
http://www.victor.co.jp/reg/audio/

ご相談や修理は 製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。 修理などのアフターサービスに関するご相談 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お客様ご相談センター 000 0120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 86ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。 電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

・ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、85ページをご覧ください。 ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12